

# GARMIN®

## СЕРИЯ VENU® 3



Руководство  
пользовател  
я

# Содержание

<b>Введение.....</b>	<b>6</b>	Настройка списка клюшек для гольфа.....	18
Обзор.....	6	Настройки для гольфа.....	19
Советы по работе с сенсорным экраном.....	6	Health Snapshot™.....	19
Блокировка и разблокировка сенсорного экрана.....	7	Добавление пользовательского занятия.....	19
Значки.....	7	Приложения.....	19
Настройка часов.....	7	Настройка списка занятий и приложений.....	21
<b>Приложения и занятия.....</b>	<b>8</b>	Настройки занятий и приложений..	22
Начало занятия.....	8	Настройка экранов данных.....	23
Советы по записи занятий.....	8	Оповещения о занятиях.....	23
Остановка занятия.....	8	Auto Lap®.....	24
Оценка занятия.....	8	Использование Auto Pause®.....	25
Занятия в помещении.....	9	Использование функции смены страниц.....	25
Запись силовых тренировок.....	9	Изменение настроек GPS.....	25
Запись занятия ВИИТ.....	9	<b>Вид.....</b>	<b>26</b>
Запись занятия медитацией.....	10	Настройки циферблата.....	26
Запись дыхательных техник.....	10	Изменение циферблата.....	26
Калибровка расстояния для беговой дорожки.....	11	Мини-виджеты.....	27
Игры.....	11	Просмотр мини-виджетов.....	28
Плавание в бассейне.....	11	Body Battery™.....	29
Занятия на свежем воздухе.....	12	Состояние variability частоты пульса.....	30
Пробежка.....	12	Использование виджета уровня стресса.....	30
Подготовка к заезду.....	13	Время восстановления.....	31
Плавание на открытой воде.....	13	Женское здоровье.....	31
Запись занятия боулдерингом....	13	Отслеживание водного баланса..	33
Просмотр лыжных забегов.....	14	Обновление местоположения для прогноза погоды.....	33
Гольф.....	14	Изменение единиц измерения температуры и давления.....	33
Игра в гольф.....	14	Добавление дополнительных часовых поясов.....	34
Меню гольфа.....	15	Использование Jet Lag Adviser....	34
Просмотр направления к флажку.....	15	Использование элементов управления камерой Varia™.....	34
Изменение местоположения флажка.....	15	Элементы управления.....	34
Просмотр расстояния до препятствий и изгибов.....	16	Настройка меню элементов управления.....	35
Просмотр препятствий.....	16	Утренний отчет.....	36
Измерение дальности удара с помощью Garmin AutoShot™.....	16	Настройка утреннего отчета.....	36
Ведение счета.....	17	Настройка пункта меню быстрого доступа.....	36
Просмотр истории ударов.....	18		
Просмотр сводки по раунду.....	18		
Завершение раунда.....	18		

Garmin Pay™ .....	36	Ношение часов .....	47
Настройка кошелька		Советы по повышению точности	
Garmin Pay™ .....	36	данных о частоте пульса .....	47
Оплата покупки с помощью		Просмотр мини-виджета ЧСС.....	48
часов .....	36	Настройки наручного	
Добавление карты в кошелек		пульсометра .....	48
Garmin Pay™ .....	37	Настройка оповещений об	
Изменение пароля Garmin Pay™ ...	37	аномальной ЧСС .....	48
<b>Тренировка .....</b>	<b>39</b>	Передача данных о ЧСС на	
Объединенный статус		устройства Garmin® .....	49
тренировки .....	39	Выключение наручного	
Синхронизация занятий и		пульсометра .....	49
измерений показателей		Информация о зонах частоты	
тренировки .....	39	пульса .....	49
Отслеживание активности .....	39	Настройка зон ЧСС .....	49
Автоподбор цели .....	39	Спортивные цели .....	50
Напоминание о движении .....	40	Оценка нагрузки в зонах частоты	
Мониторинг сна .....	40	пульса .....	50
Время интенсивной активности..	41	О расчетных значениях VO2 Max... 50	
Move IQ® .....	41	Получение расчетного значения	
Включение функции «Оценка		VO2 Max .....	51
собственного состояния» .....	41	Просмотр фитнес-возраста .....	51
Настройки отслеживания		Пульсоксиметр .....	52
активности .....	41	Получение показаний	
Тренировки .....	42	пульсоксиметра .....	52
Начало тренировки .....	42	Изменение режима отслеживания	
Выполнение тренировки из Garmin		пульсоксиметра .....	52
Connect™ .....	43	Советы по повышению точности	
Использование планов тренировок		показаний пульсоксиметра .....	52
Garmin Connect™ .....	43	<b>Навигация .....</b>	<b>54</b>
Оповещения и настройка		Сохранение местоположения .....	54
отображения данных о здоровье и		Удаление местоположения .....	54
благополучии .....	44	Навигация к сохраненному	
<b>История .....</b>	<b>45</b>	местоположению .....	54
Использование архива .....	45	Навигация к месту старта .....	54
Просмотр времени в каждой зоне		Остановка навигации .....	55
ЧСС .....	45	Компас .....	55
Личные рекорды .....	45	Калибровка компаса вручную .....	55
Просмотр личных рекордов .....	45	<b>Беспроводные датчики .....</b>	<b>56</b>
Удаление личных рекордов .....	46	Сопряжение с беспроводными	
Просмотр общих результатов .....	46	датчиками .....	56
Удаление журнала .....	46	Расчет темпа бега и расстояния с	
<b>Функции пульсометра .....</b>	<b>47</b>	помощью пульсометра .....	57
Частота пульса на запястье .....	47	Советы по записи темпа бега и	
		расстояния .....	57
		Мощность при беге .....	57

Настройки мощности при беге....	58	Голосовые подсказки во время занятия.....	65
Динамические характеристики бега.....	58	Управление уведомлениями.....	65
Цветовые датчики и динамические характеристики бега.....	58	Включение уведомлений Bluetooth® .....	66
Использование дополнительного датчика скорости или вращения педалей велосипеда.....	58	Отключение подключения телефона на базе технологии Bluetooth® .....	66
Калибровка датчика скорости....	59	Использование голосового помощника.....	66
Тренировки с измерителями мощности.....	59	Включение и выключение оповещений о подключении смартфона.....	66
Получение информации об окружающей обстановке.....	59	Поиск телефона.....	66
tempe™ .....	59	Определение местоположения смартфона, потерянного во время занятия с использованием GPS... ..	67
<b>Профиль пользователя.....</b>	<b>60</b>	Использование режима «Не беспокоить».....	67
Настройка профиля пользователя.....	60	Функции с подключением через Wi-Fi® .....	67
Настройки пола.....	60	Подключение к сети Wi-Fi® .....	67
Режим инвалидной коляски.....	60	Телефон и настройки Bluetooth® .....	67
<b>Музыка.....</b>	<b>61</b>	Приложения телефона и компьютера.....	68
Загрузка личных аудиоматериалов.....	61	Garmin Connect™ .....	68
Подключение к сторонним источникам.....	61	Функции Connect IQ.....	70
Загрузка аудиоматериалов из стороннего источника.....	61	Приложение Garmin Messenger™ ..	70
Отключение от стороннего источника.....	62	Приложение Garmin Golf™ .....	71
Подключение наушников Bluetooth® .....	62	<b>Функции отслеживания и безопасности.....</b>	<b>72</b>
Прослушивание музыки.....	62	Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях.....	72
Управление воспроизведением музыки.....	62	Регистрация происшествий.....	72
Включение и выключение регистрации происшествий.....	73	Запрос о помощи.....	73
<b>Возможности подключения.....</b>	<b>64</b>	Включение LiveTrack.....	73
Функции с подключением через смартфон.....	64	Добавление контактов.....	74
Сопряжение смартфона.....	64	<b>Часы.....</b>	<b>75</b>
Просмотр уведомлений.....	64	Установка будильника.....	75
Ответ с пользовательским текстовым сообщением.....	64	Удаление сигнала будильника.....	75
Использование часов для вызова.....	65	Использование секундомера.....	75
Прием входящего телефонного вызова.....	65	Запуск таймера обратного отсчета.....	75

Синхронизация времени с GPS.....	75	На часах установлен неправильный язык.....	83
Настройка времени вручную.....	75	На моих часах не отображается правильное время.....	83
<b>Настройка часов.....</b>	<b>76</b>	Данные о ЧСС на часах неточные... ..	84
Настройки системы.....	76	Увеличение продолжительности работы от батареи.....	84
Изменение настроек отображения.....	76	Перезапуск часов.....	84
Настройка звука.....	77	Сброс всех настроек до значений по умолчанию.....	84
Настройки управления аккумулятором.....	77	Установление связи со спутниками.....	84
Изменение единиц измерения....	77	Улучшение приема GPS-сигналов.....	85
Настройка кода доступа часов....	77	Отслеживание активности.....	85
Часовые пояса.....	77	Кажется, что отображаемое количество пройденных шагов неточно.....	85
Калибровка барометра.....	78	Количество пройденных этажей отображается некорректно.....	85
Настройки Garmin Connect™ .....	78	Выход из режима демонстрации....	85
<b>Информация об устройстве.....</b>	<b>79</b>	Дополнительная информация.....	85
Об AMOLED-дисплее.....	79	<b>Приложение.....</b>	<b>86</b>
Зарядка часов.....	79	Поля данных.....	86
Замена ремешков.....	79	Стандартные рейтинги VO2 Max.....	88
Просмотр информации об устройстве.....	80	Размер и окружность колеса.....	89
Просмотр нормативной информации и сведений о соответствии стандартам (электронная этикетка).....	80	Условные обозначения.....	89
Уход за устройством.....	80		
Очистка часов.....	81		
Чистка кожаных ремешков.....	81		
Обновления продукта.....	81		
Настройка Garmin Express™ .....	81		
Технические характеристики.....	81		
Informações de Radiocomunicação.....	0		
Информация о времени работы от батареи.....	81		
<b>Устранение неполадок.....</b>	<b>83</b>		
Совместимы ли часы с моим телефоном?.....	83		
Не удается подключить смартфон к часам.....	83		
Не удается подключить наушники к часам.....	83		
Воспроизведение музыки или соединение с наушниками нестабильно.....	83		

# Введение

## ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об изделии*, которое находится в упаковке изделия.

Перед выполнением какой-либо программы занятий или внесением в нее изменений проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.


## Обзор



- Ⓐ **Кнопка действия:** удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить часы.  
Нажмите, чтобы открыть меню занятий и приложений.  
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд для просмотра меню настроек, а также для включения/выключения часов.  
Удерживайте, пока часы не завибрируют 3 раза, для запроса помощи (*Функции отслеживания и безопасности*, стр. 72).
- Ⓑ **Кнопка «Назад»:** нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану, если только вы не проводите занятие в данный момент.  
Во время занятия нажмите, чтобы отметить новый круг, начать новую серию упражнений, сменить положение или перейти к следующему этапу тренировки.  
Нажмите и удерживайте для просмотра меню настроек часов и параметров текущего экрана.
- Ⓒ **Кнопка «Пользовательская/голосовой помощник»:** нажмите, чтобы запустить пользовательскую функцию создания ярлыка (*Настройка пункта меню быстрого доступа*, стр. 36).  
Удерживайте для активации голосового помощника на смартфоне.
- 👆 **Сенсорный экран:** проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо для перехода между мини-виджетами, функциями или пунктами меню (*Советы по работе с сенсорным экраном*, стр. 6).

## Советы по работе с сенсорным экраном



- Для прокрутки списков и меню потяните экран вверх или вниз.
- Для быстрой прокрутки проведите пальцем вверх или вниз по экрану.
- Коснитесь, чтобы выбрать элемент.
- Коснитесь, чтобы перевести часы в активный режим.
- В режиме отображения циферблата проведите пальцем вверх или вниз по экрану для просмотра мини-виджетов, имеющихся на часах.
- Нажмите на мини-виджет для просмотра дополнительной информации, если она доступна.
- Для перехода к предыдущему экрану проведите пальцем вправо.
- Коснитесь и удерживайте элемент на циферблате часов, чтобы вывести на экран контекстную информацию, например мини-виджеты или пункты меню (если доступно).
- Чтобы просмотреть следующий экран данных во время занятия, проведите пальцем вверх или вниз по экрану.

- Чтобы перейти в режим отображения циферблата и мини-виджетов во время занятия, проведите пальцем вправо; чтобы вернуться на страницу с полями данных занятия, проведите пальцем влево.
- После выбора занятия проведите пальцем вверх, чтобы просмотреть настройки и параметры этого занятия.
- Если доступно, выберите  или проведите пальцем по экрану для просмотра дополнительных параметров меню.
- Каждое меню следует выбирать отдельным действием.

## Блокировка и разблокировка сенсорного экрана

Вы можете заблокировать сенсорный экран для защиты от случайных касаний.


**ПРИМЕЧАНИЕ:** вы можете настраивать меню элементов управления (*Настройка меню элементов управления, стр. 35*).

- 1 Удерживайте  для просмотра меню элементов управления.
- 2 Выберите .  
Сенсорный экран блокируется и не будет реагировать на касания и нажатия до тех пор, пока вы не выполните разблокировку.
- 3 Нажмите и удерживайте любую кнопку, чтобы разблокировать сенсорный экран.

## Значки

Мигающий значок указывает на то, что часы выполняют поиск сигнала. Непрерывно отображающийся значок указывает на то, что сигнал найден или датчик подключен. Перечеркнутый значок означает, что функция отключена.

Полный список совместимых датчиков см. в разделе *Беспроводные датчики, стр. 56*.

	Статус подключения к смартфону
	Состояние пульсометра
	Состояние LiveTrack
	Состояние датчика скорости
	Состояние датчика частоты вращения педалей
	Состояние велосипедного фонаря Varia™
	Состояние велосипедного радара Varia
	Состояние умного тренажера
	Состояние измерителя мощности
	Состояние датчика tempе™

## Настройка часов

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами функций Venu® 3 series, выполните следующие действия.

- Выполните сопряжение часов со смартфоном с помощью приложения Garmin Connect™ (*Сопряжение смартфона, стр. 64*).
- Проверьте наличие обновлений программного обеспечения (*Настройки системы, стр. 76*).  
Для оптимальной работы необходимо, чтобы программное обеспечение часов было в актуальном состоянии. Обновления программного обеспечения предоставляют изменения и улучшения в области конфиденциальности, безопасности и функций устройства.
- Настройте сети Wi-Fi® (*Подключение к сети Wi-Fi®, стр. 67*).
- Настройте музыку (*Музыка, стр. 61*).
- Настройте кошелек Garmin Pay™ (*Настройка кошелька Garmin Pay™, стр. 36*).
- Настройте функции безопасности (*Функции отслеживания и безопасности, стр. 72*).
- Настройте профиль пользователя (*Профиль пользователя, стр. 60*).
- Для получения советов по использованию голосового помощника перейдите по адресу [garmin.com/voicefunctionality/tips](https://garmin.com/voicefunctionality/tips).

## Приложения и занятия

на ваши часы предварительно загружено множество различных приложений и занятий.

**Приложения:** приложения содержат интерактивные функции для использования на ваших часах, такие как сохранение вашего местоположения или совершение вызова с ваших часов (*Приложения*, стр. 19).

**Занятия:** на ваши часы предварительно загружены приложения для занятий, проводимых в помещении и на открытом воздухе, включая бег, велотренировки, силовые тренировки, гольф и многое другое. Когда вы начинаете занятие, часы отображают и записывают данные с датчиков, которые вы можете сохранить, а также предоставить на общее обозрение в сообществе Garmin Connect™.

Для получения дополнительной информации об отслеживании активности и точности показателей физической формы перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

**Приложения Connect IQ™:** вы можете добавить функции на часы, установив приложения из приложения Connect IQ (*Загрузка функций Connect IQ™*, стр. 70).

### Начало занятия

Если необходимо, в начале занятия GPS включается автоматически.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите занятие из Избранного.
  - Нажмите **•••**, затем выберите занятие из расширенного списка занятий.
- 3 Если для занятия требуются сигналы GPS, выйдите на улицу, чтобы обеспечить беспрепятственный обзор неба, и дождитесь готовности часов.  
Часы будут готовы к работе после определения частоты пульса, затем они получают сигналы GPS (при необходимости) и устанавливают подключение с беспроводными датчиками (при необходимости).
- 4 Нажмите **A**, чтобы запустить таймер занятия.  
Часы выполняют запись данных по занятию только при включенном таймере.

### Советы по записи занятий

- Зарядите часы перед началом занятия (*Зарядка часов*, стр. 79).
- Нажимайте **B** для записи кругов, запуска нового подхода или позы, перехода к следующему этапу тренировки.
- Чтобы просмотреть дополнительные экраны данных, проведите пальцем по экрану вверх или вниз (*Блокировка и разблокировка сенсорного экрана*, стр. 7).

### Остановка занятия

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы сохранить занятие, выберите **✓**.
  - Чтобы удалить занятие, выберите **✖**.
  - Чтобы возобновить занятие, нажмите **A**.

### Оценка занятия

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для некоторых занятий эта функция недоступна.

Можно настроить параметр оценки собственного состояния для определенных занятий (*Включение функции «Оценка собственного состояния»*, стр. 41).

- 1 После завершения занятия выберите **✓** (*Остановка занятия*, стр. 8).
- 2 Выберите вариант, соответствующий вашим ощущениям во время занятия.
- 3 Выберите число, соответствующее вашим воспринимаемым усилиям.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** можно выбрать **Пропустить**, чтобы пропустить оценку собственного состояния.

С оценками состояния можно ознакомиться в приложении Garmin Connect™.

## Занятия в помещении

Часы можно использовать для тренировок в помещении, например для занятий на беговой дорожке или велотренажере. Для занятий в помещении функция GPS отключена (*Настройки занятий и приложений, стр. 22*).

Во время бега или ходьбы с отключенной функцией GPS показатели скорости и расстояния рассчитываются с помощью акселерометра часов. Акселерометр калибруется автоматически. Точность данных о скорости и расстоянии повышается после нескольких занятий бегом или ходьбой вне помещения с использованием GPS.

**СОВЕТ:** если пользователь держится за поручни во время занятий на беговой дорожке, точность снижается.

В случае отключения функции GPS во время велотренировок данные о скорости и расстоянии будут недоступны, если не используется дополнительный датчик, обеспечивающий передачу данных о скорости и расстоянии на часы (например, датчик скорости или частоты вращения педалей).



## Запись силовых тренировок

Предусмотрена возможность записи подходов во время силовых тренировок. Подход состоит из нескольких повторений одного упражнения.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Сил. трен..**
- 3 Нажмите **A**, чтобы запустить таймер занятия.
- 4 Приступите к выполнению первого подхода.

По умолчанию часы подсчитывают количество повторов. Количество повторений отображается после выполнения не менее четырех повторений. Подсчет подходов можно отключить в настройках занятия (*Настройки занятий и приложений, стр. 22*).

**СОВЕТ:** часы могут выполнять подсчет повторений только одного упражнения для каждого подхода. Если вы хотите выполнить другое упражнение, сначала следует завершить текущий подход и начать новый.

- 5 Нажмите **B** для завершения подхода.  
На часах отображается общее число повторений в подходе. Через несколько секунд на экране появится таймер отдыха.
- 6 При необходимости отредактируйте количество повторов и выберите , чтобы добавить вес, использовавшийся для подхода.
- 7 После отдыха нажмите **B** для начала следующего подхода.
- 8 Повторите для каждого подхода силовой тренировки, пока не завершите занятие.
- 9 После завершения занятия нажмите **A** и выберите .

## Советы по записи силовых тренировок

- Не смотрите на часы при выполнении повторений.  
С ними следует работать перед началом и после завершения подхода, а также во время отдыха.
- Сосредоточьтесь на своей форме при выполнении повторений.
- Выполняйте упражнения с собственным весом тела или со свободными отягощениями.
- При выполнении повторений совершайте размеренные и широкие движения.  
Повторение регистрируется, когда рука с часами возвращается в исходное положение.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** упражнения для ног могут не учитываться.

- Включите автоматическое распознавание подхода для запуска и остановки подходов.
- Сохраняйте и передавайте данные по своим силовым тренировкам в учетную запись Garmin Connect™.

Инструменты, доступные в учетной записи Garmin Connect, можно использовать для просмотра и изменения информации о занятиях.

## Запись занятия ВИИТ

Для записи высокоинтенсивных интервальных тренировок (ВИИТ) можно использовать специальные таймеры.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **ВИИТ**.

- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Свободная тренировка** для записи свободного занятия ВИИТ.
  - Выберите **Таймеры ВИИТ > AMRAP** для записи как можно большего количества подходов в установленный период времени.
  - Выберите **Таймеры ВИИТ > EMOM**, чтобы записать заданное количество упражнений каждую минуту в течение каждой минуты.
  - Выберите **Таймеры ВИИТ > Табата** для переключения между 20-секундными интервалами максимального усилия с 10-секундным перерывом.
  - Выберите **Таймеры ВИИТ > Ввод вручную**, чтобы установить свое время на упражнение, время отдыха, количество упражнений и подходов.
  - Выберите **Тренировки**, чтобы следовать сохраненной тренировке.
- 4 При необходимости следуйте инструкциям на экране.
- 5 Нажмите **(A)**, чтобы начать первый подход.  
Часы отображают таймер обратного отсчета и текущую частоту пульса.
- 6 При необходимости нажмите **(B)**, чтобы вручную перейти к следующему подходу или отдыху.
- 7 По завершении занятия нажмите кнопку **(A)**, чтобы остановить таймер занятия.
- 8 Выберите **✓**.

### Запись занятия медитацией

Вы можете использовать сеанс медитации по инструкции или создать собственный.

- 1 Нажмите **(A)**.
  - 2 Выберите **Медитация**.
  - 3 Выберите один из следующих вариантов:
    - Выберите **Свободная тренировка** для записи свободного занятия медитацией.
    - Выберите **Сеанс**, чтобы использовать сеанс по инструкции со звуком.
    - Выберите **Ввод вручную**, чтобы создать пользовательский сеанс со звуком.
  - 4 При необходимости нажмите кнопку **(B)** или следуйте инструкциям на экране.
  - 5 Нажмите кнопку **(A)**, чтобы запустить таймер занятия.  
Часы отображают таймер обратного отсчета или намерение.
  - 6 Выберите один из следующих вариантов:
    - Выберите **(🔊)** для прослушивания звука для медитации из внешнего динамика и настройки громкости.
    - Подключите наушники для прослушивания звука для медитации (*Подключение наушников Bluetooth®*, стр. 62).
- ПРИМЕЧАНИЕ:** уведомления отключены во время занятия медитацией.
- 7 После завершения занятия нажмите **(A)** и выберите **✓**.

### Запись дыхательных техник

- 1 Нажмите **(A)**.
- 2 Выберите **Дыхание**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Когерентность**, чтобы достичь состояния спокойствия и концентрации внимания.
  - Выберите **Расслаб. и фокус.**, чтобы расслабить тело и привести в порядок мысли.
  - Выберите **Рассл. и фокус (к.)**, чтобы расслабить тело и привести в порядок мысли за меньшее время.
  - Выберите **Спокойствие**, чтобы снизить уровень стресса и подготовиться ко сну.
- 4 Нажмите **(A)**, чтобы запустить занятие.
- 5 Следуйте инструкциям на экране, так как часы помогают выполнять дыхательные упражнения.
- 6 После завершения занятия нажмите **(A)** и выберите **✓**.  
Отобразится изменение уровня стресса и количество циклов дыхания в минуту.

## Калибровка расстояния для беговой дорожки

Для более точной записи расстояния во время занятия на беговой дорожке можно выполнить калибровку расстояния для беговой дорожки после выполнения пробежки на расстояние не менее 2,4 км (1,5 мили). При использовании разных беговых дорожек калибровку расстояния для каждой беговой дорожки можно выполнить вручную или после каждого занятия на беговой дорожке.

- 1 Начните занятие на беговой дорожке (*Начало занятия, стр. 8*).
- 2 Продолжайте занятие на беговой дорожке, пока часы Venu® 3 series не зарегистрируют расстояние не менее 2,4 км (1,5 мили).
- 3 После завершения пробежки нажмите кнопку **A**.
- 4 Проверьте показания беговой дорожки, чтобы узнать преодоленное расстояние.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы выполнить калибровку впервые, на часах введите расстояние для беговой дорожки.
  - Чтобы выполнить калибровку вручную после первой калибровки, проведите пальцем вверх, выберите **Калибр. и сохр.** и на часах введите расстояние для беговой дорожки.

## Игры

### Использование приложения Garmin GameOn™

При сопряжении часов с компьютером можно записывать игровые занятия на часы и просматривать метрики производительности в реальном времени на компьютере.

- 1 На компьютере перейдите на веб-сайт [www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin\\_GameOn](http://www.overwolf.com/app/Garmin-Garmin_GameOn) и скачайте приложение Garmin GameOn.
- 2 Чтобы завершить установку, следуйте инструкциям на экране.
- 3 Запустите приложение Garmin GameOn.
- 4 Когда приложение Garmin GameOn предложит выполнить сопряжение часов, нажмите кнопку **A** и выберите на часах пункт **Игры**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** когда часы подключены к приложению Garmin GameOn, уведомления и другие функции Bluetooth® на часах отключены.

- 5 Выберите **Сопряжение**.
- 6 Выберите часы из списка и следуйте инструкциям на экране.

**СОВЕТ:** можно нажать **≡** > **Настройки**, чтобы настроить параметры, повторно прочитать руководство или удалить часы. Приложение Garmin GameOn запоминает ваши часы и настройки для следующего открытия приложения. При необходимости можно выполнить сопряжение часов с другим компьютером (*Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 56*).
- 7 Выберите один из следующих вариантов:
  - На компьютере запустите поддерживаемую игру, чтобы автоматически начать игровое занятие.
  - На часах запустите игровое занятие вручную (*Запись игрового занятия вручную, стр. 11*).Приложение Garmin GameOn отображает метрики производительности в реальном времени. После завершения занятия приложение Garmin GameOn отобразит сводку по игровому занятию и информацию о матче.

### Запись игрового занятия вручную

Вы можете записать игровое занятие на часах и вручную ввести статистику для каждого матча.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Игры**.
- 3 Выберите **Пропустить**.
- 4 Выберите тип игры.
- 5 Нажмите **A**, чтобы запустить таймер занятия.
- 6 Нажмите **B** в конце матча, чтобы записать результат или положение в рейтинге.
- 7 Нажмите **B**, чтобы начать новый матч.
- 8 После завершения занятия нажмите **A** и выберите **✓**.

### Плавание в бассейне

**ПРИМЕЧАНИЕ:** сенсорный экран недоступен во время плавания.

- 1 Нажмите **A**.

- 2 Выберите **Плав. в бас.**.
- 3 Выберите размер бассейна или введите размер вручную.
- 4 Нажмите **(A)**, чтобы запустить таймер занятия.
- 5 Начните плавать.  
Часы автоматически записывают расстояния и интервалы заплывов.
- 6 Нажмите **(B)** во время отдыха.  
**СОВЕТ:** можно включить функцию Автом. пауза, чтобы часы автоматически определяли, когда вы отдыхаете, и создавали интервал отдыха (*Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную, во время плавания, стр. 12*).  
Появится экран отдыха.
- 7 Нажмите **(B)**, чтобы перезапустить таймер интервала.
- 8 По завершении занятия нажмите **(A)**, чтобы остановить таймер занятия.
- 9 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы сохранить занятие, нажмите и удерживайте **(A)**.
  - Чтобы удалить занятие, нажмите и удерживайте **(B)**.

### Настройка размера бассейна

Для отображения точного расстояния размер бассейна должен быть указан правильно.

- 1 Нажмите **(A)**.
- 2 Выберите **Плав. в бас.**.
- 3 Проведите по экрану вверх.
- 4 Выберите **Настройки > Размер бассейна**.
- 5 Выберите размер бассейна или введите размер вручную.  
**СОВЕТ:** вы можете выбрать **Подсказка**, чтобы выбрать размер бассейна при каждом запуске плавания в бассейне.

### Термины по плаванию

**Участок:** один заплыв в бассейне.

**Интервал:** один или несколько последовательных участков. Новый интервал начинается после отдыха.

**Гребки:** гребки считаются каждый раз, когда рука, на которую надеты часы, завершает полный цикл.

**Балл Swolf:** баллы Swolf представляют собой сумму времени для одного участка и число гребков для него. Например, если сложить 30 секунд и 15 гребков, получаем балл Swolf равный 45. На открытой воде Swolf учитывается на участках более 25 метров. Swolf — это значение эффективности тренировок в бассейне и, как в гольфе, более низкое значение является лучшим показателем.

### Автоматическая пауза и пауза, установленная вручную, во время плавания

Функция автоматической паузы поддерживается только в бассейне. Часы автоматически определяют, когда вы отдыхаете, и появляется экран ожидания. Если вы отдыхаете более 15 секунд, часы автоматически создают интервал отдыха. При возобновлении плавания часы автоматически начинают новый интервал плавания.

**СОВЕТ:** для наилучшей работы функции автоматической паузы минимизируйте движения рук во время отдыха.

Для использования ручных пауз функцию автоматической паузы можно отключить в параметрах занятия (*Настройки занятий и приложений, стр. 22*). Во время занятия плаванием в бассейне или в открытой воде вы можете вручную отметить интервал отдыха, нажав **(B)**. Во время интервала отдыха данные о плавании не записываются.

**СОВЕТ:** используйте ручную паузу, если вы делаете короткие интервалы отдыха или хотите иметь точные показатели времени интервалов плавания.

### Занятия на свежем воздухе

На часы Venu® 3 series предварительно загружены занятия на свежем воздухе, например бег и езда на велосипеде. Для занятий на свежем воздухе функция GPS включена.

### Пробежка

Перед использованием беспроводного датчика для пробежки необходимо выполнить сопряжение датчика с часами (*Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 56*).

- 1 Наденьте беспроводные датчики, например пульсометр (необязательно).
- 2 Нажмите **A**.
- 3 Выберите **Бег**.
- 4 При использовании дополнительных беспроводных датчиков необходимо подождать, пока часы не выполнят подключение к ним.
- 5 Выйдите на улицу и дождитесь, когда часы найдут спутники.
- 6 Нажмите **A**, чтобы запустить таймер занятия.  
Часы выполняют запись данных по занятию только при включенном таймере.
- 7 Начинайте занятие.
- 8 Нажимайте **B** для записи кругов (дополнительно) (*Отметка кругов с помощью функции Auto Lap®*, стр. 24).
- 9 Для перехода между экранами данных проведите пальцем вверх или вниз по экрану.
- 10 После завершения занятия нажмите **A** и выберите **✓**.

### Подготовка к заезду

Перед использованием беспроводного датчика для заезда необходимо выполнить сопряжение датчика с часами (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 56).

- 1 Выполните сопряжение беспроводных датчиков, таких как пульсометр, датчик скорости или датчик частоты вращения педалей (дополнительно).
- 2 Нажмите **A**.
- 3 Выберите **Велосипед**.
- 4 При использовании дополнительных беспроводных датчиков необходимо подождать, пока часы не выполнят подключение к ним.
- 5 Выйдите на улицу и дождитесь, когда часы найдут спутники.
- 6 Нажмите **A**, чтобы запустить таймер занятия.  
Часы выполняют запись данных по занятию только при включенном таймере.
- 7 Начинайте занятие.
- 8 Для перехода между экранами данных проведите пальцем вверх или вниз по экрану.
- 9 После завершения занятия нажмите **A** и выберите **✓**.

### Плавание на открытой воде

Вы можете записывать расстояние, темп и частоту гребков.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** сенсорный экран недоступен во время плавания.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Открытая вода**.
- 3 Выйдите на улицу и дождитесь, когда часы найдут спутники.
- 4 Нажмите **A**, чтобы запустить таймер занятия.
- 5 Начните плавать.
- 6 После завершения занятия нажмите и удерживайте **A**.

### Запись занятия боулдерингом

Вы можете записывать трассы во время занятия боулдерингом. Трасса — это маршрут подъема по валуну или небольшой скале.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Боулдеринг**.
- 3 Выберите систему категорий сложности.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** при следующем запуске занятия боулдерингом часы используют эту систему категорий сложности. Чтобы изменить систему категорий сложности, нажмите и удерживайте кнопку **B**, выберите параметры занятия и выберите **Система оценок**.
- 4 Выберите уровень сложности для трассы.
- 5 Нажмите **A** для запуска таймера трассы.
- 6 Начните первую трассу.

- 7 Нажмите **B** для завершения трассы.  
На экране отображается таймер отдыха.
- 8 После отдыха нажмите **B**, чтобы начать следующую трассу.
- 9 Повторяйте эту процедуру для каждой трассы до завершения занятия.
- 10 По завершении последней трассы нажмите **A**, чтобы остановить таймер трассы.
- 11 Выберите **✓**.

### Просмотр лыжных забегов

Часы записывают сведения о каждом спуске на горных лыжах или сноуборде с помощью функции автозаезда. Эта функция включена по умолчанию для катания на горных лыжах и сноуборде. Она автоматически записывает новые лыжные забеги на основе движения. Таймер приостанавливает работу при прекращении спуска или при посадке на подъемник. Во время движения на подъемнике отсчет времени таймером не производится. Для перезапуска таймера начните спуск. Сведения о забеге можно просмотреть на приостановленном экране или при активном таймере.

- 1 Начните лыжный или сноубордный спуск.
- 2 Проведите по экрану вверх или вниз для просмотра сведений о последнем, текущем или об общем количестве забегов.  
Экраны забега содержат время, пройденное расстояние, максимальную скорость, среднюю скорость и общий спуск.


## Гольф

### Игра в гольф

Перед первой игрой в гольф необходимо скачать приложение Garmin Golf™ из магазина приложений на смартфоне (*Приложение Garmin Golf™*, стр. 71).

Перед игрой в гольф необходимо зарядить часы (*Зарядка часов*, стр. 79).

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Гольф**.  
Устройство определяет местоположение спутников, вычисляет ваше местоположение и выбирает поле, если поблизости есть только одно поле.
- 3 Если есть список полей для гольфа, выберите поле из него.  
Поля для гольфа обновляются автоматически.
- 4 Нажмите **A**.
- 5 Выберите **✓**, чтобы сохранить результат.
- 6 Выберите стартовую площадку.  
На дисплее часов отобразится экран с информацией о лунке.

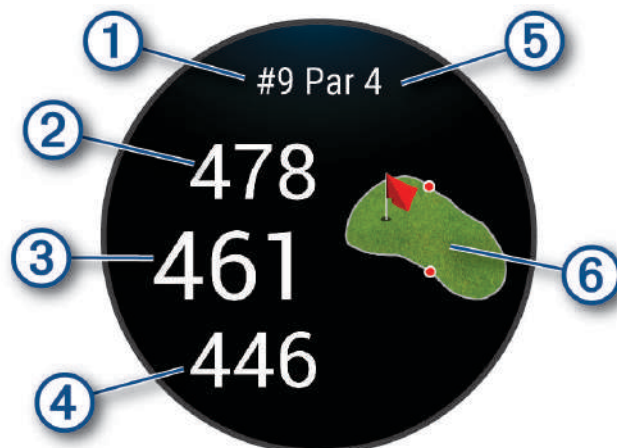

①	Номер текущей лунки
②	Расстояние до задней части грена

③	Расстояние до средней части грина
④	Расстояние до передней части грина
⑤	Пар для лунки
⑥	Карта грина

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в результате изменения местоположения флажков часы измеряют расстояние до передней, средней и задней части грина, но не до самого местоположения флажка.

7 Выберите один из следующих вариантов:

- Коснитесь карты, чтобы просмотреть более подробные данные или изменить местоположение флажка (*Изменение местоположения флажка, стр. 15*).
- Нажмите **A**, чтобы открыть меню гольфа (*Меню гольфа, стр. 15*).
- Нажмите и удерживайте **B**, чтобы открыть настройки гольфа (*Настройки для гольфа, стр. 19*).

При переходе к следующей лунке часы выполняют автоматическое переключение для отображения информации о новой лунке.

## Меню гольфа

Для просмотра дополнительных функций в меню гольфа во время раунда можно нажать кнопку **A**.

**Преграды:** отображение бункеров и водных преград для текущей лунки.

**Препятствия:** отображение препятствий и расстояний для текущей лунки (только для лунок пар 4 и 5).

**Смен. лунку:** смена лунки вручную.

**Оценочная таблица:** открытие оценочной таблицы для раунда (*Ведение счета, стр. 17*).

**Указатель флажка:** функция PinPointer — это компас, который помогает выбрать правильное направление, если вы не видите грина. Эта функция поможет вам правильно направить удар, даже если вы оказались в деревьях или песчаной ловушке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** не используйте функцию PinPointer, находясь в гольф-каре. Помехи от гольф-кара могут повлиять на точность показаний компаса.

**Итоги раунда:** во время раунда можно просматривать свой счет, статистику и сведения о количестве шагов.

**Последний удар:** просмотр информации о последнем ударе.

можно просмотреть расстояния всех ударов, обнаруженных в текущем раунде. При необходимости можно вручную добавить удар (*Добавление удара вручную, стр. 17*).

**Завершить раунд:** завершение текущего раунда.

## Просмотр направления к флажку

Функция PinPointer — это компас, который помогает выбрать правильное направление, если вы не видите грина. Эта функция поможет вам правильно направить удар, даже если вы оказались в деревьях или песчаной ловушке.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** не используйте функцию PinPointer, находясь в гольф-каре. Помехи от гольф-кара могут повлиять на точность показаний компаса.

1 Нажмите **A**.

2 Выберите **B**.

Стрелка указывает направление к местоположению флажка.


## Изменение местоположения флажка

Во время игры можно более подробно рассмотреть грин и изменить местоположение флажка.

1 Выберите карту.

Появится более крупный вид грина.

2 Нажмите и перетащите флажок к нужному местоположению.

Значок  обозначает выбранное местоположение флажка.

3 Нажмите **B**, чтобы принять местоположение флажка.

Расстояния на экране с информацией о лунке обновляются в соответствии с новым местоположением флажка. Местоположение флажка сохраняется только для текущего раунда.

## Просмотр расстояния до препятствий и изгибов

Можно посмотреть список расстояний до препятствий и изгибов для лунок пар 4 и 5.


- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Препятствия**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** расстояния и местоположения удаляются из списка по мере их прохождения.

## Просмотр препятствий

Можно посмотреть дистанции до препятствий на фервее для лунок пар 4 и 5. Чтобы помочь вам определить расстояние для безопасного удара или дистанцию, которую мяч пролетит по воздуху, препятствия, влияющие на выбор позиции для удара, могут быть показаны по одному или группами.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Преграды**.

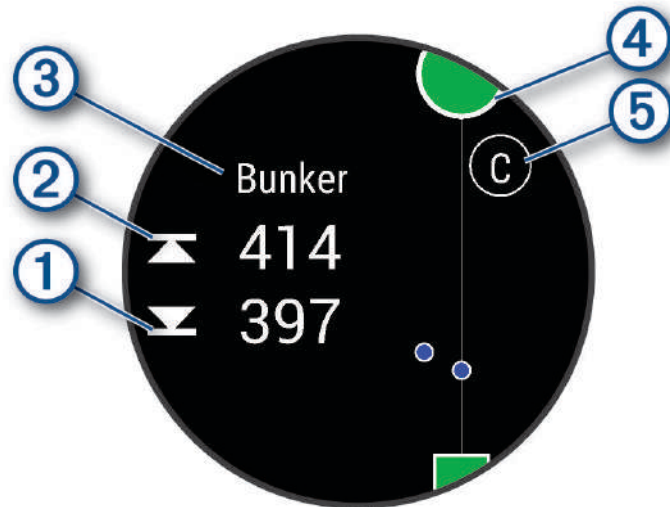

- На экране будет показано расстояние до ближайшего препятствия: его начало **1** и конец **2**.
- Тип препятствия **3** указан в верхней части экрана.
- Грин изображен в виде полукруга **4** в верхней части экрана. Линия под грином обозначает центр фервея.
- Препятствия **5** обозначены буквой, указывающей порядок препятствий на текущей лунке, и показаны под грином в приблизительных местах относительно фервея.

## Измерение дальности удара с помощью Garmin AutoShot™

Каждый раз, когда вы делаете удар на фервее, часы записывают дальность удара, чтобы вы могли посмотреть эти данные позже (*Просмотр истории ударов, стр. 18*). Патты не обнаруживаются.

- 1 Во время игры в гольф носите часы на ведущем запястье для лучшего распознавания удара. Если часы обнаруживают удар, расстояние от места удара отображается в информационном значке **1** в верхней части экрана.



**СОВЕТ:** вы можете нажать значок, чтобы скрыть его на 10 секунд.

2 Сделайте свой следующий удар.

Часы записывают дальность последнего удара.

### Добавление удара вручную

Если устройство не регистрирует удар, его можно добавить вручную. Удар нужно добавлять из места, где он не зарегистрировался.

1 Нажмите **A**.

2 Выберите **Последний удар** > **^** > **Добавить удар**.

3 Выберите **✓**, чтобы начать новый удар из текущего местоположения.

### Ведение счета

1 Во время игры в гольф нажмите кнопку **A**.

2 Выберите **Оценочная таблица**.

3 Выберите лунку.

4 Выберите **—** или **+**, чтобы указать результат.

5 Выберите **✓**.

### Настройка метода подсчета баллов

Вы можете изменить метод ведения счета, который используется часами.

1 Во время раунда нажмите и удерживайте **B**.

2 Выберите **Настройки гольфа** > **Подсчет баллов** > **Метод подсчета**.

3 Выберите метод подсчета баллов.

### Информация о подсчете баллов методом Стейблфорд

При выборе метода Стейблфорд для подсчета баллов (*Настройка метода подсчета баллов, стр. 17*) очки начисляются в соответствии с количеством совершенных ударов для каждой лунки относительно пара. В конце раунда побеждает участник, набравший наибольшее количество очков. Устройство начисляет очки с учетом требований Американской ассоциации гольфа.

В счетной карточке игры Стейблфорд вместо ударов отображаются очки.

Очки	Количество совершенных ударов для каждой лунки относительно пара
0	2 или больше
1	На 1 больше
2	Пар
3	На 1 меньше
4	На 2 меньше
5	На 3 меньше

## Отслеживание статистики игры в гольф

Если включить на часах отслеживание статистики, вы сможете просматривать свою статистику за текущий раунд (*Просмотр сводки по раунду, стр. 18*). Вы можете сравнивать раунды и отслеживать улучшение в своей игре с помощью приложения Garmin Golf™.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Гольф**.  
Устройство определяет местоположение спутников, вычисляет ваше местоположение и выбирает поле, если поблизости есть только одно поле.
- 3 Если есть список полей для гольфа, выберите поле из него.  
Поля для гольфа обновляются автоматически.
- 4 Выберите **^** > **Настройки** > **Подсчет баллов** > **Отслеж. стат..**

## Запись статистики игры в гольф

Чтобы начать запись статистики, сначала необходимо включить отслеживание статистики (*Отслеживание статистики игры в гольф, стр. 18*).

- 1 На странице оценочной таблицы выберите лунку.
- 2 Укажите количество выполненных ударов, включая патты, и выберите **✓**.
- 3 Укажите количество выполненных паттов и выберите **✓**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** количество выполненных паттов используется только для отслеживания статистических данных и не увеличивает ваш результат.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Если ваш мяч попал на фервей, выберите **↑**.
  - Если мяч не попал на фервей, выберите **↶** или **↷**.
- 5 Выберите **✓**.

## Просмотр истории ударов

- 1 После завершения раунда в гольф нажмите **A**.
- 2 Выберите **Последний удар** для просмотра сведений о последнем ударе.

## Просмотр сводки по раунду

Во время раунда вы можете просматривать свой счет, статистику и сведения о количестве шагов.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Итоги раунда**.
- 3 Чтобы просмотреть дополнительную информацию, проведите пальцем по экрану вверх или вниз.

## Завершение раунда

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Завершить раунд**.
- 3 Проведите по экрану вверх.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы сохранить раунд и вернуться в режим часов, выберите **Сохранить**.
  - Для редактирования вашей оценочной таблицы выберите **Редактировать счет**.
  - Чтобы удалить раунд и вернуться в режим часов, выберите **Не сохранять**.
  - Чтобы приостановить раунд и возобновить его позже, выберите **Приостановить**.

## Настройка списка клюшек для гольфа

После сопряжения совместимых часов для гольфа со смартфоном с помощью приложения Garmin Golf™ можно настроить список клюшек для гольфа по умолчанию.

- 1 Откройте приложение Garmin Golf на смартфоне.
- 2 Выберите **Профиль** > **Моя сумка с клюшками**.
- 3 Выберите добавить, редактировать, удалить или отметить клюшку как неактивную.
- 4 Синхронизируйте совместимые часы для гольфа Garmin® с приложением Garmin Golf.  
Обновленный список клюшек появится на часах для гольфа.

## Настройки для гольфа

Во время раунда игры в гольф нажмите **A** и выберите Настройки для настройки параметров и функций гольфа.

**Подсчет баллов:** позволяет настроить предпочтения подсчета баллов и включить отслеживание статистики.

**Дистанция для драйвера:** установка среднего расстояния, которое мяч проходит от стартовой площадки после драйва.

**PlaysLike:** настройка функции PlaysLike для измерения расстояния, которая обеспечивает отображение скорректированного расстояния до грена во время игры в гольф (*Значки расстояния PlaysLike, стр. 19*).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для этой функции требуется подписка Garmin Golf™.

**Режим турнира:** отключение функций расстояния PinPointer и PlaysLike. Эти функции не разрешены в официальных турнирах или при расчете гандикапа.

**Расстояние в гольфе:** настройка единицы измерения для расстояния.

**Под. по выб. кл.:** отображает подсказку, которая позволяет указать, какая клюшка использовалась после каждого обнаруженного удара.

**Запись занятия:** включение записи файла FIT с данными занятий гольфом. В файлы FIT записываются данные для фитнеса, предназначенные для использования в приложении Garmin Connect™.

**Датчики клюшки:** позволяет настроить совместимые датчики отслеживания клюшки Approach® CT10.

### Значки расстояния PlaysLike

Функция для измерения расстояния PlaysLike учитывает перепады высот на поле, отображая скорректированное расстояние до грена. Во время раунда можно нажать на расстояние до грена, чтобы просмотреть расстояние PlaysLike.

▲: мяч проходит расстояние дольше ожидаемого из-за перепадов высоты.

■: длительность прохождения расстояния соответствует ожиданию.




▼: мяч проходит расстояние быстрее ожидаемого из-за перепадов высоты.

## Health Snapshot™

Функция Health Snapshot записывает несколько ключевых показателей состояния за две минуты, когда вы не двигаетесь. Дает представление об общем состоянии вашей сердечно-сосудистой системы. Часы записывают такие значения, как средняя ЧСС, уровень стресса и частота дыхания. Функцию Health Snapshot можно добавить в список избранных приложений (*Настройка списка занятий и приложений, стр. 21*).

## Добавление пользовательского занятия


Вы можете создать пользовательское занятие и добавить его в список занятий.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите  >  > .
- 3 Выберите тип занятия для копирования.
- 4 Выберите имя занятия.
- 5 При необходимости измените параметры приложения для занятий (*Настройки занятий и приложений, стр. 22*).
- 6 После внесения всех необходимых изменений выберите **Готово**.







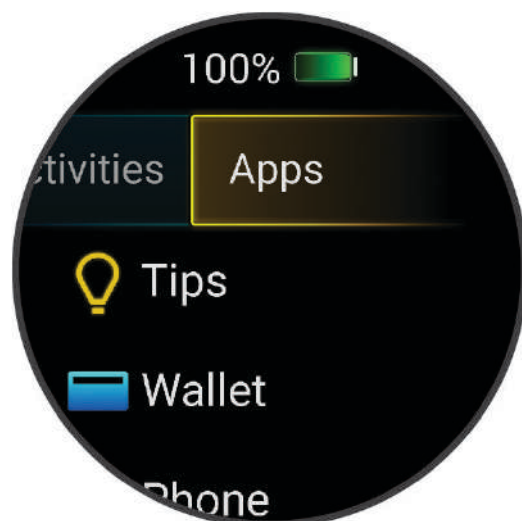


















## Приложения

Часы можно настроить с помощью меню приложений, которое позволяет быстро получить доступ к функциям и возможностям часов. Для некоторых приложений требуется подключение к совместимому смартфону посредством технологии Bluetooth®. Многие приложения также можно найти в мини-виджетах (*Мини-виджеты, стр. 27*).


Нажмите **A** и выберите Приложения.




Значок	Название	Дополнительная информация
	Будильники	<a href="#">Установка будильника, стр. 75</a>
	Альтернативные часовые пояса	<a href="#">Добавление дополнительных часовых поясов, стр. 34</a>
	Body Battery™	<a href="#">Body Battery™, стр. 29</a>
	Календарь	Выберите для просмотра предстоящих событий из календаря смартфона.
	Калории	Выберите для просмотра информации об активных калориях и калориях в покое за текущий день.
	Соревнования	Выберите, чтобы просмотреть ваш текущий рейтинг, если вы участвуете в соревновании Garmin Connect™.
	Connect IQ™ Store	<a href="#">Загрузка функций Connect IQ™, стр. 70</a>
	Контакты	Выберите, чтобы открыть список контактов Garmin Connect на своих часах.
	Клавиатура	Выберите, чтобы открыть панель телефонного набора ( <a href="#">Использование часов для вызова, стр. 65</a> ).
	Фонарик	Выберите для включения AMOLED-дисплея в качестве фонарика. применение фонарика приводит к быстрому расходованию заряда элементов питания.
	Пройденные этажи	Выберите для просмотра информации о количестве пройденных за день этажей и о периоде достижения целей.
	Garmin® Тренер	<a href="#">Функция Adaptive Training Plans, стр. 43</a>
	Health Snapshot™	<a href="#">Health Snapshot™, стр. 19</a>
	Частота пульса	<a href="#">Просмотр мини-виджета ЧСС, стр. 48</a>
	Архив	<a href="#">Использование архива, стр. 45</a>
	Состояние ВЧП	<a href="#">Состояние variability частоты пульса, стр. 30</a>
	ПРОЦЕНТ ВОДЫ	<a href="#">Отслеживание водного баланса, стр. 33</a>
	Вр. интенсивн. акт.	<a href="#">Время интенсивной активности, стр. 41</a>
	Джетлаг	<a href="#">Использование Jet Lag Adviser, стр. 34</a>
	Последнее занятие	Выберите для просмотра кратких сводных данных о последнем записанном занятии.
	Последняя игра в гольф	Выберите для просмотра кратких сводных данных о последней записанной игре в гольф и истории игр в гольф.
	Последнее толкание	Выберите для просмотра кратких сводных данных о последнем записанном занятии с толчками инвалидной коляски и историю толчков.

Значок	Название	Дополнительная информация
	Последний заезд	Выберите для просмотра кратких сводных данных о последнем записанном заезде на велосипеде и истории заездов.
	Последний забег	Выберите для просмотра кратких сводных данных о последнем записанном забеге и истории забегов.
	Посл. сил. тр.	Выберите для просмотра кратких сводных данных о последней записанной силовой тренировке и истории силовых тренировок.
	Последний заплыв	Выберите для просмотра кратких сводных данных о последнем записанном заплыве и истории заплывов.
	Освещение	<a href="#">Использование элементов управления камерой Varia™</a> , стр. 34
	Messenger	<a href="#">Приложение Garmin Messenger™</a> , стр. 70
	Музыка	<a href="#">Музыка</a> , стр. 61
	Перерывы на дневной сон	Выберите, чтобы запустить таймер дневного сна и установить будильник.
	Оповещения	<a href="#">Включение уведомлений Bluetooth®</a> , стр. 66
	Телефон	Выберите, чтобы открыть элементы управления телефоном, такие как контакты и клавиатура.
	Пульсоксиметр	<a href="#">Пульсоксиметр</a> , стр. 52
	Восстановление	Выберите для просмотра времени восстановления. Максимальное время занимает 4 дня, минимальное — 6 часов.
	Дыхание	Выберите для просмотра истории частоты дыхания и выполнения дыхательных упражнений, которые могут помочь вам расслабиться.
	Сохранить местоположение	Выберите, чтобы сохранить текущее местоположение и вернуться в него позднее.
	Рекомендации по сну	Выберите для просмотра рекомендаций по сну на основании истории сна и активности, состояния ВСР и данных о дневном сне.
	Показатель сна	Выберите для просмотра показателей сна на основании качества и продолжительности сна предыдущей ночью.
	Шаги	<a href="#">Автоподбор цели</a> , стр. 39
	Секундомер	<a href="#">Использование секундомера</a> , стр. 75
	Пережив. стресса	<a href="#">Использование виджета уровня стресса</a> , стр. 30
	Таймер	<a href="#">Запуск таймера обратного отсчета</a> , стр. 75
	Советы	Выберите для просмотра интерактивных советов по использованию часов и отсканируйте прямую ссылку на <a href="http://support.garmin.com">support.garmin.com</a> , чтобы получить доступ к руководству пользователя часов.
	Голосовой помощник	<a href="#">Использование голосового помощника</a> , стр. 66
	Кошелек	Выберите, чтобы открыть кошелек Garmin Pay™ ( <a href="#">Garmin Pay™</a> , стр. 36).
	Погода	Выберите для просмотра текущих погодных условий и прогноза погоды.
	Женское здоровье	<a href="#">Отслеживание менструального цикла</a> , стр. 31

## Настройка списка занятий и приложений

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Занятия** или **Приложения**.
- 3 Выберите .
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы добавить занятие или приложение, выберите **+**.
  - Чтобы удалить занятие или приложение, выберите занятие или приложение и нажмите **X**.

- Чтобы переупорядочить список, выберите занятие или приложение, нажмите и удерживайте  и перетащите его в нужное место на экране.

## Настройки занятий и приложений

Эти параметры позволяют настроить каждое предварительно загруженное приложение для занятий в соответствии с вашими потребностями. Например, можно настроить экраны данных и включить функции оповещения и тренировок. Для некоторых типов занятий некоторые настройки могут быть недоступны.

Нажмите , выберите занятие и нажмите  > **Настройки**.

**2 игрока:** установка оценочной таблицы на ведение счета для двух игроков.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** эта настройка доступна только во время раунда. Эту настройку необходимо включать каждый раз при начале раунда.

**Цвет акцентов:** выбор цвета выделения для каждого занятия, облегчающего определение активных занятий.

**Оповещения:** настройка оповещений для тренировок (*Оповещения о занятиях*, стр. 23).

**Auto Lap:** настройка параметров функции Auto Lap® (*Auto Lap®*, стр. 24).

**Auto Pause:** установка для часов возможности остановки записи данных при прекращении движения или при снижении скорости ниже указанного уровня (*Использование Auto Pause®*, стр. 25).

**Автом. пауза:** позволяет часам автоматически определять, когда вы отдыхаете во время плавания в бассейне, и создавать интервал отдыха.

**Смена страниц:** автоматический переход между всеми экранами данных занятия при включенном таймере (*Использование функции смены страниц*, стр. 25).

**Авт. см.подх.:** автоматическое начало и завершение подходов часами при выполнении упражнений во время силовой тренировки.

**Транслировать данные по частоте пульса:** включение автоматической передачи данных о ЧСС при запуске занятия (*Передача данных о ЧСС на устройства Garmin®*, стр. 49).

**Трансляция в GameOn:** включение автоматической передачи биометрических данных в приложение Garmin GameOn™ при запуске игрового занятия (*Использование приложения Garmin GameOn™*, стр. 11).

**Под. по выб. кл.:** отображает подсказку, чтобы указать, какая клюшка использовалась после каждого обнаруженного удара.

**Экраны данных:** настройка экранов данных и добавление новых экранов данных для занятия (*Настройка экранов данных*, стр. 23).

**Единица измерения расстояния:** настройка единицы измерения для расстояния.

**Дистанция для драйвера:** устанавливает среднее расстояние, которое мяч для гольфа проходит после драйва.

**Изменить вес:** позволяет добавлять вес, используемый для подхода во время силовых или кардиотренировок.

**Включить видео:** включает анимацию с инструкциями для силовых упражнений, кардиотренировок, йоги, ВИИТ или пилатеса. Анимации доступны для предустановленных тренировок и тренировок, загруженных из Garmin Connect™.

**Оповещения о завершении:** установка оповещения о завершении сеанса медитации.

**GPS:** установка режима для антенны GPS (*Изменение настроек GPS*, стр. 25).

**Система оценок:** устанавливает систему категорий сложности для оценки сложности трассы для скалолазания.

**Режим прыжков:** устанавливает целевое значение по времени и количеству повторов для прыжков на скакалке или оставляет неограниченное значение.

**Тип медитации:** установка типа медитации: сеанс по инструкции, пользовательский или неограниченный.

**Размер бассейна:** установка длины бассейна для заплывов в бассейне (*Настройка размера бассейна*, стр. 12).

**Усреднение мощности:** определяет, включают ли часы нулевые значения для измерения мощности во время велотренировок, которые возникают, когда вы не крутите педали.

**Подсказка:** включение или отключение настройки размера бассейна при каждом запуске плавания в бассейне.

**Запись занятия:** включение записи файла FIT с данными занятий гольфом. В файлы FIT записываются данные для фитнеса, предназначенные для использования в приложении Garmin Connect.

**Переименовать:** настройка имени занятия.

**Подсчет повт.:** включение или выключение подсчета повторов во время силовой тренировки.

**Мощность при беге:** позволяет записывать данные мощности при беге и настраивать параметры (*Настройки мощности при беге, стр. 58*).

**Подсчет баллов:** включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф. Опция Всегда спрашивать известит вас о начале раунда.

**Метод подсчета:** устанавливает метод подсчета для игры в гольф: игра на счет ударов или методом Стейблфорд.

**Оценка собственного состояния:** определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия (*Оценка занятия, стр. 8*).

**Отслеж. стат.:** включение отслеживания статистики во время игры в гольф.

**Состояние:** включение или выключение автоматического ведения счета, когда вы начинаете игру в гольф. Опция Всегда спрашивать известит вас о начале раунда.

**Режим турнира:** отключение функций, которые запрещены во время участия в официальных турнирах по гольфу.

**Опов. с помощью вибр.:** включает оповещения, которые уведомляют о необходимости вдоха или выдоха во время дыхательного упражнения.

### Настройка экранов данных

Экраны данных можно настроить в соответствии с целями тренировок или дополнительными аксессуарами. Например, можно настроить один из экранов данных для отображения темпа на круге или зоны ЧСС (*Поля данных, стр. 86*).

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите занятие.
- 3 Выберите **^**.
- 4 Выберите настройки занятия.
- 5 Выберите **Экраны данных**.
- 6 Выберите экран данных для настройки.
- 7 Выберите один или несколько предлагаемых вариантов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** некоторые параметры доступны только для определенных режимов.

- Чтобы настроить стиль отображения и количество полей данных на каждом экране данных, выберите **Раскладка**.
- Чтобы настроить поля, отображаемые на экране данных, выберите экран и нажмите **Правка полей данных**.
- Чтобы отобразить или скрыть экран данных, установите переключатель, расположенный рядом с соответствующим экраном, в нужную позицию.
- Чтобы отобразить или скрыть экран датчика зоны ЧСС, выберите **Датчик зоны частоты пульса**.

### Оповещения о занятиях

Для каждого занятия можно установить оповещения, которые помогут в достижении определенных целей или повысят уровень осведомленности об окружении. Некоторые оповещения доступны не для всех занятий. Для получения некоторых оповещений требуются дополнительные аксессуары, например пульсометр или датчик частоты вращения педалей. Существует три типа оповещений: сигналы событий, оповещения о диапазоне и повторяющиеся оповещения.

**Сигнал события:** вы получаете оповещение о событии один раз. Событие имеет конкретное значение. Например, можно установить на часах оповещение при достижении определенного количества сожженных калорий.

**Оповещения о диапазоне:** оповещение о диапазоне поступает каждый раз, когда часы выходят за рамки указанного диапазона значений. Например, можно настроить часы таким образом, чтобы они предупреждали, когда ваш темп выше 10 минут на милю и ниже 15 минут на милю.

**Повторяющиеся оповещения:** повторяющиеся оповещения поступают каждый раз, когда часы записывают определенное значение или интервал. Например, можно установить на часах оповещение с интервалом 30 минут.

Название оповещения	Тип оповещения	Описание
Частота шагов	Диапазон	Можно установить минимальное и максимальное значения для частоты шагов.
Калории	Событие, повторяющееся	Можно установить количество калорий.
Ввод вручную	Событие, повторяющееся	Можно выбрать существующее сообщение или создать собственное и выбрать тип оповещения.
Расстояние	Повторяющееся	Можно установить интервал расстояний.
ЧСС	Диапазон	Можно установить минимальное и максимальное значения ЧСС или выбрать изменения зон ( <i>Оценка нагрузки в зонах частоты пульса, стр. 50</i> ).
Темп	Диапазон	Можно установить минимальное и максимальное значения для темпа.
Питание	Диапазон	Можно установить высокий или низкий уровень мощности.
Бег/ходьба	Повторяющееся	Можно установить фиксированные перерывы на ходьбу через равные интервалы.
Скорость	Диапазон	Можно установить минимальное и максимальное значения для скорости.
Частота гребков	Диапазон	Можно выбрать высокое или низкое количество гребков в минуту.
Время	Событие, повторяющееся	Можно установить интервал времени.

### Настройка оповещения

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите занятие.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** для некоторых занятий эта функция недоступна.
- 3 Выберите настройки занятия.
- 4 Выберите **Оповещения**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы добавить новое оповещение для занятия, выберите **Добавить новый элемент**.
  - Чтобы изменить существующее оповещение, выберите название оповещения.
- 6 При необходимости выберите тип оповещения.
- 7 Выберите зону, введите минимальное и максимальное значения или настраиваемое значение для оповещения.
- 8 При необходимости включите оповещение.

Для оповещений о событиях и повторяющихся оповещений сообщение отображается при каждом достижении значения оповещения (*Оповещения о занятиях, стр. 23*). Для оповещений о диапазоне сообщение отображается каждый раз, когда значение выходит за рамки указанного диапазона (минимальное и максимальное значения).

### Auto Lap®

#### Отметка кругов с помощью функции Auto Lap®

Можно настроить часы для использования функции Auto Lap, чтобы автоматически отмечать круги дистанции после прохождения определенного расстояния. Эта функция полезна при оценке эффективности на разных этапах тренировки (например, каждую милю или 5 км).

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите занятие.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** для некоторых занятий эта функция недоступна.
- 3 Выберите **^ > Настройки > Auto Lap**.
- 4 Введите расстояние между кругами.
- 5 Чтобы включить или выключить функцию Auto Lap, установите переключатель в соответствующее положение.

По завершении каждого круга отображается сообщение с временем этого круга. Если вибросигнал включен, часы начинают вибрировать (*Настройки системы, стр. 76*).

### Использование Auto Pause®

Функция Auto Pause обеспечивает автоматическую остановку таймера, когда вы прекращаете движение или когда ваш темп или скорость опускается ниже указанного значения. Эту функцию можно использовать, когда маршрут вашего занятия включает в себя светофоры или другие места, в которых необходимо замедлиться или остановиться.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при остановке таймера или включении паузы часы не записывают данные о вашей активности.

1 Нажмите **A**.

2 Выберите занятие.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для некоторых занятий эта функция недоступна.

3 Выберите **^** > **Настройки** > **Auto Pause**.

4 Выберите один из следующих вариантов:

**ПРИМЕЧАНИЕ:** некоторые параметры доступны только для определенных режимов.

- Для автоматической приостановки таймера при прекращении движения выберите пункт **При остановке**.
- Чтобы настроить автоматическую остановку таймера при падении темпа ниже указанного значения, выберите **Темп**.
- Чтобы настроить автоматическую остановку таймера при падении скорости ниже указанного значения, выберите **Скор.**

### Использование функции смены страниц

Функцию смены страниц можно использовать для автоматического переключения между экранами данных занятий при включенном таймере.

1 Нажмите **A**.

2 Выберите занятие.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для некоторых занятий эта функция недоступна.

3 Выберите **^** > **Настройки** > **Смена страниц**.

4 Выберите скорость отображения.

### Изменение настроек GPS

Дополнительные сведения о системе GPS см. по адресу [garmin.com/aboutGPS](http://garmin.com/aboutGPS).

1 Нажмите **A**.

2 Выберите занятие.

3 Выберите **^** > **Настройки** > **GPS**.

4 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите **Выключено** для отключения GPS во время занятия.
- Выберите **Только GPS**, чтобы включить спутниковую систему GPS.
- Выберите **Все системы** для включения нескольких спутниковых систем.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при одновременном использовании GPS и другой спутниковой системы заряд аккумуляторов расходуется значительно быстрее, чем при работе только в режиме GPS.

## Вид

Настроить внешний вид циферблата часов и функции быстрого доступа можно в ленте мини-виджетов и в меню элементов управления.

### Настройки циферблата

Внешний вид циферблата можно изменить, выбрав компоновку, цвета и дополнительные данные. Также можно загрузить пользовательские циферблаты из магазина Connect IQ™.

#### Изменение циферблата

Вы можете выбрать один из нескольких предварительно загруженных циферблатов или использовать циферблат Connect IQ™, который вы загрузите на часы сами (*Загрузка функций Connect IQ™*, стр. 70). Вы также можете отредактировать существующий циферблат (*Редактирование циферблата*, стр. 26) или создать новый (*Создание пользовательского циферблата*, стр. 26).

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте **(B)**.
- 2 Выберите **Циферблат**.
- 3 Для просмотра доступных циферблатов проведите пальцем вправо или влево по экрану.
- 4 Коснитесь сенсорного экрана, чтобы выбрать циферблат.

#### Создание пользовательского циферблата


Вы можете создать новый циферблат, выбрав компоновку, цвета и дополнительные данные.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте **(B)**.
- 2 Выберите **Циферблат**.
- 3 Проведите влево и выберите **+**.
- 4 Выберите тип циферблата.
- 5 Выберите тип фона.
- 6 Для просмотра вариантов фоновое изображение часов проведите пальцем вверх или вниз по экрану, коснитесь экрана, чтобы выбрать отображаемое фоновое изображение.
- 7 Для просмотра доступных цифровых или аналоговых циферблатов проведите пальцем вверх или вниз по экрану, коснитесь экрана, чтобы выбрать отображаемый циферблат.
- 8 Выберите каждое поле данных, которое необходимо изменить, и выберите данные для отображения.  
Настраиваемые поля данных для данного циферблата выделены белой рамкой.
- 9 Проведите влево для настройки маркеров времени.
- 10 Для просмотра маркеров времени проведите пальцем вверх или вниз по экрану, коснитесь экрана, чтобы выбрать маркер времени.
- 11 Для просмотра цветовых обозначений проведите пальцем вверх или вниз по экрану, коснитесь экрана, чтобы выбрать отображаемый цвет.
- 12 Нажмите **(A)**.  
Часы установят новый циферблат в качестве активного циферблата.

#### Редактирование циферблата

Вы можете изменить стиль и поля данных циферблата.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** некоторые циферблаты нельзя редактировать.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте **(B)**.
- 2 Выберите **Циферблат**.
- 3 Для просмотра доступных циферблатов проведите пальцем вправо или влево по экрану.
- 4 Выберите , чтобы отредактировать отображения циферблата.
- 5 Выберите параметр, который необходимо изменить.
- 6 Проводите пальцем по экрану вверх или вниз для переключения между параметрами.
- 7 Нажмите **(A)**, чтобы выбрать параметр.
- 8 Коснитесь сенсорного экрана, чтобы выбрать циферблат.

## Мини-виджеты

Часы поставляются с предварительно установленными мини-виджетами, которые обеспечивают быстрый доступ к информации ([Просмотр мини-виджетов, стр. 28](#)). Для некоторых мини-виджетов требуется подключение к совместимому смартфону посредством технологии Bluetooth®.


Некоторые мини-виджеты по умолчанию скрыты. Их можно добавить в список вручную ([Настройка ленты мини-виджетов, стр. 29](#)). Некоторые мини-виджеты представляют собой группы связанных показателей, таких как состояние здоровья или эффективность тренировок.

Название	Описание
Дополнительные часовые пояса	Отображение текущего времени в дополнительных часовых поясах ( <a href="#">Добавление дополнительных часовых поясов, стр. 34</a> ).
Body Battery™	При ношении целый день отображает текущий уровень Body Battery и график уровня за последние несколько часов ( <a href="#">Body Battery™, стр. 29</a> ).
Календарь	Отображение предстоящих встреч из календаря смартфона.
Калории	Отображение данных о калориях за текущий день.
Элементы управления камерой	Создание снимков и запись видеоклипов вручную при подключении к совместимой камере на передней фаре или заднем фонаре Varia™ ( <a href="#">Использование элементов управления камерой Varia™, стр. 34</a> ).
Соревнования	Отображение вашего текущего рейтинга, если вы участвуете в соревновании Garmin Connect™.
Этажи подъема	Отслеживание пройденных вверх этажей и продвижения к поставленной цели.
Garmin® Тренер	Отображение запланированных тренировок при выборе адаптивного плана тренировок с Garmin Тренером в вашей учетной записи Garmin Connect. План адаптируется под вашу текущую физическую форму, тренируя вас и настраивая график, в котором также отмечается дата забега.
Health Snapshot™	Запуск сеанса Health Snapshot на ваших часах и запись значений нескольких ключевых показателей состояния за две минуты, когда вы не двигаетесь. Дает представление об общем состоянии вашей сердечно-сосудистой системы. Часы записывают такие значения, как средняя ЧСС, уровень стресса и частота дыхания. Отображение сводных данных сохраненных сеансов Health Snapshot ( <a href="#">Health Snapshot™, стр. 19</a> ).
ЧСС	Отображение текущего значения ЧСС в ударах в минуту (уд./мин) и графика средней ЧСС в состоянии покоя (ЧСС в состоянии покоя).
История	Отображение истории занятий и графика записанных занятий ( <a href="#">Использование архива, стр. 45</a> ).
Состояние ВЧП	Отображает среднее значение вариабельности сердечного ритма за ночь в течение семи дней ( <a href="#">Состояние вариабельности частоты пульса, стр. 30</a> ).
Водный баланс	Позволяет отслеживать количество потребляемой воды и прогресс в достижении цели на день ( <a href="#">Загрузка функций Connect IQ™, стр. 70</a> ).
Время интенсивной активности	Прошедшее время умеренной и интенсивной активности, целевое время интенсивной активности на неделю и информация о продвижении к поставленной цели.
Jet Lag Adviser	Отображает ваши внутренние часы во время поездки и предоставляет указания, которые помогут вам с акклиматизацией к часовому поясу пункта назначения ( <a href="#">Использование Jet Lag Adviser, стр. 34</a> ).
Последнее занятие	Отображение кратких сводных данных о последнем записанном занятии.
Последняя игра в гольф Последний заезд Последний забег Последняя силовая тренировка Последний заплыв Последнее толкание	Отображение кратких сводных данных о последнем записанном занятии и история указанного вида спорта.

Название	Описание
Фары	Предоставление элементов управления освещением при наличии фары Varia, сопряженной с часами Venu® 3 series.
Messenger	Отображает диалоги из приложения Garmin Messenger™ и позволяет отвечать на сообщения с часов ( <i>Приложение Garmin Messenger™, стр. 70</i> ).
Музыка	Средства управления музыкальным плеером на смартфоне или часах.
Перерывы на дневной сон	Отображает общее время дневного сна и объем увеличения заряда Body Battery. Вы можете запускать таймер дневного сна и устанавливать будильник.
Уведомления	Оповещения о входящих вызовах, текстовых сообщениях, обновлениях в социальных сетях и др. в соответствии с настройками смартфона ( <i>Включение уведомлений Bluetooth®, стр. 66</i> ).
Пульсоксиметр	Позволяет выполнять измерения с помощью пульсоксиметра вручную ( <i>Получение показаний пульсоксиметра, стр. 52</i> ). При слишком высокой активности для измерения пульсоксиметрии с помощью часов показатели не записываются.
Толчки	В режиме инвалидной коляски отслеживает количество толчков в день, цель по количеству толчков и данные за предыдущие дни ( <i>Режим инвалидной коляски, стр. 60</i> ).
Восстановление	Отображение времени восстановления. Максимальное время – четыре дня.
Дыхание	Ваша текущая частота дыхания в дыхательных циклах в минуту и среднее значение за семь дней. Вы также можете выполнить дыхательные упражнения, которые могут помочь вам расслабиться.
Рекомендации по сну	Предоставление рекомендаций по сну на основании истории сна и активности, состояния ВСП и данных о дневном сне.
Показатель сна	Отображает общее время сна, показатель сна и информацию о фазах сна для предыдущей ночи. Также можно просматривать сведения о колебаниях дыхания в ночное время ( <i>Мониторинг сна, стр. 40</i> ).
Шаги	Отслеживание количества пройденных за день шагов, цели по количеству шагов и данных за последние дни.
Стресс	Отображение вашего текущего уровня стресса и графика вашего уровня стресса. Вы также можете выполнить дыхательные упражнения, которые могут помочь вам расслабиться. При слишком высокой активности для измерения уровня стресса с помощью часов показатели не записываются.
Погода	Отображение текущей температуры и прогноза погоды.
Женское здоровье	Отображает ваш текущий цикл или статус отслеживания беременности. Вы можете просматривать и регистрировать свои ежедневные симптомы.

## Просмотр мини-виджетов

- В режиме отображения циферблата проведите пальцем вверх или вниз по экрану.

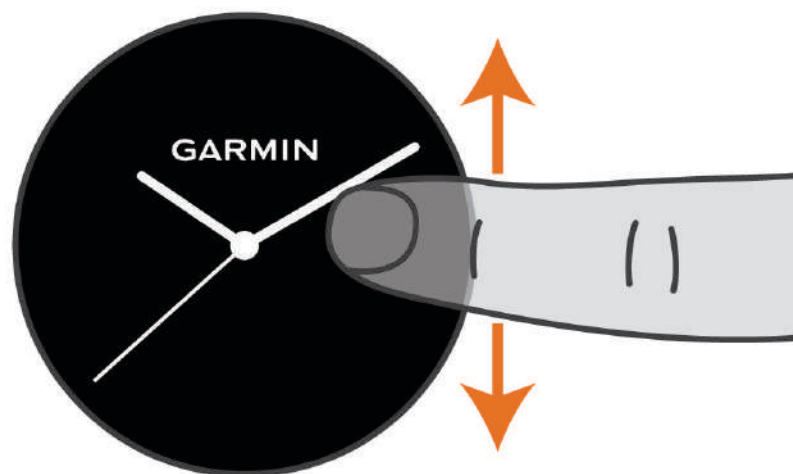



Часы прокрутят ленту мини-виджетов.

- Выберите мини-виджет для просмотра дополнительной информации.

- Нажмите и удерживайте **B**, чтобы просмотреть дополнительные параметры и функции для мини-виджета.

### Настройка ленты мини-виджетов

- 1 В режиме отображения циферблата проведите пальцем вверх или вниз по экрану. Часы прокрутят ленту мини-виджетов.
- 2 Выберите .
- 3 Выберите мини-виджет.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы удалить мини-виджет из ленты, выберите **X**.
  - Чтобы изменить местоположение мини-виджета в ленте, выберите и удерживайте , а затем перетащите мини-виджет в нужное место на экране.
- 5 При необходимости нажмите **+**, чтобы добавить мини-виджет в ленту.

### Body Battery™

Часы анализируют переменчивость сердечного ритма, уровень стресса, качество сна и данные об активности, чтобы определить общий уровень Body Battery. Подобно датчику топлива в автомобиле, он указывает количество доступной энергии. Диапазон уровня Body Battery варьируется от 5 до 100, где значения от 5 до 25 соответствуют очень низкому уровню накопленной энергии, значения от 26 до 50 — низкому уровню накопленной энергии, значения от 51 до 75 — среднему, а значения от 76 до 100 — высокому уровню накопленной энергии.


Вы можете синхронизировать часы с учетной записью Garmin Connect™, чтобы просмотреть наиболее актуальный уровень Body Battery, долгосрочную тенденцию и дополнительные сведения ([Советы по улучшению данных Body Battery™](#), стр. 29).

### Просмотр мини-виджета Body Battery™

В мини-виджете Body Battery отображается ваш текущий уровень Body Battery.

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет Body Battery, проведите пальцем по экрану вверх или вниз.
 

**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможно, потребуется добавить мини-виджет в ленту мини-виджетов ([Настройка ленты мини-виджетов](#), стр. 29).
- 2 Выберите мини-виджет, чтобы отобразить график актуальных данных Body Battery.

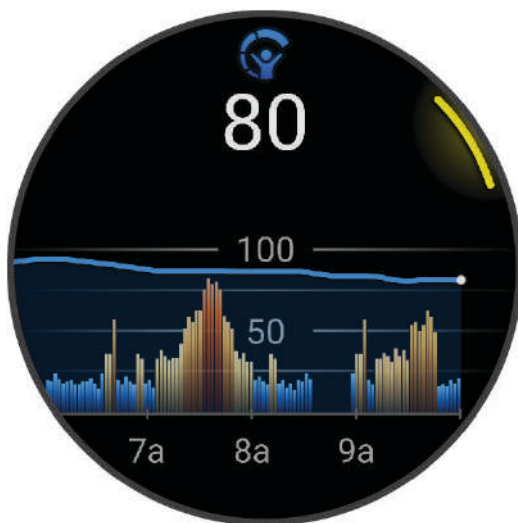

- 3 Проведите пальцем по экрану вверх, чтобы просмотреть общий график вашего уровня Body Battery и уровня стресса.
- 4 Проведите пальцем по экрану вверх для просмотра списка показателей, влияющих на ваш уровень Body Battery.
 

выберите каждый показатель для просмотра более подробной информации.


### Советы по улучшению данных Body Battery™

- Для получения более точных результатов носите часы во время сна.
- Хороший сон повышает ваш Body Battery.

- Высокая нагрузка и стресс приводят к снижению Body Battery.
- Прием пищи, а также стимуляторы, такие как кофеин, не влияют на Body Battery.

### Состояние variability частоты пульса

Часы анализируют показания наручного пульсометра во время сна для определения variability частоты пульса (ВЧП). Тренировки, физическая активность, сон, питание и полезные привычки влияют на variability частоты пульса. Значения ВЧП могут серьезно различаться в зависимости от пола, возраста и уровня физической подготовки. Сбалансированное состояние ВЧП может свидетельствовать о признаках хорошего состояния здоровья, таких как хороший баланс между тренировками и восстановлением, хорошее функциональное состояние сердечно-сосудистой системы и высокая устойчивость к стрессу. Несбалансированное или плохое состояние может быть признаком переутомления, большей потребности в восстановлении или высокого уровня стресса. Для получения наилучших результатов не следует снимать часы на время сна. Для отображения состояния variability частоты пульса часам требуется получать данные о сне на протяжении трех недель.

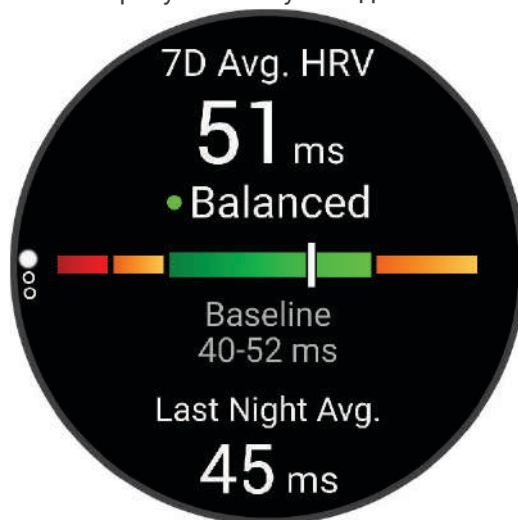

Цветовая зона	Состояние	Описание
Зеленый	Сбалансированная	Ваш средний показатель ВЧП за неделю находится в пределах базового диапазона.
Оранжевый	Несбалансированная	Ваш средний показатель ВЧП за неделю находится выше или ниже базового диапазона.
Красный	Низкая	Ваш средний показатель ВЧП за неделю находится значительно ниже базового диапазона.
Нет цвета	Плохо Статус недоступен	Ваши показатели ВЧП в среднем значительно ниже нормального диапазона для вашего возраста. «Статус недоступен» означает, что устройству недостаточно данных для получения среднего семидневного значения.

Часы можно синхронизировать с вашей учетной записью Garmin Connect™, чтобы просматривать текущее состояние variability частоты пульса, динамику и уровень развития физической подготовки.

### Использование виджета уровня стресса


Виджет уровня стресса отображает текущий уровень стресса и график уровня стресса с полуночи. Его также можно использовать для выполнения дыхательных упражнений, которые могут помочь вам расслабиться.

- 1 Когда вы сидите или не тренируетесь, проведите по экрану вверх или вниз, чтобы отобразить виджет уровня стресса.

**СОВЕТ:** при слишком высокой активности для измерения уровня стресса с помощью часов на экране появится соответствующее сообщение вместо показателя, указывающего на уровень стресса. Вы можете проверить ваш уровень стресса снова по истечении нескольких минут бездействия.

- 2 Коснитесь виджета, чтобы отобразить график уровня стресса с полуночи.

Синие полосы обозначают периоды отдыха. Желтые полосы обозначают периоды стресса. Серые полосы обозначают периоды слишком высокой активности для измерения уровня стресса.

- 3 Чтобы приступить к выполнению дыхательных упражнений, проведите пальцем вверх и выберите .

### Время восстановления


Устройство Garmin®, сопряженное с устройством с функцией измерения частоты пульса на запястье или совместимым нагрудным пульсометром, позволяет просматривать время, оставшееся до полного восстановления организма перед следующей тяжелой тренировкой.

для определения рекомендуемого времени восстановления используется расчетное значение показателя VO2 Max., и поначалу предоставляемые данные могут оказаться неточными. Устройству необходимы данные нескольких занятий, чтобы определить вашу физическую форму.

Время восстановления отображается сразу после занятия. Обратный отсчет времени ведется до тех пор, пока вы не достигнете оптимального состояния для следующей тяжелой тренировки. Устройство обновляет время восстановления в течение дня на основе изменений в состоянии сна, стресса, отдыха и физической активности.

### Просмотр времени восстановления

Для получения наиболее точного расчетного значения необходимо выполнить настройку пользовательского профиля (*Настройка профиля пользователя*, стр. 60), а затем установить максимальную частоту пульса (*Настройка зон ЧСС*, стр. 49).

- 1 Начните пробежку.
- 2 После забега выберите .
- 3 Проведите по экрану вверх, чтобы просмотреть сводку по занятию и время восстановления. Максимальное время восстановления — 4 дня.

### Частота пульса восстановления

Если вы проводите тренировки с устройством с функцией измерения частоты пульса на запястье или совместимым нагрудным пульсометром, после каждого занятия можно проверить значение частоты пульса восстановления. Частота пульса восстановления — это разница между частотой пульса при выполнении упражнения и частотой пульса через две минуты после его прекращения. Например, вы останавливаете таймер после стандартной беговой тренировки. Частота пульса составляет 140 уд./мин. Через две минуты после прекращения активного движения или выполнения заминки частота пульса составляет 90 уд./мин. Ваша частота пульса восстановления составляет 50 уд./мин (140 - 90). В некоторых исследованиях частота пульса восстановления связывается с состоянием сердечно-сосудистой системы. Более высокие показатели обычно соответствуют лучшему ее состоянию.

**СОВЕТ:** для получения наилучших результатов следует прекратить движение на две минуты, пока устройство рассчитывает значение частоты пульса восстановления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** ваша ЧСС восстановления не рассчитывается для занятий низкой интенсивности, таких как йога.

## Женское здоровье

### Отслеживание менструального цикла

Менструальный цикл — это важная часть вашего здоровья. Часы можно использовать для регистрации физических симптомов, либидо, половой активности, дней овуляции и т. д. (*Регистрация информации о менструальных циклах*, стр. 31). Настроить функцию и узнать о ней больше можно в разделе настроек Состояние здоровья приложения Garmin Connect™. Приложение по отслеживанию женского здоровья можно установить из приложения Connect IQ™ (*Загрузка функций Connect IQ™*, стр. 70).

- Отслеживание менструального цикла и подробная информация
- Физические и эмоциональные симптомы
- Прогнозы менструаций и фертильности
- Информация о здоровье и питании

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для добавления или удаления мини-виджетов можно использовать приложение Garmin Connect.

### Регистрация информации о менструальных циклах

Прежде чем вы сможете зарегистрировать информацию о менструальном цикле с часов Venu® 3 series, необходимо настроить отслеживание менструального цикла в приложении Garmin Connect™ и

установить приложение для отслеживания женского здоровья Connect IQ™ (*Загрузка функций Connect IQ™*, стр. 70).

- 1 Проведите пальцем по экрану, чтобы просмотреть мини-виджет для отслеживания женского здоровья.
- 2 Коснитесь сенсорного экрана.
- 3 Выберите **+**.
- 4 Если день менструации наступил сегодня, выберите **День цикла** > ✓.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Для регистрации менструальных выделений от легких до обильных выберите **Обильность**.
  - Для регистрации физических симптомов, таких как акне, боль в спине и усталость, выберите **Симптомы**.
  - Для регистрации изменений настроения выберите **Настроение**.
  - Для регистрации данных о выделениях выберите **Выделения**.
  - Для обозначения текущей даты как дня овуляции выберите **День овуляции**.
  - Для регистрации данных о половой активности выберите **Половая активность**.
  - Для регистрации уровня либидо от низкого до высокого выберите **Либидо**.
  - Для обозначения текущей даты как дня менструации выберите **День цикла**.

### Отслеживание беременности

Функция отслеживания беременности отображает еженедельные обновления сведений о беременности и предоставляет информацию о состоянии здоровья и питании. Часы можно использовать для регистрации физических и эмоциональных симптомов, показаний уровня глюкозы в крови и движений ребенка (*Регистрация информации о беременности*, стр. 32). Настроить функцию и узнать о ней больше можно в разделе настроек Состояние здоровья приложения Garmin Connect™.

### Регистрация информации о беременности

Прежде чем вы сможете зарегистрировать информацию, необходимо настроить отслеживание беременности в приложении Garmin Connect™ и установить приложение для отслеживания состояния женского здоровья из приложения Connect IQ™ (*Загрузка функций Connect IQ™*, стр. 70).

- 1 Проведите пальцем по экрану, чтобы просмотреть мини-виджет для отслеживания женского здоровья.



- 2 Коснитесь сенсорного экрана.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Симптомы** для регистрации физических симптомов, настроения и другого.
  - Выберите **Уровень глюкозы в крови** для записи уровней глюкозы в вашей крови перед приемом пищи и после него, а также перед отходом ко сну.
  - Выберите **Движение** для использования секундомера или таймера для регистрации движений ребенка.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

## Отслеживание водного баланса

Вы можете отслеживать ежедневное потребление жидкости, включать цели и оповещения, а также вводить размеры тары, из которой вы чаще всего пьете. Если вы включаете автоматические цели, то ваша цель увеличивается в дни, когда вы записываете занятие. Во время тренировки необходимо больше жидкости, чтобы восполнить потерю жидкости с потом.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для добавления или удаления мини-виджетов можно использовать приложение Connect IQ™.

### Использование виджета отслеживания водного баланса

Виджет отслеживания водного баланса отображает потребленный объем жидкости и ежедневную цель по водному балансу.

- 1 Проведите вверх или вниз по экрану для просмотра виджета отслеживания водного баланса.
- 2 Выберите виджет, чтобы добавить количество выпитой жидкости.



- 3 Нажимайте **+** для каждой порции потребляемой жидкости (1 кружка, 8 унций или 250 мл).
- 4 Выберите тару, чтобы увеличить объем потребленной жидкости на емкость этой тары.
- 5 Удерживайте **B** для настройки виджета.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы изменить единицы измерения, выберите **Единицы измерения**.
  - Чтобы включить динамические цели на день, которые увеличиваются после записи занятия, выберите **Автоматическое повышение цели**.
  - Чтобы включить напоминания о водном балансе, выберите **Оповещения**.
  - Для настройки объемов тары выберите **Тара**, выберите тип тары, единицы измерения и введите объем тары.

### Обновление местоположения для прогноза погоды

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет погоды, проведите пальцем по экрану вверх или вниз.
- 2 Выберите мини-виджет для просмотра текущей погоды для вашего местоположения.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **B**.
- 4 Выберите **Параметры погоды > Обновить текущее местоположение**.
- 5 Подождите, пока часы найдут спутники (*Установка связи со спутниками, стр. 84*).

### Изменение единиц измерения температуры и давления

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет погоды, проведите пальцем по экрану вверх или вниз.
- 2 Выберите мини-виджет для просмотра текущей погоды для вашего местоположения.
- 3 Нажмите и удерживайте кнопку **B**.
- 4 Выберите **Параметры погоды**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы изменить единицы измерения температуры, выберите **Температура**.
  - Чтобы изменить единицы измерения давления, выберите **Давление**.

## Добавление дополнительных часовых поясов

Текущее время в дополнительных часовых поясах можно отобразить на мини-виджете дополнительных часовых поясов.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможно, потребуется добавить мини-виджет дополнительных часовых поясов в ленту мини-виджетов (*Настройка ленты мини-виджетов, стр. 29*).

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет дополнительных часовых поясов, проведите пальцем по экрану вверх или вниз.
- 2 Выберите мини-виджет, чтобы добавить часовой пояс.
- 3 Выберите **Добавить зону**.
- 4 Выберите регион.
- 5 Нажмите **A**.
- 6 Выберите часовой пояс.

## Использование Jet Lag Adviser

Прежде чем вы сможете использовать мини-виджет Джетлаг, необходимо спланировать поездку в приложении Garmin Connect™ (*Планирование поездки в приложении Garmin Connect™, стр. 34*).

Мини-виджет Джетлаг можно использовать во время путешествий для сравнения ваших внутренних часов с местным временем, а также для получения инструкций по снижению эффектов от джетлага.

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет **Джетлаг**, в режиме отображения циферблата проведите пальцем вверх или вниз.
- 2 Нажмите кнопку **A** для отображения сравнения ваших внутренних часов с местным временем и общего уровня джетлага.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Для отображения информационного сообщения о вашем текущем уровне джетлага нажмите кнопку **A**.
  - Для отображения временной шкалы с рекомендуемыми действиями по облегчению симптомов джетлага проведите пальцем вверх.

## Планирование поездки в приложении Garmin Connect™




- 1 В приложении Garmin Connect выберите ●●●.
- 2 Выберите **Трен. и планирование > Jet Lag Adviser > Добавить сведения о поездке**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

## Использование элементов управления камерой Varia™

### УВЕДОМЛЕНИЕ

В некоторых странах могут запрещать или регулировать запись аудио и видео, а также съемку фотографий, либо все стороны должны знать о записи и дать свое согласие на ее осуществление. Вы несете ответственность за знание и соблюдение всех законов и остальных ограничений в тех странах и на тех территориях, где вы планируете использовать данное устройство.

Перед использованием элементов управления камерой Varia необходимо выполнить сопряжение аксессуара с часами (*Сопряжение с беспроводными датчиками, стр. 56*).

- 1 Добавьте мини-виджет **Освещение** на часы (*Мини-виджеты, стр. 27*).  
Когда часы обнаруживают камеру Varia, заголовок мини-виджета меняется на **УПРАВЛЕНИЕ КАМЕРОЙ**.
- 2 В мини-виджете **Освещение** выберите один из вариантов:
  - Выберите , чтобы изменить режим записи.
  - Выберите , чтобы сделать снимок.
  - Выберите  для сохранения клипа.

## Элементы управления

Меню элементов управления позволяет быстро получить доступ к функциям и возможностям часов. Функции в меню элементов управления можно добавлять, удалять, а также изменять их порядок (*Настройка меню элементов управления, стр. 35*).

На любом экране нажмите и удерживайте **A**.




Значок	Название	Описание
	Помощь	Выберите для отправки запроса о помощи ( <i>Запрос о помощи, стр. 73</i> ).
	Энергосбер.	Выберите для включения или отключения функции энергосбережения ( <i>Настройки управления аккумулятором, стр. 77</i> ).
	Яркость	Выберите для регулировки яркости экрана ( <i>Изменение настроек отображения, стр. 76</i> ).
	Транслировать данные по частоте пульса	Выберите для включения транслирования данных о ЧСС на сопряженное устройство ( <i>Передача данных о ЧСС на устройства Garmin®, стр. 49</i> ).
	Не беспокоить	Выберите для включения или отключения режима «Не беспокоить», чтобы экран погас и отключились оповещения и уведомления. Например, этот режим можно использовать во время просмотра фильмов.
	Где мой телефон?	Выберите для воспроизведения звукового сигнала на сопряженном смартфоне в случае, если он находится в зоне действия сигнала Bluetooth®. Мощность сигнала Bluetooth отображается на экране часов Venu® 3 series и увеличивается по мере приближения к смартфону. Выберите, чтобы проследовать по маршруту до смартфона, утерянного во время занятия с использованием GPS ( <i>Определение местоположения смартфона, потерянного во время занятия с использованием GPS, стр. 67</i> ).
	Блокировка экрана	Выберите, чтобы заблокировать кнопки и сенсорный экран для предотвращения случайных нажатий и проведений по экрану.
	Подключение телефона	Выберите для включения или отключения технологии Bluetooth и подключения к сопряженному смартфону.
	Выключить питание	Выберите, чтобы выключить часы.
	Красное смещение	Выберите, чтобы изменить оттенки экрана на оттенки красного для использования часов в условиях слабого освещения.
	Режим сна	Выберите, чтобы включить или отключить Режим сна, настроить таймер дневного сна и вручную отслеживать дневной сон.
	Синхронизация	Выберите для синхронизации часов с сопряженным смартфоном.
	Синхронизация времени	Выберите для синхронизации часов с временем на смартфоне или с помощью спутников.
	Громкость	Выберите, чтобы открыть регуляторы громкости часов.

### Настройка меню элементов управления

В меню элементов управления можно добавлять, удалять и менять порядок пунктов (*Элементы управления, стр. 34*).

1 Нажмите и удерживайте

На экране появится меню элементов управления.

- 2 Выберите пункт **Правка**.
- 3 Выберите пункт меню быстрого доступа, который необходимо настроить.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы изменить местоположение пункта меню быстрого доступа в меню управления, выберите и удерживайте , а затем перетащите пункт меню быстрого доступа в нужное место на экране.
  - Чтобы удалить пункт меню быстрого доступа, нажмите **X**.
- 5 При необходимости нажмите **+**, чтобы добавить пункт меню быстрого доступа в меню элементов управления.

## Утренний отчет

На часах можно посмотреть утренний отчет, основанный на вашем обычном времени пробуждения. Нажмите кнопку для просмотра отчета, в который входят следующие данные: погода, сон, переменность частоты пульса во время сна и многое другое (*Настройка утреннего отчета, стр. 36*).

### Настройка утреннего отчета

**ПРИМЕЧАНИЕ:** эти настройки можно изменить на часах или в учетной записи Garmin Connect™.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Уведомления и оповещения > Утренний отчет**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Показать отчет**, чтобы включить или выключить утренний отчет.
  - Выберите **Редактировать отчет**, чтобы изменить порядок и тип данных, которые отображаются в вашем утреннем отчете.
  - Выберите **Ваше имя и фамилия** для настройки отображаемого имени.

### Настройка пункта меню быстрого доступа

Вы можете настроить пункт меню быстрого доступа для избранного приложения, мини-виджета или элемента управления, например кошелька Garmin Pay™ или элементов управления музыкой.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Кн. быс. дост.**
- 3 Выберите кнопку или жест для настройки.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите пункт меню быстрого доступа.
  - Выберите **Отключить**, чтобы отключить функцию кнопки или жеста.

### Garmin Pay™

Функция Garmin Pay позволяет использовать часы для оплаты покупок в магазинах-партнерах с помощью кредитных или дебетовых карт, выданных финансовыми учреждениями, участвующими в программе.

#### Настройка кошелька Garmin Pay™

Можно добавить одну или несколько кредитных и дебетовых карт, участвующих в программе, в ваш кошелек Garmin Pay. Перейдите по ссылке [garmin.com/garminpay/banks](https://garmin.com/garminpay/banks) для ознакомления с финансовыми учреждениями, участвующими в программе.

- 1 В приложении Garmin Connect™ выберите **•••**.
- 2 Выберите **Garmin Pay > Начать работу**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

#### Оплата покупки с помощью часов

Прежде чем вы сможете использовать часы для оплаты покупок, необходимо указать по крайней мере одну платежную карту.

Вы можете использовать часы для оплаты покупок в магазине-партнере.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Приложения > Кошелек**.
- 3 Введите четырехзначный пароль.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** после трехкратного неправильного ввода пароля кошелек будет заблокирован, и вам потребуется выполнить сброс пароля в приложении Garmin Connect™.

Отобразятся недавно использованные платежные карты.



- 4 Если вы добавили несколько карт в кошелек Garmin Pay™, проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать другую карту (необязательно).
- 5 В течение 60 секунд удерживайте часы вблизи считывателя платежных карт так, чтобы дисплей часов был повернут к считывателю.  
Часы подадут вибросигнал, и на дисплее появится галочка после завершения обмена данными со считывателем.
- 6 При необходимости следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по работе со считывателем, для завершения транзакции.

**СОВЕТ:** после успешного ввода пароля вы можете совершать платежи без дополнительного ввода пароля в течение 24 часов, пока вы носите часы. Если вы снимете часы с запястья или отключите пульсометр, необходимо будет снова ввести пароль перед совершением платежа.

### Добавление карты в кошелек Garmin Pay™

Можно добавить до 10 кредитных или дебетовых карт в ваш кошелек Garmin Pay.

- 1 В приложении Garmin Connect™ выберите ●●●.
- 2 Выберите **Garmin Pay** > ⋮ > **Добавить карту**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

После добавления карты вы сможете выбирать ее на часах при совершении платежа.

### Управление картами Garmin Pay™

Вы можете временно приостановить действие карты или удалить ее.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в некоторых странах сопричастные финансовые учреждения могут ограничить работу функций Garmin Pay.

- 1 В приложении Garmin Connect™ выберите ●●●.
- 2 Выберите **Garmin Pay**.
- 3 Выберите карту.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы временно приостановить или возобновить действие карты, выберите **Приостановить действие карты**.  
Для оплаты покупок с помощью часов Venu® 3 series карта должна быть активной.
  - Чтобы удалить карту, выберите 🗑️.

### Изменение пароля Garmin Pay™

Необходимо знать текущий пароль, чтобы изменить его. Если вы забыли свой пароль, необходимо сбросить приложение Garmin Pay для часов Venu® 3 series, создать новый пароль и повторно ввести данные вашей карты.

- 1 В приложении Garmin Connect™ выберите ●●●.

**2** Выберите **Garmin Pay > Изменить пароль**.

**3** Следуйте инструкциям на экране.

В следующий раз при оплате покупки с помощью часов Venu 3 series необходимо будет ввести новый пароль.

# Тренировка

## Объединенный статус тренировки

При использовании нескольких устройств Garmin® с вашей учетной записью Garmin Connect™ можно выбрать, какое устройство является основным источником данных для повседневного использования и тренировок.

В приложении Garmin Connect выберите ●●● > **Настройки**.

**Основное устройство для тренировок:** задает источник приоритетных данных для показателей тренировки, таких как статус тренировки и целевая нагрузка.

устройства Garmin, в которых нет функции статуса тренировки, нельзя установить как Основное устройство для тренировок, но их по-прежнему можно использовать для записи данных тренировок.

**Основное портативное устройство:** задает приоритетный источник ежедневных данных о здоровье, таких как количество шагов и сон. Это должны быть часы, которые вы носите чаще всего.

**СОВЕТ:** для получения наиболее точных результатов Garmin рекомендует часто выполнять синхронизацию с учетной записью Garmin Connect.

## Синхронизация занятий и измерений показателей тренировки

Вы можете синхронизировать занятия и измерения показателей тренировки с других устройств Garmin® с вашими часами Venu® 3 series при помощи учетной записи Garmin Connect™. Это позволяет часам точнее отражать данные о тренировке и вашу физическую форму. Например, можно записать заезд с помощью велокомпьютера Edge® и просмотреть сведения о занятии и восстановлении на часах Venu 3 series.

Синхронизируйте часы Venu 3 series и другие устройства Garmin с учетной записью Garmin Connect.

**СОВЕТ:** вы можете задать основное устройство для тренировок и основное портативное устройство в приложении Garmin Connect (*Объединенный статус тренировки*, стр. 39).

На часах Venu 3 series отображаются последние занятия и показатели эффективности с других устройств Garmin.

## Отслеживание активности

Функция отслеживания активности обеспечивает регистрацию количества пройденных шагов за день, пройденного расстояния, времени интенсивной активности, пройденных этажей, сожженных калорий и статистических данных о сне за каждый регистрируемый день. Информация по количеству сожженных калорий включает в себя основной обмен веществ и калории, сжигаемые во время занятий.


Количество шагов, пройденных за день, отображается в мини-виджете шагомера. Количество шагов периодически обновляется.

Когда включен режим инвалидной коляски, часы записывают другие метрики, например толчки, а не шаги (*Режим инвалидной коляски*, стр. 60).

Для получения дополнительной информации об отслеживании активности и точности показателей физической формы перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).

## Автоподбор цели

Часы автоматически рассчитывают, сколько шагов вам нужно пройти за день, основываясь на имеющихся показателях активности. По мере движения в течение дня часы записывают ваш прогресс выполнения цели на день ①. Часы также создают цель на день по количеству этажей.

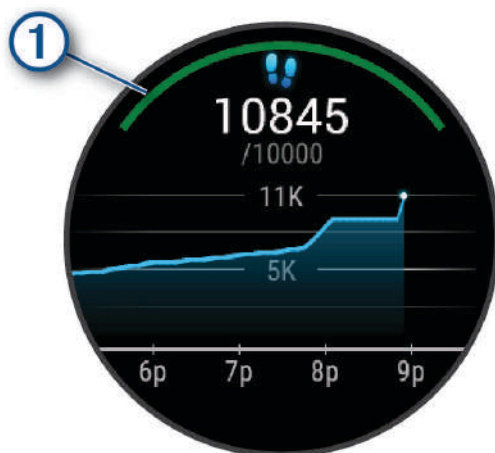

В режиме инвалидной коляски часы отслеживают толчки, а не шаги, и создают ежедневную цель для толчков (*Режим инвалидной коляски, стр. 60*).

Вместо автоматического расчета цели вы можете задать свои цели в учетной записи Garmin Connect™.

### Напоминание о движении

Длительное сидение может привести к нежелательному замедлению обмена веществ. Напоминание о движении поможет вам чаще двигаться. После часа бездействия появляется сообщение. Если вибросигнал включен, часы начинают вибрировать (*Настройки системы, стр. 76*).

Чтобы сбросить напоминание, пройдите хотя бы пару минут.

### Включение оповещения о движении

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **(B)**.
- 2 Выберите **Настройки > Уведомления и оповещения > Здоровье и благополучие > Опов. о движ. > Включено**.

### Мониторинг сна

Во время сна часы автоматически отслеживают ваш сон и обеспечивают мониторинг движений. Вы можете установить обычное время сна в приложении Garmin Connect™ или в настройках часов. Статистические данные по сну включают в себя общее время сна, фазы сна, информацию о движении во сне и показатели сна. В меню рекомендаций по сну представлены рекомендации по сну на основании истории сна и активности, состояния ВСР и данных о дневном сне (*Мини-виджеты, стр. 27*). Данные о дневном сне добавляются к статистике сна, а также могут влиять на восстановление. Подробные статистические данные о сне можно просмотреть в учетной записи Garmin Connect.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Режим «Не беспокоить» можно использовать для выключения уведомлений и оповещений, за исключением сигналов будильника (*Использование режима «Не беспокоить», стр. 67*).

### Использование функции автоматического отслеживания сна

- 1 Наденьте часы перед сном.
- 2 Загрузите данные по отслеживанию сна в свою учетную запись Garmin Connect™ (*Garmin Connect™, стр. 68*).

Статистические данные о сне можно просмотреть в учетной записи Garmin Connect.

Вы можете просматривать информацию о сне, включая дневной сон, на часах Venu® 3 series (*Мини-виджеты, стр. 27*).

### Колебания дыхания

#### ⚠ ОСТОРОЖНО

Устройство Venu® 3 series не является медицинским устройством и не предназначено для диагностики или мониторинга каких-либо заболеваний. Для получения дополнительной информации о точности измерений пульсоксиметра перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

Оптический датчик ЧСС на устройстве Venu 3 series оснащен функцией пульсоксиметра, которая позволяет измерять колебания дыхания во время сна. Аналитическая информация насчет колебаний дыхания предоставляется для улучшения осведомленности об условиях сна и общего самочувствия. Периодические или частые колебания дыхания могут быть вызваны индивидуальными факторами

образа жизни или условиями сна. Обратитесь к врачу, если у вас возникли вопросы о вашем уровне колебаний дыхания.

для обнаружения колебаний дыхания необходимо включить отслеживание сна с пульсоксиметром (*Изменение режима отслеживания пульсоксиметра, стр. 52*).

В мини-виджете показателей сна отображаются актуальные данные о колебаниях вашего дыхания. Возможно, потребуется добавить мини-виджет в список мини-виджетов (*Настройка ленты мини-виджетов, стр. 29*).

В учетной записи Garmin Connect™ можно просмотреть дополнительные сведения о колебаниях дыхания, включая тенденции к изменениям за несколько дней.

## Время интенсивной активности

Согласно рекомендациям таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения, для укрепления здоровья продолжительность умеренной активности, например быстрой ходьбы, должна составлять не менее 150 минут в неделю, а продолжительность интенсивной активности, например бега, — 75 минут в неделю.

Часы контролируют интенсивность активности и отслеживает время, затраченное на умеренную и интенсивную активность (для определения интенсивности активности требуются данные о частоте пульса). Часы суммируют время умеренной и интенсивной активности. При этом время интенсивной активности удваивается.

### Подсчет времени интенсивной активности

Подсчет времени интенсивной активности на часах Venu® 3 series производится путем сравнения данных о частоте пульса с данными о средней частоте пульса в состоянии покоя. Если функция отслеживания частоты пульса выключена, на часах выполняется расчет времени умеренной активности путем анализа количества шагов в минуту.

- Чтобы обеспечить максимальную точность расчета времени интенсивной активности, следует запустить регистрацию хронометрируемого занятия.
- Для получения наиболее точных данных о частоте пульса в состоянии покоя часы следует носить круглосуточно.

## Move IQ®

При совпадении движений с известными моделями упражнений функция Move IQ автоматически определяет событие и отображает его в хронике. События Move IQ отображают тип и продолжительность занятия, но они не отображаются в списке занятий или в ленте новостей.

Функция Move IQ может автоматически запускать хронометрируемое занятие ходьбой и бегом, используя пороговые значения, установленные вами в приложении Garmin Connect™ или в настройках занятия на часах. Эти занятия добавляются в ваш список занятий.

## Включение функции «Оценка собственного состояния»

После сохранения занятия вы можете оценить уровень вашего самочувствия и воспринимаемых усилий во время занятия. Информацию об оценке собственного состояния можно просмотреть в вашей учетной записи Garmin Connect™.

1 Нажмите **A**.

2 Выберите занятие.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для некоторых занятий эта функция недоступна.

3 Выберите **^** > **Настройки** > **Оценка собственного состояния**.

4 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы выполнять оценку собственного состояния только после тренировок, выберите **Только тренировки**.
- Чтобы выполнять оценку собственного состояния после каждого занятия, выберите **Всегда**.

## Настройки отслеживания активности

Удерживая кнопку **B**, выберите **Настройки** > **Отслеживание активности**.

**Состояние:** выключает функцию отслеживания активности.

**Move IQ:** позволяет включать и выключать оповещения о событиях Move IQ.

**Автоматический запуск занятия:** позволяет часам автоматически создавать и сохранять хронометрируемые занятия, когда функция Move IQ обнаруживает, что вы занимаетесь ходьбой или бегом. Вы можете установить минимальное пороговое значение времени для бега и занятия ходьбой.

**Вр. интенсивн. акт.:** позволяет установить зону ЧСС для времени умеренной активности и более высокую зону ЧСС для времени интенсивной активности. Также можно выбрать Автоматически, чтобы использовать алгоритм по умолчанию.

### Отключение отслеживания активности

При отключении функции отслеживания активности запись данных по количеству пройденных шагов, этажей, времени интенсивной активности, отслеживанию сна и событиям Move IQ прекращается.

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте кнопку **(B)**.
- 2 Выберите **Настройки > Отслеживание активности > Состояние > Выключено**.

## Тренировки

Часы можно использовать для проведения тренировок с несколькими этапами, для каждого из которых установлена цель, например расстояние, время, число повторений или другие показатели. На часах доступно несколько предварительно загруженных тренировок для различных занятий, в том числе силовые тренировки, кардиотренировки, бег и езда на велосипеде. Вы можете создавать и выбирать дополнительные тренировки и планы тренировок с помощью приложения Garmin Connect™, а также передавать их на часы.

Если часы находятся в режиме инвалидной коляски, они включают в себя тренировки на толкание, велотренировки с ручным приводом и многое другое (*Профиль пользователя, стр. 60*).

**На часах:** из списка занятий можно открыть приложение с тренировками для отображения всех загруженных на часы тренировок (*Настройка списка занятий и приложений, стр. 21*).

Вы также можете просматривать историю тренировок.

**В приложении:** можно создавать и находить больше тренировок. Также вы можете выбрать план тренировки со встроенными тренировками и передать его на часы (*Выполнение тренировки из Garmin Connect™, стр. 43*).

Можно делать график тренировок.

Вы можете обновлять и редактировать свои текущие тренировки.


### Начало тренировки

Часы можно использовать для проведения тренировок с несколькими этапами.

- 1 Нажмите **(A)**.
- 2 Выберите занятие.
- 3 Выберите **^ > Тренировки**.
- 4 Выберите тренировку.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** в списке отображаются только тренировки, совместимые с выбранным занятием.

**СОВЕТ:** коснитесь карты мышц **(1)**, если она доступна, чтобы просмотреть целевые группы мышц.

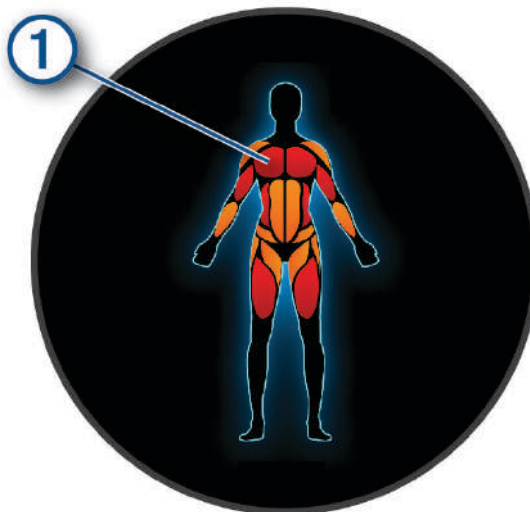


- 5 Проведите вверх, чтобы просмотреть этапы тренировки (дополнительно).
- 6 Нажмите **(A)**, чтобы запустить таймер занятия.

После начала тренировки часы будут отображать каждый этап тренировки, примечания по этапу (дополнительно), цель (дополнительно) и текущие данные о тренировке. Для силовых упражнений, йоги или пилатеса появляется анимация с инструкциями по выполнению.

### Выполнение тренировки из Garmin Connect™

Перед тем как загрузить тренировку из Garmin Connect, необходимо создать учетную запись Garmin Connect (*Garmin Connect™*, стр. 68).

- 1 Выберите один из следующих вариантов:
  - Откройте приложение Garmin Connect и выберите **•••**.
  - Перейдите на веб-сайт [connect.garmin.com](https://connect.garmin.com).
- 2 Выберите **Трен. и планирование > Тренировки**.
- 3 Найдите тренировку или создайте и сохраните новую тренировку.
- 4 Выберите  или **Отправка на устройство**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране.

### Использование планов тренировок Garmin Connect™

Прежде чем вы сможете загружать и использовать план тренировки вам необходимо создать учетную запись Garmin Connect (*Garmin Connect™*, стр. 68), а также выполнить сопряжение часов Venu® 3 series с совместимым смартфоном.

- 1 В приложении Garmin Connect выберите **•••**.
- 2 Выберите **Трен. и планирование > Планы тренировок «Garmin Тренер»**
- 3 Выберите план тренировки и внесите его в расписание.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.
- 5 Перейдите к плану тренировок в календаре.

### Функция Adaptive Training Plans

Ваша учетная запись Garmin Connect обладает функциями Adaptive Training Plan и Garmin® Тренер, которые помогут вам достичь поставленных целей. Например, ответив на несколько вопросов, вы сможете найти план, который поможет вам преодолеть забег на 5 км. План адаптируется под вашу текущую физическую форму, тренируя вас и настраивая график, в котором также отмечается дата забега. Когда вы начинаете план, мини-виджет Garmin Тренер добавляется в ленту мини-виджетов на часах Venu® 3 series.


### Запуск сегодняшней тренировки

После отправки плана тренировки на часы мини-виджет Garmin® Тренер появляется в вашей ленте мини-виджетов.

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет Garmin Тренер, в режиме отображения циферблата проведите пальцем по экрану.
- 2 Выберите мини-виджет.  
Если тренировка для этого занятия запланирована на сегодня, на экране часов появится название тренировки, и вам будет предложено начать тренировку.
- 3 Выберите тренировку.
- 4 Выберите **Просмотр**, чтобы посмотреть этапы тренировки, и проведите пальцем вправо после завершения просмотра этапов (необязательно).
- 5 Выберите **Начать тренировку**.
- 6 Следуйте инструкциям на экране.

### Просмотр запланированных тренировок

Вы можете просмотреть расписание тренировок, добавленных в календарь тренировок, и начать тренировку.

- 1 Нажмите .
- 2 Выберите занятие.
- 3 Проведите по экрану вверх.
- 4 Выберите **Календарь тренировок**.  
На экране появится список запланированных тренировок, отсортированных по дате.
- 5 Выберите тренировку.

6 Проллистайте вверх или вниз для просмотра этапов тренировки.

7 Нажмите **(A)**, чтобы начать тренировку.

## Оповещения и настройка отображения данных о здоровье и благополучии

Нажмите и удерживайте **(B)**, выберите **Настройки > Уведомления и оповещения > Здоровье и благополучие**.

**Частота пульса:** см. *Настройка оповещений об аномальной ЧСС*, стр. 48.

**Опов. о движ.:** включение функции Опов. о движ. (*Напоминание о движении*, стр. 40).

**Оповещения о стрессе:** оповещает, когда периоды стресса истощили заряд Body Battery™ (*Использование виджета уровня стресса*, стр. 30).

**Оп. об отдыхе:** оповещает, когда прошел период отдыха и как он повлиял на заряд Body Battery (*Body Battery™*, стр. 29).

**Ежедн. свод.:** включение ежедневной сводки Body Battery, которая отображается за несколько часов до начала времени сна. В ежедневной сводке содержится информация о том, какое влияние ежедневные занятия и стресс оказали на заряд Body Battery (*Просмотр мини-виджета Body Battery™*, стр. 29).

**Цели:** позволяет включать и выключать оповещения по достижению цели или включать оповещения только на время вне занятий. Оповещения по достижению цели появляются при достижении цели по количеству пройденных шагов за день и времени интенсивной активности за неделю. Часы также создают цель на день по количеству этажей.

**Джетлаг:** позволяет включать и выключать определенные уведомления о джетлаге (например, советы о том, когда следует поспать или находиться на свету (*Использование Jet Lag Adviser*, стр. 34).

**Увед. о необх. перенести вес:** в режиме инвалидной коляски можно установить таймер, напоминающий о необходимости перенести вес в коляске (*Режим инвалидной коляски*, стр. 60).

## История

Ваше часы хранят до 200 часов данных об активности. Можно синхронизировать свои данные для просмотра неограниченных занятий, данных по отслеживанию активности и мониторингу частоты пульса через учетную запись Garmin Connect™ (*Использование приложения Garmin Connect™*, стр. 69) (*Использование Garmin Connect™ на компьютере*, стр. 69).

После заполнения памяти часов новые данные записываются на место самых старых данных.

### Использование архива

1 Нажмите **A**.

2 Выберите **Приложения > Архив**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможно, вам нужно будет добавить приложение на главный экран (*Настройка списка занятий и приложений*, стр. 21).

Часы отображают общее время занятия в часах.

3 Выберите **•••** и выберите нужную опцию.

- Проведите пальцем по экрану вверх, чтобы отобразить предыдущее занятие.
- Выберите занятие и проведите пальцем вверх, чтобы просмотреть дополнительную информацию о каждом занятии.

4 Нажмите и удерживайте **B** и выберите нужную опцию.

- Выберите **Просмотр графика**, чтобы задать диапазон данных, отображаемых на историческом графике.
- Выберите **Рекорды**, чтобы просмотреть свои личные рекорды для определенного вида спорта.
- Выберите **Общие результаты**, чтобы просмотреть итоговые результаты за неделю и за месяц для определенного вида спорта.
- Выберите **Опции** для удаления занятий или сброса итоговых результатов.

### Просмотр времени в каждой зоне ЧСС

Чтобы просмотреть данные зоны ЧСС, необходимо сначала провести занятие с регистрацией ЧСС и сохранить его.

Информация о времени в каждой зоне ЧСС поможет вам отрегулировать интенсивность тренировки.

1 Нажмите **A**.

2 Выберите **Приложения > Архив**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможно, вам нужно будет добавить приложение на главный экран (*Настройка списка занятий и приложений*, стр. 21).

3 Выберите **•••**.

4 Проведите пальцем вверх и выберите занятие.

5 Проведите пальцем вверх для просмотра информации о зоне ЧСС.

### Личные рекорды

По завершении занятия часы отображают любые новые личные рекорды, которые были достигнуты во время тренировки. В личные рекорды входят самое быстрое время для нескольких типовых дистанций, самый большой вес во время силовой тренировки для основных движений и самый длинный забег или заезд. Для занятий на инвалидной коляске личные рекорды включают количество толчков, ручной велосипед и периоды достижения поставленных целей.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для велотренировок также чаще всего записывается максимальный подъем и наилучшая мощность (требуется измеритель мощности).

### Просмотр личных рекордов

1 Нажмите **A**.

2 Выберите **Приложения > Архив**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможно, вам нужно будет добавить приложение на главный экран (*Настройка списка занятий и приложений*, стр. 21).

3 Нажмите и удерживайте **B**.

4 Выберите **Рекорды**.

5 Выберите вид спорта.

## Удаление личных рекордов

- 1 Нажмите **(A)**.
- 2 Выберите **Приложения > Архив**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможно, вам нужно будет добавить приложение на главный экран (*Настройка списка занятий и приложений, стр. 21*).
- 3 Нажмите и удерживайте **(B)**.
- 4 Выберите **Рекорды**.
- 5 Выберите вид спорта.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите рекорд и нажмите **Удалить рекорд**.
  - Выберите **Удалить все рекорды**.
- 7 Выберите **✓**.

## Просмотр общих результатов

- 1 Нажмите **(A)**.
- 2 Выберите **Приложения > Архив**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможно, вам нужно будет добавить приложение на главный экран (*Настройка списка занятий и приложений, стр. 21*).
- 3 Нажмите и удерживайте **(B)**.
- 4 Выберите **Общие результаты**.
- 5 Выберите вид спорта.
- 6 Выберите **Еженедельно** или **Ежемесячно**.

## Удаление журнала

- 1 Нажмите **(A)**.
- 2 Выберите **Приложения > Архив**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможно, вам нужно будет добавить приложение на главный экран (*Настройка списка занятий и приложений, стр. 21*).
- 3 Нажмите и удерживайте **(B)**.
- 4 Выберите **Опции**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Удалить все занятия** для удаления всех занятий из истории.
  - Выберите **Сбросить результаты** для сброса всех результатов по расстоянию и времени.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** сохраненные занятия при этом не удаляются.
- 6 Выберите **✓**.

## Функции пульсометра

Часы Venu® 3 series оснащены функцией измерения частоты пульса на запястье, а также совместимы с нагрудными пульсометрами (приобретаются отдельно). Для просмотра данных измерения частоты пульса доступен виджет частоты пульса. Если в начале занятия одновременно доступны данные измерения частоты пульса на запястье и данные о частоте пульса нагрудного пульсометра, часы используют данные о частоте пульса нагрудного пульсометра.

### Частота пульса на запястье


#### Ношение часов

#### ⚠ ОСТОРОЖНО

Некоторые пользователи могут испытывать раздражение кожи после длительного использования часов, особенно если у пользователя чувствительная кожа или подвержена аллергии. При появлении раздражения кожи снимите часы и дайте коже время на заживление. Во избежание раздражения кожи убедитесь, что часы чистые и сухие, и не затягивайте их на запястье слишком сильно. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare).

- Часы следует носить выше запястья.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** часы должны плотно прилегать к руке, но не причинять дискомфорта. Для более точного измерения частоты пульса часы не должны смещаться во время бега или выполнения упражнений. При выполнении пульсоксиметрии необходимо оставаться неподвижным.

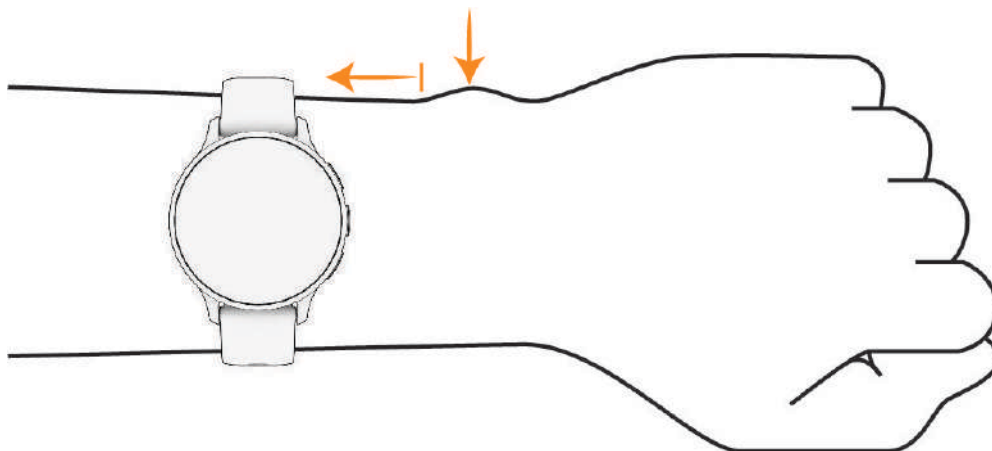

**ПРИМЕЧАНИЕ:** оптический датчик расположен с обратной стороны часов.

- См. раздел [Советы по повышению точности данных о частоте пульса](#), стр. 47 для получения дополнительной информации об измерении частоты пульса на запястье.
- См. раздел [Советы по повышению точности показаний пульсоксиметра](#), стр. 52 для получения дополнительной информации о датчике пульсоксиметра.
- Для получения дополнительной информации о точности данных перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](https://garmin.com/ataccuracy).
- Для получения дополнительной информации о ношении и уходе за часами перейдите по ссылке [garmin.com/fitandcare](https://garmin.com/fitandcare).

#### Советы по повышению точности данных о частоте пульса

Если данные по частоте пульса неточны или не отображаются, воспользуйтесь следующими советами.

- Перед тем как надеть часы, вымойте и высушите руки (включая предплечья).
- Не наносите на кожу под устройством крем от загара, лосьон и средство от насекомых.
- Оберегайте датчик частоты пульса, расположенный с обратной стороны часов, от царапин.
- Часы следует носить выше запястья. Часы должны плотно прилегать к руке, но не причинять дискомфорта.
- Перед началом занятия дождитесь, когда значок ❤ перестанет мигать.
- Перед началом занятия следует провести разминку в течение 5–10 минут и снять показания частоты пульса.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при низкой температуре воздуха разминку следует проводить в помещении.


- После каждой тренировки необходимо промывать часы чистой водой.

- Во время выполнения упражнений используйте силиконовый ремешок.

## Просмотр мини-виджета ЧСС

Мини-виджет ЧСС отображает текущее значение ЧСС в ударах в минуту (уд./мин.). Для получения дополнительной информации о точности определения ЧСС перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет ЧСС, в режиме отображения циферблата проведите по экрану вверх или вниз.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможно, потребуется добавить мини-виджет в ленту мини-виджетов (*Настройка ленты мини-виджетов, стр. 29*).
- 2 Выберите мини-виджет для отображения текущей ЧСС в ударах в минуту (уд./мин) и графика ЧСС за последние 4 часа.

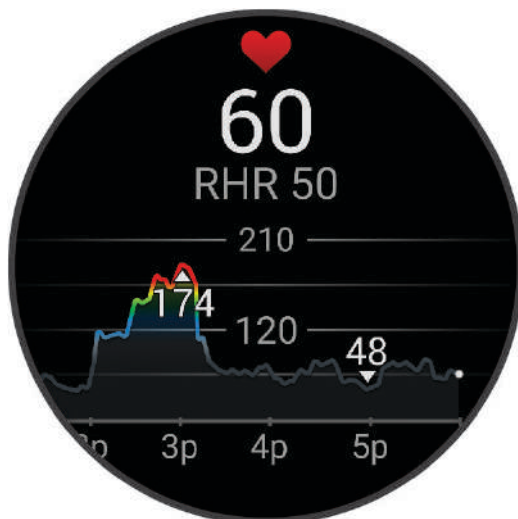

- 3 Коснитесь графика и проведите пальцем влево или вправо, чтобы двигать график.
- 4 Проведите пальцем по экрану вверх, чтобы просмотреть значения ЧСС в состоянии покоя за последние 7 дней.

## Настройки наручного пульсометра

Нажмите и удерживайте **(B)** и выберите **Настройки > Датчики часов > Частота пульса на запястье**.

**Состояние:** включение или отключение наручного пульсометра. По умолчанию установлено значение Автоматически, которое автоматически использует наручный пульсометр, если не было выполнено сопряжение с внешним пульсометром.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при отключении наручного пульсометра также отключается датчик наручного пульсоксиметра. Вы можете вручную выполнить измерение пульсоксиметра в мини-виджете пульсоксиметра.

**Транслировать данные по частоте пульса:** начало трансляции данных по ЧСС на сопряженное устройство (*Передача данных о ЧСС на устройства Garmin®, стр. 49*).

**Переключение источников:** позволяет часам выбирать наиболее подходящий источник данных о ЧСС при ношении часов и внешнего пульсометра. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [garmin.com/dynamicsourceswitching/](http://garmin.com/dynamicsourceswitching/).

**Во время плавания:** включение или отключение наручного пульсометра во время плавания.

## Настройка оповещений об аномальной ЧСС

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Эта функция предупреждает о том, что ЧСС превышает или падает ниже определенного количества ударов в минуту, выбранного пользователем, после не менее десяти минут бездействия. Эта функция не уведомляет вас, когда ЧСС падает ниже выбранного порогового значения во время выбранного окна сна, настроенного в приложении Garmin Connect™. Эта функция не уведомляет вас о потенциальном состоянии сердца и не предназначена для лечения или диагностики какого-либо заболевания или состояния. При возникновении каких-либо проблем, связанных с сердцем, обратитесь к врачу.

- 1 Нажмите и удерживайте **(B)**.

- 2 Выберите **Настройки > Уведомления и оповещения > Здоровье и благополучие > Частота пульса.**
- 3 Выберите пункт **Сиг.при пр.** или **Сигнал при пониж.**, чтобы включить оповещение.
- 4 Выберите пороговое значение ЧСС.

В случае выхода за пределы пользовательских значений на часах будет отображаться сообщение и будет подаваться вибросигнал.

### Передача данных о ЧСС на устройства Garmin®

Предусмотрена возможность трансляции данных о ЧСС с часов для их просмотра на сопряженных устройствах. Передача данных о ЧСС приводит к сокращению времени работы от батареи.

**СОВЕТ:** вы можете настроить параметры занятия для автоматической трансляции данных о ЧСС во время начала занятия (*Настройки занятий и приложений, стр. 22*). Например, во время велотренировки можно передавать данные о ЧСС на устройство Edge®.

- 1 Нажмите **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Датчики часов > Частота пульса на запястье > Транслировать данные по частоте пульса.**
- 3 Нажмите **A**.  
Часы начнут трансляцию данных о ЧСС.
- 4 Выполните сопряжение часов с совместимым устройством.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** инструкции по выполнению сопряжения различаются для устройств, совместимых с Garmin. См. руководство пользователя.
- 5 Нажмите **A**, чтобы остановить трансляцию данных о ЧСС.

### Выключение наручного пульсометра

Для параметра Частота пульса на запястье по умолчанию установлено значение Автоматически. Часы автоматически используют наручный пульсометр, если только они не были сопряжены с нагрудным пульсометром. Данные о ЧСС нагрудного пульсометра доступны только во время занятия.

при отключении наручного пульсометра также отключается расчет показателя VO2 Max., отслеживание сна, времени интенсивной активности, функция измерения дневного уровня стресса и датчик наручного пульсоксиметра.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** отключение наручного пульсометра также приводит к отключению функции обнаружения устройства на запястье для оплаты с помощью Garmin Pay™, поэтому вам необходимо будет вводить пароль перед оплатой каждой покупки (*Garmin Pay™, стр. 36*).

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Датчики часов > Частота пульса на запястье > Состояние > Выключено.**  
Некоторые индикаторы датчиков могут мигать после выключения наручного пульсометра.

### Информация о зонах частоты пульса

Многие спортсмены используют зоны частоты пульса для оценки состояния и укрепления сердечно-сосудистой системы, а также для повышения общего уровня подготовки. Зона частоты пульса — диапазон частоты пульса за минутный отрезок времени. Зоны частоты пульса пронумерованы от 1 до 5 по нарастанию интенсивности. Обычно зоны частоты пульса рассчитываются на основе процентного значения максимальной частоты пульса.

### Настройка зон ЧСС

Часы используют информацию профиля пользователя из первоначальной настройки для определения зон ЧСС по умолчанию. Вы можете установить отдельные зоны ЧСС для спортивных профилей, например для бега и велоспорта. Для получения более точных данных о калориях во время занятия установите свое максимальное значение ЧСС. Также можно вручную установить каждую зону ЧСС и ввести ЧСС в состоянии покоя. Зоны можно скорректировать вручную на часах или с помощью своей учетной записи Garmin Connect™.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Профиль пользователя > Частота пульса.**
- 3 Выберите **Максимальная частота пульса** и укажите максимальную ЧСС.
- 4 Выберите **✓**.
- 5 Выберите **ЧП на отдыхе**.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите **Исп. среднее** для использования среднего значения ЧСС в состоянии покоя, полученного с часов.
- Выберите **Задать польз. настр.** для установки пользовательского значения ЧСС в состоянии покоя.

7 Выберите зону и укажите значение для каждой зоны.

8 Выберите спортивный профиль, чтобы добавить отдельные зоны ЧСС (дополнительно).

9 Повторите шаги, чтобы добавить отдельные зоны ЧСС для занятий спортом (дополнительно).

## Спортивные цели

Знание зон частоты пульса помогает оценить и улучшить общую подготовку с помощью следующих принципов.

- Частота пульса — надежный показатель интенсивности тренировки.
- Тренировка в определенных зонах частоты пульса позволяет улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Зная максимальную частоту пульса, вы можете использовать таблицу (*Оценка нагрузки в зонах частоты пульса, стр. 50*) для определения оптимальной зоны частоты пульса и достижения поставленных спортивных целей.

Если максимальная частота пульса вам неизвестна, вы можете воспользоваться соответствующим калькулятором в сети Интернет. В некоторых тренажерных залах и фитнес-центрах можно пройти тест и определить максимальную частоту пульса. Максимальный пульс по умолчанию равен 220 ударам в минуту минус возраст.

## Оценка нагрузки в зонах частоты пульса

Зона	Максимальная частота пульса в процентах	Нагрузка	Преимущества
1	50–60 %	Расслабленный низкий темп, ритмичное дыхание	Аэробная тренировка начального уровня, борьба со стрессом
2	60–70 %	Комфортный темп, чуть более глубокое дыхание, можно разговаривать	Общая тренировка сердечно-сосудистой системы, хороший темп восстановления
3	70–80 %	Средний темп, разговаривать становится труднее	Повышение аэробной способности, оптимальная тренировка сердечно-сосудистой системы
4	80–90 %	Быстрый, слегка некомфортный темп, затрудненное дыхание	Повышение аэробной способности и порога, улучшение показателей скорости
5	90–100 %	Максимальный темп, приемлемый только для коротких промежутков времени, стесненное дыхание	Повышение аэробной и мышечной выносливости, тренировка силы

## О расчетных значениях VO2 Max.

Показатель VO2 Max. означает максимальный объем кислорода (в миллилитрах) на килограмм веса, который вы можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке. Другими словами, VO2 Max. — это показатель спортивной подготовки, который должен увеличиваться по мере улучшения физической формы. Устройству Venu® 3 series требуется функция измерения ЧСС на запястье или совместимый нагрудный пульсометр для отображения ваших расчетных значений VO2 Max.

На устройстве расчетное значение показателя VO2 Max. отображается с помощью числового значения, описания и положения на цветной шкале. В учетной записи Garmin Connect™ можно просматривать дополнительные сведения о расчетном значении VO2 Max., например его оценку относительно вашего возраста и пола.

показатель VO2 Max. недоступен, если часы находятся в режиме инвалидной коляски.



Фиолетовый	Превосходно
Синий	Отлично
Зеленый	Хорошо
Оранжевый	Удовлетворительно
Красный	Плохо

Данные VO2 Max. предоставляются компанией Firstbeat Analytics™. Анализ VO2 Max. предоставляется с разрешения The Cooper Institute®. Дополнительную информацию см. в приложении (*Стандартные рейтинги VO2 Max.*, стр. 88) и по адресу [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

### Получение расчетного значения VO2 Max.

Для этой функции требуется функция измерения частоты пульса на запястье или совместимый нагрудный пульсометр. Если вы используете нагрудный пульсометр, необходимо надеть его и выполнить сопряжение с вашими часами (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 56).

Для получения наиболее точного расчетного значения необходимо выполнить настройку пользовательского профиля (*Настройка профиля пользователя*, стр. 60), а затем установить максимальную частоту пульса (*Настройка зон ЧСС*, стр. 49). Расчетные значения поначалу могут оказаться неточными. Часам необходимы данные нескольких пробежек, чтобы определить характеристики бега.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Профиль пользователя > Показатель VO2 Max.**  
Если вы уже зарегистрировали занятие быстрой ходьбой или пробежку на улице, на экране может отобразиться расчетное значение показателя VO2 Max. На экране часов отображается дата последнего обновления расчетного значения показателя VO2 Max. Часы обеспечивают обновление расчетного значения показателя VO2 Max. каждый раз, когда вы завершаете занятие ходьбой или бегом на улице длительностью 15 минут или больше. Вы можете вручную запустить проверку значения VO2 Max., чтобы получить обновленное расчетное значение показателя.
- 3 Коснитесь экрана, чтобы запустить проверку VO2 Max.
- 4 Следуйте инструкциям на экране, чтобы получить расчетное значение показателя VO2 Max.
- 5 Ходите или бегаете с умеренной или высокой интенсивностью, достигая не менее 70% от максимальной ЧСС.  
Сообщение с показателем VO2 Max. появляется по завершении теста.

### Просмотр фитнес-возраста

Фитнес-возраст позволяет сравнить свою физическую форму с физической формой людей одного с вами пола. Ваши часы используют такую информацию, как ваш возраст, индекс массы тела (ИМТ), данные о ЧСС в состоянии покоя и историю занятий, чтобы сообщить ваш фитнес-возраст. Если у вас есть весы Index™, ваше устройство использует показатель процента жира в организме вместо

ИМТ, чтобы определить ваш фитнес-возраст. Физические упражнения и изменения образа жизни могут оказать эффект на ваш фитнес-возраст.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для получения наиболее точного фитнес-возраста завершите настройку профиля пользователя (*Настройка профиля пользователя, стр. 60*).

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Профиль пользователя > Фитнес-возраст**.

## Пульсоксиметр

Часы Venu® 3 series оснащены наручным пульсоксиметром, который отслеживает уровень насыщенности крови кислородом. Знание уровня насыщенности кислородом может быть полезным для понимания вашего общего состояния здоровья и поможет вам определить, как ваше тело приспосабливается к высоте. Часы определяют уровень насыщения крови кислородом, подсвечивая кожу и измеряя количество поглощенного света. Это называется SpO<sub>2</sub>.

На часах данные пульсоксиметра отображаются в виде процентного значения SpO<sub>2</sub>. В учетной записи Garmin Connect™ можно просмотреть дополнительные сведения о расчетном значении пульсоксиметра, включая тенденции к изменениям за несколько дней (*Изменение режима отслеживания пульсоксиметра, стр. 52*). Для получения дополнительной информации о точности измерений пульсоксиметра перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

## Получение показаний пульсоксиметра

Вы можете вручную начать измерение пульсоксиметра в мини-виджете пульсоксиметра. Точность показаний пульсоксиметра может различаться в зависимости от притока крови, расположения часов на запястье и неподвижности пользователя.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** возможно, потребуется добавить мини-виджет пульсоксиметра в ленту мини-виджетов (*Настройка ленты мини-виджетов, стр. 29*).

- 1 Когда вы сидите или не тренируетесь, проведите вверх или вниз по экрану, чтобы отобразить мини-виджет пульсоксиметра.
- 2 Выберите мини-виджет, чтобы начать.
- 3 Удерживайте руку, на которой вы носите часы, на уровне сердца, когда часы считывают показатели насыщенности крови кислородом.
- 4 Не двигайтесь.  
Часы отображают насыщение крови кислородом в процентах, а также график показаний пульсоксиметра и значений ЧСС за последние 24 часа.

## Изменение режима отслеживания пульсоксиметра

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Датчики часов > Пульсоксиметр > Режим отслеживания**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы включить измерения в течение всего дня, даже если вы не тренируетесь, выберите **Весь день**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** включение пульсоксиметра сократит время работы от батареи.
  - Чтобы включить непрерывные измерения во время сна, выберите **Во время сна**.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** необычное положение во время сна может привести к аномально низким значениям SpO<sub>2</sub>.
  - Чтобы отключить автоматические измерения, выберите **По запросу**.

## Советы по повышению точности показаний пульсоксиметра

Если показания пульсоксиметра неточны или не отображаются, воспользуйтесь следующими советами.

- Не двигайтесь, когда часы считывают показатели насыщенности крови кислородом.
- Часы следует носить выше запястья. Часы должны плотно прилегать к руке, но не причинять дискомфорта.
- Удерживайте руку, на которой вы носите часы, на уровне сердца, когда часы считывают показатели насыщенности крови кислородом.
- Используйте силиконовый или нейлоновый ремешок.
- Перед тем как надеть часы, вымойте и высушите руки (включая предплечья).
- Не наносите на кожу под устройством крем от загара, лосьон и средство от насекомых.

- Оберегайте оптический датчик, расположенный с обратной стороны часов, от царапин.
- После каждой тренировки необходимо промывать часы чистой водой.

## Навигация


На часах можно использовать функции GPS-навигации для сохранения мест, навигации к местоположениям и поиска дороги домой.

### Сохранение местоположения


Перед использованием функции навигации к сохраненному местоположению необходимо выполнить поиск спутников на часах.

Местоположение представляет собой точку, которую вы записываете и сохраняете в часах. Если вы хотите запомнить положение какого-то важного объекта или точки на карте, вы можете отметить местоположение.


- 1 Доберитесь до места, положение которого нужно сохранить.
- 2 Нажмите **A**.
- 3 Выберите **Навигация > Сохранить местоположение**.

**СОВЕТ:** для быстрой отметки местоположения можно выбрать  в меню приложений (*Настройка списка занятий и приложений, стр. 21*).

После того как часы получают сигналы GPS, на экране появится информация о местоположении.

- 4 Выберите .
- 5 Выберите значок.

### Удаление местоположения

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Навигация > Сохраненные местополож..**
- 3 Выберите нужное местоположение.
- 4 Выберите **Удалить > **.

### Навигация к сохраненному местоположению

Перед использованием функции навигации к сохраненному местоположению необходимо выполнить поиск спутников на часах.

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Навигация > Сохраненные местополож..**
- 3 Выберите местоположение, а затем выберите **Идти к**.
- 4 Нажмите **A**, чтобы запустить таймер занятия.
- 5 Проведите пальцем вверх, чтобы перейти на экран данных компаса.  
стрелка компаса укажет направление к сохраненному местоположению.
- 6 Продолжайте движение вперед.

**СОВЕТ:** для повышения точности навигации ориентация верхней части экрана должна соответствовать направлению движения.

### Навигация к месту старта

Перед использованием функции навигации к месту старта необходимо выполнить поиск спутников, запустить таймер и начать занятие.

Во время занятия можно в любой момент вернуться к месту старта. Например, если вы бежите по незнакомому городу и не помните, как вернуться к месту старта или отелю, можно включить функцию навигации к исходному местоположению. Для некоторых занятий эта функция недоступна.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Навигация > Назад к началу**.  
На экране отобразится компас.
- 3 Продолжайте движение вперед.  
Стрелка компаса укажет направление к месту старта.

**СОВЕТ:** для повышения точности навигации ориентация часов должна соответствовать направлению движения.

## Остановка навигации

- Чтобы остановить навигацию и продолжить занятие, нажмите и удерживайте **B** и выберите **Остановка навигации**.
- Чтобы остановить навигацию и сохранить занятие, нажмите **A** и выберите **✓**.

## Компас

Часы оснащены трехкоординатным компасом с автоматической калибровкой. Внешний вид и функции компаса меняются в зависимости от ваших занятий, при включении режима GPS или во время навигации к пункту назначения.

### Калибровка компаса вручную

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Калибровку электронного компаса нужно проводить вне помещения. Для более высокой точности не стойте близко к объектам, влияющим на магнитное поле, например транспортным средствам, зданиям и линиям электропередач.

Часы изначально были откалиброваны на заводе, и по умолчанию используется автокалибровка. Если компас периодически дает сбой, например, после перемещения на большие расстояния или резкого перепада температур, можно откалибровать компас вручную.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Датчики часов > Компас > Начать калибровку**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

**СОВЕТ:** перемещайте запястье по траектории небольшой восьмерки, пока на экране не отобразится сообщение.

## Беспроводные датчики

Можно выполнить сопряжение часов и использовать их с беспроводными датчиками с помощью ANT+® или технологии Bluetooth® (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 56). После сопряжения устройств можно настроить дополнительные поля данных (*Настройка экранов данных*, стр. 23). Если датчик входит в комплект поставки часов, их сопряжение было выполнено предварительно.

Для получения информации о совместимости конкретного датчика Garmin®, его покупки или для просмотра руководства пользователя перейдите на сайт [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

Тип датчика	Описание
Датчики клюшки	Вы можете использовать датчики клюшек для гольфа Approach® ST10 для автоматического отслеживания ударов, включая данные о местоположении, расстоянии и типе клюшки.
eBike	Часы можно использовать с электровелосипедом eBike и просматривать данные о нем, такие как состояние батареи и запас хода, во время поездок.
Частота пульса	Можно использовать внешний датчик, например пульсометр серии HRM 200, HRM 600, HRM-Fit™ или HRM-Pro™ и просматривать данные о ЧСС во время занятий.
Шагомер	Вы можете использовать шагомер для записи темпа и расстояния вместо использования GPS, если вы тренируетесь в помещении или если сигнал GPS слишком слабый.
Наушники	Для прослушивания музыки, загруженной на часы Venu® 3 series, можно использовать наушники Bluetooth ( <i>Подключение наушников Bluetooth®</i> , стр. 62).
Освещение	Можно использовать интеллектуальную систему управления велосипедными фонарями Varia™ для улучшения контроля за окружающей обстановкой. С помощью передней фары с камерой Varia можно также делать снимки и записывать видео во время заезда ( <i>Использование элементов управления камерой Varia™</i> , стр. 34).
ПК	Можно играть в видеоигры на компьютере и просматривать статистику в реальном времени на устройстве ( <i>Использование приложения Garmin GameOn™</i> , стр. 11).
Мощность	Для просмотра о мощности на часах можно использовать педали с датчиком мощности Rally™ или Vector™. Можно настроить зоны мощности в соответствии со своими целями и возможностями или использовать оповещения о диапазонах, чтобы узнавать о достижении определенной зоны мощности ( <i>Настройка оповещения</i> , стр. 24).
Радар	Можно использовать радар заднего обзора Varia для улучшения контроля за окружающей обстановкой и отправки оповещений о приближающихся автомобилях. С помощью заднего фонаря с радаром и камерой Varia можно также делать снимки и записывать видео во время заезда ( <i>Использование элементов управления камерой Varia™</i> , стр. 34).
Умный тренажер	Часы можно использовать с умным велотренажером, чтобы имитировать сопротивление во время тренировок, заездов или прохождения дистанций.
Скорость/частота вращения	Датчики скорости или частоты вращения педалей можно установить на велотренажер и просматривать данные во время тренировки. Если необходимо, можно вручную ввести длину окружности колеса ( <i>Калибровка датчика скорости</i> , стр. 59). Датчики скорости или частоты вращения также можно установить на инвалидную коляску и просматривать данные во время занятия. После установки датчика часы создают и сохраняют занятие в вашей учетной записи Garmin Connect™ при каждом толчке коляски.
tempe	Датчик температуры tempe™ можно расположить на открытом воздухе, зафиксировав при помощи петли или ремешка крепления, и использовать в качестве постоянного источника достоверных данных о температуре.

## Сопряжение с беспроводными датчиками

При первом подключении беспроводного датчика к часам с помощью технологии ANT+® или Bluetooth® необходимо выполнить сопряжение часов с датчиком. После сопряжения часы автоматически подключаются к датчику, когда вы начинаете занятие, если датчик включен и находится в пределах диапазона действия. Дополнительные сведения о типах подключений см. по адресу: [www.garmin.com/hrm\\_connection\\_types](http://www.garmin.com/hrm_connection_types).

- 1 Наденьте на себя устройство пульсометр, установите датчик или нажмите кнопку для активации датчика.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** информацию о сопряжении см. в руководстве пользователя беспроводного датчика.

- 2 Поместите часы в пределах 3 м (10 футов) от датчика.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** во время сопряжения расстояние до других беспроводных датчиков должно быть более 10 м (33 фута).

- 3 Нажмите и удерживайте **B**.
- 4 Выберите **Настройки > Аксессуары > Добавить новый элемент**.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Искать все**.
  - Выберите тип датчика.

После сопряжения с часами статус датчика меняется со значения Поиск на Соединение установлено. Данные с датчика отображаются на экране данных или в пользовательском поле данных. Можно настроить дополнительные поля данных (*Настройка экранов данных, стр. 23*).

## Расчет темпа бега и расстояния с помощью пульсометра

Аксессуары HRM-Fit™ и серии HRM-Pro™ рассчитывают темп бега и расстояние на основе профиля пользователя и движения, которое измеряется датчиком после каждого шага. Пульсометр предоставляет данные о темпе бега и расстоянии, когда GPS недоступен, как, например, во время бега на беговой дорожке. Темп бега и расстояние можно просмотреть на совместимых часах Venu® 3 series при подключении по технологии ANT+®. Данные показатели также можно просмотреть в сторонних приложениях для тренировок при подключении по технологии Bluetooth®.

Точность измерения темпа и расстояния улучшается при калибровке.

**Автоматическая калибровка:** для ваших часов по умолчанию установлен параметр **Автокалибровка**.

Калибровка пульсометра осуществляется каждый раз, когда вы совершаете пробежку на улице и аксессуар подключен к совместимым часам Venu 3 series.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** автоматическая калибровка не работает для профилей занятий в помещении, профилей занятий бегом по пересеченной местности и бегом на сверхмарафонские дистанции (*Советы по записи темпа бега и расстояния, стр. 57*).

**Ручная калибровка:** выберите **Калибр. и сохр.** после пробежки на беговой дорожке с подключенным пульсометром (*Калибровка расстояния для беговой дорожки, стр. 11*).

## Советы по записи темпа бега и расстояния

- Обновите программное обеспечение часов Venu® 3 series (*Обновления продукта, стр. 81*).
- Совершите несколько пробежек на улице с включенной функцией GPS и подключенным аксессуаром HRM-Fit™ или серии HRM-Pro™. Важно, чтобы ваш диапазон темпа бега на улице соответствовал вашему диапазону темпа бега на беговой дорожке.
- Если вы бежите по песку или по глубокому снегу, перейдите к настройкам датчика и выключите функцию **Автокалибровка**.
- Если вы ранее подключили совместимый шагомер с помощью технологии ANT+®, установите состояние для шагомера **Выключено** или удалите его из списка подключенных датчиков.
- Совершите пробежку на беговой дорожке, выполнив ручную калибровку (*Калибровка расстояния для беговой дорожки, стр. 11*).
- Если автоматическая и ручная калибровки не кажутся точными, перейдите к настройкам датчика и выберите **Темп и расстояние для пульсометра > Сброс данных калибровки**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** можно выключить **Автокалибровка**, а затем снова выполнить калибровку вручную (*Калибровка расстояния для беговой дорожки, стр. 11*).

## Мощность при беге

Мощность при беге Garmin® рассчитывается с использованием информации о динамических характеристиках бега, массе пользователя, погодных данных и других данных датчика. Данные мощности рассчитываются на основе количества мощности, которое используется бегуном при соприкосновении с поверхностью дороги. Данный показатель отображается в ваттах. Использование мощности при беге в качестве показателя усилия может быть более удобным для некоторых бегунов, чем использование темпа или ЧСС. Мощность при беге может определять уровень усилия лучше, чем ЧСС, так как она учитывает бег в гору, бег с горы, ветер, что не делается при измерении темпа.

Мощность при беге можно измерить с помощью датчиков часов. Можно настроить поля данных мощности при беге, чтобы просмотреть вашу выходную мощность и внести изменения в ваши тренировки (*Поля данных, стр. 86*). Можно настроить оповещения о мощности, чтобы узнавать о достижении определенной зоны мощности (*Оповещения о занятиях, стр. 23*).

Зоны мощности при беге аналогичны зонам мощности для велотренировок. Для зон используются значения по умолчанию, установленные в зависимости от пола, веса и средних возможностей. Они могут не соответствовать вашим возможностям. Просматривать свои зоны можно в учетной записи Garmin Connect™.

## Настройки мощности при беге

Нажмите **(A)**, выберите беговое занятие и нажмите **^** > **Настройки** > **Мощность при беге**.

**Состояние:** включает или выключает запись данных мощности при беге Garmin®.

**Учет ветра:** включает или выключает использование данных о ветре при расчете мощности при беге.

Данные о ветре — это сочетание данных о скорости, направлении и барометрических данных с часов и доступных данных о ветре со смартфона.

## Динамические характеристики бега






Динамические характеристики бега — это информация о вашей беговой форме. Ваш часы Venu® 3 series оснащены акселерометром для расчета пяти показателей беговой формы. Динамические характеристики бега можно просматривать в приложении Garmin Connect™.

Метрические	Описание
<b>Частота шага</b>	Частота шагов — это число шагов в минуту. Этот показатель отображает общее количество шагов (для правой и левой ноги вместе).
<b>Вертикальное колебание</b>	Вертикальное колебание представляет собой отскок от земли во время бега. Оно отображает вертикальное движение торса, измеряется в сантиметрах.
<b>Время контакта с землей</b>	Время контакта с землей представляет собой период времени, в течение которого ваши ноги соприкасаются с поверхностью во время бега. Измеряется в миллисекундах. <b>ПРИМЕЧАНИЕ:</b> время контакта с землей недоступно во время ходьбы.
<b>Длина шага</b>	Длина шага — расстояние между ступнями в рамках одного шага. Измеряется в метрах.
<b>Вертикальное соотношение</b>	Вертикальное соотношение — это отношение вертикального колебания к длине шага. Отображается в процентах. Меньшее соотношение обычно указывает лучшую беговую форму.

## Цветовые датчики и динамические характеристики бега

В исследованиях, проведенных Garmin®, принимали участие многие бегуны разных уровней подготовки. Значения в красной и оранжевой зонах типичны для менее подготовленных и медленно бегающих спортсменов. Значения в зеленой, синей и фиолетовой зонах типичны для более тренированных и быстро бегающих спортсменов. По сравнению с менее тренированными бегунами более подготовленные спортсмены демонстрируют менее долгий контакт с землей, меньшие показатели вертикальных колебаний и вертикального соотношения, а также более высокую частоту шагов. Однако у высоких бегунов частота шагов обычно несколько ниже, длина шага несколько больше, а вертикальное колебание несколько выше. Вертикальное соотношение — это вертикальное колебание, разделенное на длину шага. Этот показатель не зависит от роста.

Дополнительную информацию о различных методиках и интерпретациях динамических характеристик бега вы можете найти в авторитетных источниках, статьях и на интернет-сайтах соответствующей тематики.

Цветовая зона	Перцентиль в зоне	Диапазон частоты шагов
 Фиолетовый	>95	>183 шагов/мин
 Синий	70–95	174–183 шагов/мин
 Зеленый	30–69	164–173 шагов/мин
 Оранжевый	5–29	153–163 шагов/мин
 Красный	<5	<153 шагов/мин

## Использование дополнительного датчика скорости или вращения педалей велосипеда

На часы можно принимать данные с совместимого велосипедного датчика скорости или вращения педалей.

- Подключите датчик к часам (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 56).
- Настройте размер колес (*Калибровка датчика скорости*, стр. 59).
- Начните велотренировку (*Начало занятия*, стр. 8).

## Калибровка датчика скорости

Перед калибровкой датчика скорости необходимо выполнить сопряжение часов с совместимым датчиком скорости (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 56).

Ручная калибровка не является обязательной, но позволяет повысить точность показаний.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Аксессуары > Скорость/частота вращения > Размер колеса**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Автоматически** для выполнения автоматического расчета размера колес и калибровки датчика скорости.
  - Выберите **Вручную** и введите размер колес, чтобы выполнить калибровку датчика скорости вручную (*Размер и окружность колеса*, стр. 89).

## Тренировки с измерителями мощности

- Перейдите на веб-сайт [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com), чтобы посмотреть список измерителей мощности, совместимых с вашим устройством Venu® 3 series (например, Rally™ и Vector™).
- Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя по вашему измерителю мощности.
- Настройте зоны мощности в соответствии со своими целями и возможностями.
- Чтобы узнавать о достижении определенной зоны мощности, используйте оповещения о диапазонах (*Настройка оповещения*, стр. 24).
- Настройте поля данных по мощности (*Настройка экранов данных*, стр. 23).

## Получение информации об окружающей обстановке

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройство Varia™ может упростить процесс получения информации об окружающей обстановке. Использование устройства не отменяет необходимости велосипедиста внимательно следить за дорогой и руководствоваться здравым смыслом. Всегда следите за окружающей обстановкой и управляйте велосипедом аккуратно. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам или летальному исходу.

Вы можете использовать устройство Venu® 3 series вместе с интеллектуальной системой управления велосипедными фонарями Varia и радаром заднего обзора (*Использование элементов управления камерой Varia™*, стр. 34). Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя устройства Varia.

## tempe™

Ваше устройство совместимо с датчиком температуры tempe. Его можно расположить на открытом воздухе, зафиксировав при помощи петли или ремешка крепления, и использовать в качестве постоянного источника достоверных данных о температуре. Для того чтобы на устройстве отображались данные о температуре, необходимо выполнить его сопряжение с датчиком tempe. Для получения дополнительной информации см. инструкции к датчику tempe.

## Профиль пользователя

Вы можете обновить профиль пользователя на часах или в приложении Garmin Connect™.

### Настройка профиля пользователя

Настройки пола, года рождения, роста, веса, запястья и зоны частоты пульса (*Настройка зон ЧСС, стр. 49*) можно обновить. Часы используют эту информацию для вычисления точных данных о тренировках.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Профиль пользователя**.
- 3 Выберите один из вариантов.

### Настройки пола

При первой настройке часов необходимо выбрать пол. Большинство алгоритмов для фитнеса и тренировок основаны на двух полах. Для получения наиболее точных результатов Garmin® рекомендует указывать ваш пол при рождении. После первоначальной настройки можно изменить параметры профиля в учетной записи Garmin Connect™.

**Профиль и конфиденциальность:** позволяет настроить данные в открытом профиле.

**Настройки пользователя:** выбор пола. При выборе Не указано алгоритмы, для которых требуется двоичный ввод, будут использовать пол, указанный при первоначальной настройке часов.

### Режим инвалидной коляски

Режим инвалидной коляски позволяет обновлять мини-виджеты, приложения и доступные занятия. Например, в режиме инвалидной коляски доступны занятия на толкание и велотренировки с ручным приводом в помещении и на открытом воздухе, такие как толкание инвалидной коляски со скоростью бега и толкание инвалидной коляски со скоростью ходьбы в качестве альтернативы занятиям бегом и ходьбой. Когда режим инвалидной коляски включен, часы Venu® 3 series отслеживают ваши движения как толчки, а не как шаги. Значки также обновляются для обозначения пользователя инвалидной коляски. Часы не обновляют расчетные значения VO2 max в режиме инвалидной коляски. Регистрация происшествий также выключена.

При первом включении режима инвалидной коляски на часах можно выбрать частоту выполнения упражнений, чтобы установить правильный алгоритм уровня занятий. Когда режим инвалидной коляски включен, вы можете подключить датчик частоты вращения для получения данных о расстоянии и скорости во время таких занятий, как велотренировки с ручным приводом. Для занятий в помещении вам будет предложено подключить датчик скорости для получения данных о скорости, но датчик скорости не требуется для записи занятия. Для получения информации о совместимости конкретного датчика Garmin®, его покупки или для просмотра руководства пользователя перейдите на сайт [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com).

Режим инвалидной коляски можно включить или выключить в настройках профиля пользователя (*Настройка профиля пользователя, стр. 60*).

Для получения дополнительной информации о физиологии при использовании инвалидной коляски перейдите по ссылке [garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/wheelchair-physiology/](http://garmin.com/en-US/garmin-technology/health-science/wheelchair-physiology/).

# Музыка

**ПРИМЕЧАНИЕ:** доступны три возможности воспроизведения музыки на часах Venu® 3 series.

- Сторонний источник музыки
- Личные аудиоматериалы
- Музыка, хранящаяся на смартфоне

На часы Venu 3 series можно загружать музыкальные файлы с компьютера или из сторонних источников. Таким образом, вы можете слушать музыку, даже если рядом нет смартфона. Для прослушивания музыкальных файлов на часах можно подключить наушники Bluetooth®. Вы также можете прослушивать аудиоконтент через динамик на часах.

## Загрузка личных аудиоматериалов

Перед загрузкой личной музыки на часы на компьютере необходимо установить приложение Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

Вы можете загружать аудиофайлы форматов .mp3 и .m4a на часы Venu® 3 series прямо с компьютера. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [garmin.com/musicfiles](http://garmin.com/musicfiles).

- 1 Подключите часы к компьютеру с помощью кабеля USB из комплекта поставки.
- 2 На компьютере откройте приложение Garmin Express, выберите ваши часы и выберите пункт **Музыка**.  
**СОВЕТ:** на компьютерах с ОС Windows® нажмите **+** и перейдите к папке с вашими аудиофайлами. На компьютерах Apple® приложение Garmin Express использует вашу библиотеку iTunes®.
- 3 В списке **Моя музыка** или **Библиотека iTunes** выберите категорию аудиофайлов, например песни или списки воспроизведения.
- 4 Установите флажки возле аудиофайлов, а затем выберите **Отправка на устройство**.
- 5 При возникновении необходимости удалить аудиофайлы в списке Venu 3 series выберите категорию, установите флажки напротив нужных файлов и выберите **Удалить с устройства**.

## Подключение к сторонним источникам

Перед загрузкой музыки и иных аудиофайлов на ваши часы из стороннего источника необходимо подключить источник к вашим часам.

Некоторые варианты сторонних источников музыки уже установлены на ваших часах.

Для получения дополнительных параметров вы можете загрузить приложение Connect IQ™ на ваш телефон (*Загрузка функций Connect IQ™*, стр. 70).

- 1 Нажмите **A**.
- 2 Выберите **Приложения > Магазин Connect IQ™**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы установить сторонний источник музыки.
- 4 Из меню приложений на часах выберите **Музыка**.
- 5 Выберите источники музыки.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если вы хотите выбрать другой источник, нажмите и удерживайте **B**, выберите **Настройки > Музыка > Источники музыки** и следуйте инструкциям на экране.

## Загрузка аудиоматериалов из стороннего источника

Перед загрузкой аудиоматериалов из стороннего источника необходимо подключиться к сети Wi-Fi® (*Подключение к сети Wi-Fi®*, стр. 67).

- 1 Из меню приложений на часах выберите **Музыка**.
- 2 Нажмите и удерживайте **B**.
- 3 Выберите **Источники музыки**.
- 4 Выберите подключенный источник или выберите **Добавить приложения для музыки**, чтобы добавить источник музыки из магазина Connect IQ™.
- 5 Выберите список воспроизведения или другой элемент для загрузки на часы.
- 6 При необходимости нажмите **B**, пока вам не будет предложено выполнить синхронизацию со службой.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** загрузка аудиоматериалов может привести к быстрому разряду батареи. При низком уровне заряда батареи может потребоваться подключение часов к внешнему источнику питания.

## Отключение от стороннего источника

- 1 В приложении Garmin Connect™ выберите ●●●.
- 2 Выберите **Устройства Garmin** и выберите ваши часы.
- 3 Выберите **Музыка**.
- 4 Выберите установленный сторонний источник и следуйте инструкциям на экране, чтобы отключить этот сторонний источник от часов.

## Подключение наушников Bluetooth®


- 1 Расположите наушники на расстоянии не более 2 м (6,6 фута) от часов.
- 2 Активируйте на наушниках режим сопряжения.
- 3 Нажмите и удерживайте **B**.
- 4 Выберите **Настройки > Музыка > Наушники > Добавить новый элемент**.
- 5 Выберите ваши наушники, чтобы завершить процесс сопряжения.

## Прослушивание музыки




- 1 Из меню приложений на часах выберите **Музыка**.
- 2 Нажмите и удерживайте **B**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Если вы впервые слушаете музыку, выберите **Настройки > Музыка > Источники музыки**.
  - Если вы не впервые слушаете музыку, выберите **Источники музыки**.
- 4 Выберите один из следующих вариантов:
  - Для прослушивания музыки, скачанной на часы с компьютера, выберите **Моя музыка** и выберите нужную опцию (*Загрузка личных аудиоматериалов, стр. 61*).
  - Для прослушивания музыки из стороннего источника выберите имя источника и плейлист.
  - Для управления воспроизведением музыки на смартфоне выберите **Телефон**.
- 5 При необходимости подключите наушники Bluetooth® (*Подключение наушников Bluetooth®, стр. 62*).
- 6 Выберите ►.

## Управление воспроизведением музыки

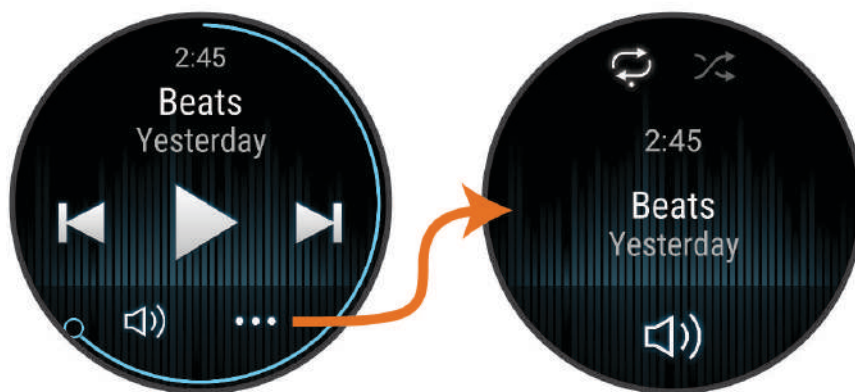**ПРИМЕЧАНИЕ:** элементы управления воспроизведением музыки могут отличаться в зависимости от выбранного источника музыки.



●●●	Выберите, чтобы просмотреть дополнительные элементы управления воспроизведением музыки.
🔊	Нажмите для регулировки громкости звука.
▶	Выберите, чтобы приостановить/возобновить воспроизведение текущего аудиофайла.
▶	Выберите, чтобы перейти к следующему аудиофайлу в списке воспроизведения. Удерживайте для перемотки вперед текущего аудиофайла.

	Выберите, чтобы повторно воспроизвести текущий аудиофайл. Дважды нажмите, чтобы вернуться к предыдущему аудиофайлу в списке воспроизведения. Удерживайте для перемотки назад текущего аудиофайла.
	Выберите, чтобы изменить параметры повторного воспроизведения.
	Выберите, чтобы изменить параметры воспроизведения в случайном порядке.

## Возможности подключения

Функции с подключением доступны для часов, если вы выполните сопряжение с совместимым телефоном (*Сопряжение смартфона*, стр. 64). Дополнительные функции будут доступны при подключении часов к сети Wi-Fi® (*Подключение к сети Wi-Fi®*, стр. 67).

### Функции с подключением через смартфон

Функции с подключением через смартфон доступны для часов Venu® 3 series, если вы выполните сопряжение с помощью приложения Garmin Connect™ (*Сопряжение смартфона*, стр. 64).

- Функции приложения в приложении Garmin Connect, в приложении Connect IQ™ и др. (*Приложения телефона и компьютера*, стр. 68)
- Мини-виджеты (*Мини-виджеты*, стр. 27)
- Функции меню элементов управления (*Элементы управления*, стр. 34)
- Функции отслеживания и безопасности (*Функции отслеживания и безопасности*, стр. 72)
- Взаимодействия со смартфоном, например, уведомления (*Включение уведомлений Bluetooth®*, стр. 66)

### Сопряжение смартфона

Для настройки часов Venu® 3 series необходимо выполнить их сопряжение непосредственно через приложение Garmin Connect™ и через настройки Bluetooth® на смартфоне.

- 1 Во время начальной настройки на часах выберите  при появлении запроса на сопряжение со смартфоном.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если ранее вы пропустили процесс сопряжения, нажмите и удерживайте **B** и выберите **Настройки > Система > Возможности подключения > Телефон > Сопряжение телефона** для перехода в режим сопряжения вручную.

- 2 Отсканируйте QR-код с помощью смартфона и следуйте инструкциям на экране для завершения процесса сопряжения и настройки.

### Просмотр уведомлений

- 1 Чтобы просмотреть мини-виджет уведомлений, в режиме отображения циферблата проведите пальцем вверх или вниз по экрану.
- 2 Выберите мини-виджет.
- 3 Выберите уведомление, чтобы прочитать полный текст уведомления.
- 4 Проведите пальцем по экрану вверх, чтобы отобразить параметры уведомлений.
- 5 Выберите один из следующих вариантов:
  - Для выполнения одного из действий над уведомлением выберите соответствующую опцию, например **Заккрыть** или **Ответить**.  
В зависимости от типа уведомления и операционной системы телефона доступны различные действия. Если вы отклонили уведомление на телефоне или часах Venu® 3 series, оно больше не отображается в мини-виджете.
  - Для возврата в список уведомлений проведите пальцем вправо.

### Ответ с пользовательским текстовым сообщением

**ПРИМЕЧАНИЕ:** эта функция доступна, только если устройство подключено к телефону Android™ с помощью технологии Bluetooth®.

При получении уведомления о текстовом сообщении на часы Venu® 3 series можно отправить быстрый ответ, выбрав подходящий вариант из списка сообщений. Сообщения можно редактировать в приложении Garmin Connect™.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** эта функция позволяет отправлять текстовые сообщения с помощью смартфона. Использование данной функции может привести к расходованию месячного объема SMS-сообщений либо может взиматься плата. Для получения дополнительной информации обратитесь к своему оператору мобильной связи.

- 1 Чтобы просмотреть виджет уведомлений, проведите пальцем по экрану вверх или вниз.
- 2 Выберите мини-виджет.
- 3 Выберите уведомление о текстовом сообщении.
- 4 Проведите пальцем по экрану вверх, чтобы отобразить параметры уведомлений.
- 5 Выберите **Ответить**.

## 6 Выберите сообщение из списка.

Телефон отправит выбранное сообщение как текстовое сообщение.




### Использование часов для вызова

**ПРИМЕЧАНИЕ:** эта функция доступна, только если устройство подключено к совместимому смартфону с помощью технологии Bluetooth®.

1 Нажмите **(A)**.

2 Выберите **Приложения > Телефон**.

3 Выберите один из следующих вариантов:




- Чтобы набрать номер телефона с помощью клавиатуры, выберите  введите номер телефона и выберите .
- Чтобы сделать вызов по номеру телефона из ваших контактов, выберите , выберите имя контакта, затем выберите номер телефона (*Добавление контактов, стр. 74*).
- Чтобы просмотреть последние совершенные или принятые вызовы на часах, проведите пальцем вверх.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** часы не синхронизируются со списком последних вызовов на смартфоне.

**СОВЕТ:** чтобы прервать вызов до установления соединения, выберите .

### Прием входящего телефонного вызова

При приеме телефонного вызова на подключенном смартфоне часы Venu® 3 series отображают имя или номер телефона вызывающего абонента.

- Чтобы принять вызов, нажмите .
- Чтобы отклонить вызов, нажмите .
- Чтобы отклонить вызов и незамедлительно отправить ответное текстовое сообщение, нажмите  и выберите соответствующее сообщение из списка.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** чтобы отправить ответ в виде текстового сообщения, необходимо подключиться к совместимому смартфону Android™ с помощью технологии Bluetooth®.

### Голосовые подсказки во время занятия

Вы можете активировать мотивирующие оповещения на часах Venu® 3 series, которые будут воспроизводиться во время бега или иных занятий. Голосовые подсказки при возможности будут воспроизводиться через наушники Bluetooth®. Во время произнесения подсказки часы уменьшают основную громкость для воспроизведения информации.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для некоторых занятий эта функция недоступна.

1 Нажмите и удерживайте **(B)**.

2 Выберите **Настройки > Голосовые подсказки**.

3 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы активировать оповещения о каждом пройденном круге, выберите **Оповещ.о круге**.
- Чтобы настроить подсказки о темпе и скорости, выберите **Оповещение о темпе/скорости**.
- Чтобы настроить подсказки о ЧСС, выберите **Оповещение о частоте пульса**.
- Чтобы настроить подсказки о данных мощности, выберите **Оповещение о мощности**.
- Чтобы активировать подсказки при включении и отключении таймера занятия, включая функцию Auto Pause®, выберите **Опов. таймера**.
- Чтобы включить воспроизведение оповещений о тренировках в виде голосовых подсказок, выберите **Опов. о трен.**
- Чтобы включить воспроизведение оповещений о занятиях в виде голосовых подсказок, выберите **Опов. о занят.** (*Оповещения о занятиях, стр. 23*).
- Чтобы изменить язык или диалект для голосовых подсказок, выберите **Язык**.
- Чтобы изменить голос подсказок на мужской или женский, выберите **Голос**.
- Чтобы выбрать аудиоустройство, которое будет использоваться для голосовых оповещений, выберите **Аудиовыход**.

### Управление уведомлениями

Уведомлениями, отображающимися на часах Venu® 3 series, можно управлять с помощью совместимого смартфона.

Выберите один из следующих вариантов:

- Если вы используете iPhone®, перейдите к настройкам уведомлений iOS® для выбора уведомлений, которые следует отображать на смартфоне и часах.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** все уведомления, которые вы включаете на iPhone, также отображаются на часах.
- Если у вас смартфон с ОС Android™, в приложении Garmin Connect™ выберите ●●● > **Настройки** > **Уведомления** > **Уведомления приложений** и выберите уведомления, которые вы хотите видеть на часах.

### Включение уведомлений Bluetooth®

Для включения уведомлений необходимо выполнить сопряжение часов Venu® 3 series с совместимым телефоном (*Сопряжение смартфона, стр. 64*).

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки** > **Уведомления и оповещения** > **Умные уведомления**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Общее использование**, чтобы установить настройки уведомлений, передаваемых в режиме часов.
  - Выберите **Во время занятия**, чтобы установить настройки уведомлений, передаваемых во время записи занятия.
  - Выберите **Во время сна**, чтобы включить или выключить режим **Не беспокоить**.
  - Выберите **Конфиденциальность**, чтобы установить настройки конфиденциальности.

### Отключение подключения телефона на базе технологии Bluetooth®

Подключение к телефону по Bluetooth можно отключить в меню элементов управления.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** вы можете добавлять функции в меню элементов управления (*Настройка меню элементов управления, стр. 35*).

- 1 Нажмите и удерживайте **A** для просмотра меню элементов управления.
- 2 Выберите **📶**, чтобы отключить подключение телефона по Bluetooth на часах Venu® 3 series.  
Для отключения технологии Bluetooth на телефоне см. руководство пользователя телефона.

### Использование голосового помощника

Для использования голосового помощника часы должны быть подключены к совместимому смартфону по Bluetooth® (*Сопряжение смартфона, стр. 64*). Перейдите по ссылке [garmin.com/voicefunctionality](https://garmin.com/voicefunctionality) для получения информации о совместимых смартфонах.

Вы можете связаться с голосовым помощником на смартфоне с помощью встроенного динамика и микрофона на часах. Перейдите по ссылке [garmin.com/voicefunctionality/tips](https://garmin.com/voicefunctionality/tips), чтобы ознакомиться с инструкциями по настройке голосового помощника.

- 1 На любом экране нажмите и удерживайте **C**.  
При подключении к голосовому помощнику на смартфоне появляется **🗣️**.
- 2 Произнесите команду, например *Позвони маме* или *Отправь сообщение*.  
**ПРИМЕЧАНИЕ:** связь с голосовым помощником осуществляется только посредством голоса.

### Включение и выключение оповещений о подключении смартфона

На часах Venu® 3 series можно настроить оповещение о подключении и отключении сопряженного смартфона на базе технологии связи Bluetooth®.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** оповещения о подключении смартфона выключены по умолчанию.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки** > **Система** > **Возможности подключения** > **Телефон** > **Оповещения о подключении**.

### Поиск телефона

Данную функцию можно использовать для определения местоположения потерянного телефона, сопряженного с помощью технологии Bluetooth и находящегося в зоне ее действия в данный момент.

- 1 Нажмите и удерживайте **A**.
- 2 Выберите **📶**.  
На экране устройства Venu® 3 series будут отображаться полоски, указывающие уровень сигнала, а на телефоне будет воспроизводиться звуковой сигнал. По мере приближения к телефону количество полосок будет увеличиваться.

3 Нажмите **B**, чтобы прекратить поиск.

### Определение местоположения смартфона, потерянного во время занятия с использованием GPS

Часы Venu® 3 series автоматически сохраняют местоположение по GPS, когда на сопряженном смартфоне отключается технология Bluetooth® во время занятия с использованием GPS. Эту функцию можно использовать для поиска смартфона, утерянного во время занятия.

- 1 Начните занятие с использованием GPS.
- 2 При появлении запроса на переход к последнему известному местоположению устройства выберите **✓**.
- 3 Займите такое положение, чтобы указатель пеленга, который указывает направление движения, загорелся зеленым.
- 4 Проведите по экрану вниз, чтобы повторно подключить часы к смартфону (необязательно). На смартфоне раздастся звуковой сигнал.
- 5 Проследуйте к своему смартфону.
- 6 Когда часы находятся в радиусе действия Bluetooth вашего смартфона, на экране появляется отображение силы сигнала Bluetooth.  
По мере приближения к смартфону уровень сигнала будет повышаться.

### Выключение оповещений функции «Где мой телефон?»

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Система > Возможности подключения > Телефон > Оп. фун. «Где мой тел.?»**.

### Использование режима «Не беспокоить»

Режим «Не беспокоить» можно использовать для выключения вибросигнала и дисплея для оповещений и уведомлений (*Изменение настроек отображения, стр. 76*). Например, этот режим можно использовать во время сна или просмотра фильмов.

- Чтобы вручную включить или выключить режим «Не беспокоить», нажмите и удерживайте **A**, затем выберите **⊖**.
- Для автоматического включения режима «Не беспокоить» во время вашего сна откройте настройки устройства в приложении Garmin Connect™ и выберите **Уведомления и оповещения > Умные уведомления > Во время сна**.

### Функции с подключением через Wi-Fi®

**Загрузка занятий в учетную запись Garmin Connect™:** позволяет автоматически отправлять данные по вашим занятиям в учетную запись Garmin Connect после завершения их записи.

**Аудиоматериалы:** позволяет синхронизировать аудиоматериалы сторонних поставщиков.

**Обновления ПО:** вы можете загрузить и обновить актуальные обновления программного обеспечения.

**Тренировки и планы тренировок:** вы можете выполнять поиск и выбирать тренировки и планы тренировок в своей учетной записи Garmin Connect. В следующий раз при наличии подключения к сети Wi-Fi файлы будут переданы на часы.

### Подключение к сети Wi-Fi®

Вы можете подключиться к сети Wi-Fi с часов, через приложение Garmin Connect™ на смартфоне или через приложение Garmin Express™ на компьютере (*Использование Garmin Connect™ на компьютере, стр. 69*).

Чтобы синхронизировать часы со сторонним источником музыки, необходимо подключиться к сети Wi-Fi. Подключение часов к сети Wi-Fi также позволяет увеличить скорость передачи больших файлов.

- 1 Не выходите за область действия сети Wi-Fi.
- 2 Для подключения из приложения Garmin Connect выберите **••• > Устройства Garmin** и выберите свои часы.
- 3 Выберите **Система > Возможности подключения > Wi-Fi > Мои сети > Добавить сеть**.
- 4 Выберите доступную сеть Wi-Fi и введите данные для входа.

### Телефон и настройки Bluetooth®

Нажмите и удерживайте **B** и выберите **Настройки > Система > Возможности подключения > Телефон**.

**Состояние:** отображение текущего состояния подключения через Bluetooth; включение или выключение технологии Bluetooth.

**Оповещения о подключении:** оповещение о подключении и отключении сопряженного телефона.

**Сопряжение телефона:** подключение устройства к совместимому смартфону с поддержкой технологии Bluetooth.

**Синхронизация:** позволяет выполнять передачу данных между устройством и приложением Garmin Connect™.

**Звук вызова:** позволяет включать или отключать звук вызовов на часах.

## Приложения телефона и компьютера

Часы можно подключить к множеству приложений Garmin® для телефона и компьютера с помощью одной учетной записи Garmin.

### Garmin Connect™


С помощью учетной записи Garmin Connect вы можете отслеживать эффективность тренировок и устанавливать контакт с друзьями. Вы получаете доступ к инструментам для отслеживания, анализа, публикации ваших данных и поддержки других пользователей. Вы можете регистрировать события своей насыщенной жизни, включая пробежки, прогулки, заезды, заплывы, пешие походы, игры в гольф и многое другое.

Вы можете создать бесплатную учетную запись Garmin Connect при сопряжении часов со смартфоном при помощи приложения Garmin Connect. Учетную запись можно также создать при настройке приложения Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)).

**Сохраняйте занятия:** после завершения и сохранения хронометрируемого занятия на часах можно загрузить его в учетную запись Garmin Connect и хранить в течение необходимого времени.

**Анализируйте данные:** можно просматривать подробную информацию о занятиях на открытом воздухе и занятиях фитнесом, включая время, расстояние, частоту пульса, количество сожженных калорий, частоту шагов или вращения педалей, вид карты сверху, а также графики темпа и скорости. Можно просматривать подробную информацию об играх в гольф, включая оценочные таблицы, статистику и информацию о поле. Также можно просматривать настраиваемые отчеты.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** для просмотра некоторых данных необходимо выполнить сопряжение дополнительного беспроводного датчика с часами (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 56).

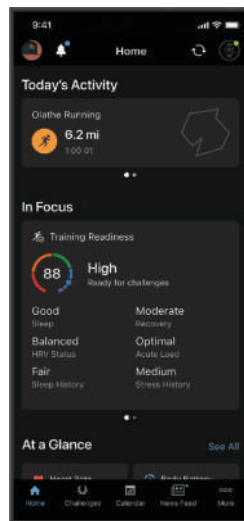

**Отслеживайте свои достижения:** можно отслеживать количество пройденных шагов за день, устроить соревнование с друзьями и контролировать достижение поставленных целей.

**Делитесь своими спортивными достижениями с другими пользователями:** можно устанавливать контакты с друзьями для отслеживания занятий друг друга или передачи ссылок на свои занятия.

**Управляйте настройками:** в учетной записи Garmin Connect можно настроить часы и определить пользовательские настройки.

## Использование приложения Garmin Connect™

После выполнения сопряжения часов с телефоном (*Сопряжение смартфона, стр. 64*) вы сможете использовать приложение Garmin Connect для загрузки всех данных о ваших занятиях в вашу учетную запись Garmin Connect.

- 1 Убедитесь, что на телефоне запущено приложение Garmin Connect.
- 2 Поместите часы в пределах 10 м (33 футов) от телефона.  
Часы автоматически выполнят синхронизацию данных с приложением Garmin Connect и вашей учетной записью Garmin Connect.

## Обновление программного обеспечения с помощью приложения Garmin Connect™

Для обновления программного обеспечения на часах с помощью приложения Garmin Connect требуется учетная запись Garmin Connect, а часы должны быть сопряжены с совместимым телефоном (*Сопряжение смартфона, стр. 64*).

Выполните синхронизацию устройства с приложением Garmin Connect (*Использование приложения Garmin Connect™, стр. 69*).

Когда обновление программного обеспечения станет доступным, приложение Garmin Connect автоматически отправит его на устройство. Обновление применяется, когда вы не используете часы активно. По завершении обновления выполняется перезапуск часов.

## Использование Garmin Connect™ на компьютере

Приложение Garmin Express™ позволяет подключать ваши часы к вашей учетной записи Garmin Connect с помощью компьютера. Приложение Garmin Express можно использовать для загрузки данных о занятиях в вашу учетную запись Garmin Connect и отправки данных, например тренировок или планов тренировок, с веб-сайта Garmin Connect на ваши часы. Вы можете скачать музыку на ваши часы (*Загрузка личных аудиоматериалов, стр. 61*). Вы также можете устанавливать обновления программного обеспечения и управлять приложениями Connect IQ™.

- 1 Подключите часы к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Перейдите на веб-страницу [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Загрузите и установите приложение Garmin Express.
- 4 Откройте приложение Garmin Express и выберите **Добавить устройство**.
- 5 Следуйте инструкциям на экране.

## Обновление программного обеспечения с помощью Garmin Express™

Для обновления программного обеспечения на устройстве требуется учетная запись Garmin Connect™, а также должно быть загружено приложение Garmin Express.

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.  
Когда появится обновление программного обеспечения, приложение Garmin Express отправит его на устройство.
- 2 Следуйте инструкциям на экране.
- 3 Не отсоединяйте устройство от компьютера во время обновления.  
если вы уже настроили подключение Wi-Fi на устройстве, Garmin Connect может автоматически загружать доступные обновления программного обеспечения на устройство при подключении по Wi-Fi.

## Синхронизация данных с помощью Garmin Connect™ вручную

**ПРИМЕЧАНИЕ:** вы можете добавлять функции в меню элементов управления (*Настройка меню элементов управления, стр. 35*).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **A** для просмотра меню элементов управления.
- 2 Выберите **Синхронизация**.

## Подписка Garmin Connect+™

Подписка Garmin Connect+ позволяет повысить уровень данных и тренировок, доступных в вашей учетной записи Garmin Connect, а также добавить больше подписчиков. Чтобы оформить подписку, можно скачать приложение Garmin Connect из магазина приложений на смартфон или посетить веб-сайт [connect.garmin.com](http://connect.garmin.com).

**Active Intelligence (ИИ):** получайте аналитическую информацию о своих данных и занятиях от ИИ.

**LiveTrack+:** отправляйте текстовые сообщения LiveTrack, получите персонализированную страницу профиля и просматривайте предыдущие сессии LiveTrack.

**Отслеживание занятий в помещении:** просматривайте ваши данные о занятиях и тренировках в помещении в режиме реального времени. Это позволит вам корректировать свою эффективность во время занятий.

**Инструкции по тренировкам:** получайте дополнительную поддержку и рекомендации от экспертов по программам тренировок Garmin® Тренер.

**Информационная панель эффективности:** просматривайте данные о тренировках в настраиваемых диаграммах и графиках.

**Социальные функции:** получите доступ к эксклюзивным бейджам и соревнованиям за бейджи, и зарабатывайте удвоенное количество баллов за соревнования. Также можно обновить аватар профиля с помощью настраиваемых рамок.

## Функции Connect IQ

Вы можете добавить в часы приложения Connect IQ™, мини-виджеты, источники музыки и циферблаты и многое другое, используя магазин Connect IQ на часах или смартфоне ([garmin.com/connectiqapp](http://garmin.com/connectiqapp)).

**Циферблаты:** настройка внешнего вида часов.

**Приложения для устройства:** добавление интерактивных функций в часы, таких как мини-виджеты, новые типы занятий на открытом воздухе и занятий фитнесом.

**Поля данных:** скачивайте новые поля данных, обеспечивающие новое представление данных датчиков, занятий и архива. Поля данных Connect IQ можно добавлять для встроенных функций и страниц.

**Виджеты:** обеспечивают оперативное отображение информации, включая данные датчиков и уведомления.

**Музыка:** добавьте источники музыки в часы.

## Загрузка функций Connect IQ™

Для загрузки функций из приложения Connect IQ необходимо выполнить сопряжение часов Venu® 3 series с телефоном (*Сопряжение смартфона, стр. 64*).

- 1 Установите на телефон приложение Connect IQ через магазин приложений, после чего откройте его.
- 2 При необходимости выберите свои часы.
- 3 Выберите функцию Connect IQ.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

## Загрузка функций Connect IQ™ с помощью компьютера

- 1 Подключите часы к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Перейдите на веб-сайт [apps.garmin.com](http://apps.garmin.com) и выполните вход в систему.
- 3 Выберите функцию Connect IQ и загрузите ее.
- 4 Следуйте инструкциям на экране.

## Приложение Garmin Messenger™

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед тем как получить доступ к определенным функциям inReach® приложения Garmin Messenger, включая SOS, отслеживание и Погода inReach™, необходимо оформить подписку на спутниковую связь и подключить устройство inReach. Всегда проверяйте работоспособность приложения, прежде чем использовать его в походе.

С подпиской inReach и подключенным устройством inReach можно использовать приложение Garmin Messenger для отслеживания, SOS, Погода inReach™ и управления тарифным планом. Приложение также можно использовать для отправки сообщений другим пользователям устройства inReach, родным и близким. Приложение работает как по спутниковой связи Iridium®, так и через Интернет (с сетью Wi-Fi или с использованием мобильных данных). За сообщения, отправленные через Wi-Fi или мобильные данные на смартфоне, не взимается дополнительная плата в рамках подписки inReach. За получение сообщений может взиматься дополнительная плата, если отправка осуществляется и через спутниковую связь Iridium, и через Интернет. Может взиматься стандартная плата за отставку текстовых сообщений с использованием мобильных данных.

Без подписки inReach приложение также позволяет отправлять сообщения друзьям и семье. Любой может скачать приложение и подключить к нему смартфон, чтобы общаться с другими пользователями через Интернет (вход не требуется). Пользователи приложения также могут создавать групповые чаты, добавляя в них несколько адресатов для SMS-сообщений. Новые пользователи,

получившие групповое сообщение, могут скачать приложение и посмотреть, о чем общаются другие участники чата.

Приложение Garmin Messenger можно скачать из магазина приложений на телефоне ([garmin.com/messengerapp](http://garmin.com/messengerapp)).

### Использование функции Messenger

#### ОСТОРОЖНО

Неспутниковые функции обмена сообщениями приложения Garmin Messenger™ не следует использовать в качестве единственного средства для получения экстренной помощи.

#### УВЕДОМЛЕНИЕ

Для использования функции Messenger ваши часы Venu® 3 series должны быть подключены к приложению Garmin Messenger на совместимом смартфоне с помощью технологии Bluetooth®.

Функция Messenger на часах позволяет просматривать, создавать и отвечать на сообщения из приложения Garmin Messenger на смартфоне.

1 Чтобы просмотреть мини-виджет **Messenger**, в режиме отображения циферблата проведите пальцем вверх или вниз по экрану.

**СОВЕТ:** функция Messenger доступна на часах как мини-виджет или пункт в меню приложений.

2 Выберите мини-виджет, чтобы открыть его.

3 Если вы впервые используете функцию **Messenger**, отсканируйте QR-код с помощью смартфона и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс сопряжения и настройки.

4 На часах выберите один из вариантов:

- Чтобы создать новое сообщение, выберите **Новое сообщен.**, выберите получателя и либо выберите предварительно заданное сообщение, либо создайте собственное.
- Чтобы просмотреть диалог, проведите вверх или вниз по экрану и выберите нужный диалог.
- Чтобы ответить на сообщение, выберите диалог, нажмите **Ответить** и либо выберите предварительно заданное сообщение, либо создайте собственное.

### Приложение Garmin Golf™

С помощью приложения Garmin Golf можно загружать счетные карточки с устройства Venu® 3 series для просмотра подробной статистики и анализа ударов. Приложение Garmin Golf позволяет гольфистам соревноваться друг с другом на разных полях для гольфа. Более чем на 43 000 полей есть таблицы лидеров, и каждый может к ним присоединиться. Вы можете организовать соревнование и пригласить в него игроков. Благодаря программе Garmin Golf вы можете просмотреть данные об изолиниях грена на смартфоне. С подпиской Garmin Golf для вашего устройства Venu 3 series становятся доступны дополнительные функции, такие как более подробные карты поля для гольфа, динамические преграды и расстояние PlaysLike.

Приложение Garmin Golf синхронизирует данные с вашей учетной записью Garmin Connect™.

Приложение Garmin Golf можно скачать из магазина приложений на телефоне ([garmin.com/golfapp](http://garmin.com/golfapp)).

## Функции отслеживания и безопасности

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Функции отслеживания и безопасности — это вспомогательные функции, которые не следует использовать в качестве основного средства для получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect™ не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.

Регистрация происшествий недоступна, если часы находятся в режиме инвалидной коляски.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Для использования функций безопасности и отслеживания необходимо подключить часы Venu® 3 series к приложению Garmin Connect с помощью технологии Bluetooth®. На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Контакты для связи в чрезвычайных ситуациях можно указать в учетной записи Garmin Connect.

Для получения дополнительной информации о функциях отслеживания и безопасности перейдите по ссылке: [garmin.com/safety](https://garmin.com/safety).

**Помощь:** позволяет отправить сообщение с указанием вашего имени, ссылки LiveTrack и местоположения по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях.

**Регистрация происшествий:** когда часы Venu 3 series обнаруживают происшествие во время определенного занятия на свежем воздухе, они отправляют автоматическое сообщение, ссылку LiveTrack и местоположение по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях.

**LiveTrack:** позволяет друзьям и близким следить за вашими пробежками и тренировками в режиме реального времени. Отслеживающих пользователей можно пригласить по электронной почте или через социальные сети, и они смогут просматривать ваши достижения в режиме реального времени на веб-странице.

## Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях

Номера телефонов контактов для связи в чрезвычайных ситуациях используются функциями отслеживания и безопасности. В качестве номера телефона для связи в чрезвычайных ситуациях можно использовать один телефонный номер из числа контактов для связи в чрезвычайных ситуациях или номер телефона экстренных служб, например, 911.

- 1 В приложении Garmin Connect™ выберите ●●●.
- 2 Выберите **Отслеживание и безопасность > Функции безопасности > Контакты для связи в чрезвычайных ситуациях > Добавить контакты для связи в чрезвычайных ситуациях**.
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях получают уведомление, если вы их добавляете в качестве контактов для связи в чрезвычайных ситуациях, и они могут принять или отклонить ваш запрос. Если контакт отклоняет ваш запрос, вам необходимо выбрать другой контакт в качестве контакта для связи в чрезвычайных ситуациях.

## Регистрация происшествий

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Регистрация происшествий — это вспомогательная функция, доступная только для определенных занятий на открытом воздухе. Регистрацию происшествий не следует использовать в качестве основного средства получения экстренной помощи.

Регистрация происшествий недоступна, если часы находятся в режиме инвалидной коляски.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Перед включением функции регистрации происшествий на часах необходимо настроить контакты для связи в чрезвычайной ситуации в приложении Garmin Connect™ (*Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях*, стр. 72). На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях должны иметь возможность получать электронную почту или текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями).

## Включение и выключение регистрации происшествий

**ПРИМЕЧАНИЕ:** на сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных.

Перед включением функции регистрации происшествий на часах необходимо настроить контакты для связи в чрезвычайной ситуации в приложении Garmin Connect™ (*Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях, стр. 72*). Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях должны иметь возможность получать электронную почту или текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями).

- 1 В режиме отображения циферблата нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Отслеживание и безопасность > Регистрация происшествий**.
- 3 Выберите занятие.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** функция регистрации происшествий доступна только для определенных занятий на открытом воздухе.

Если в момент регистрации происшествия к часам Venu® 3 series был подключен смартфон, приложение Garmin Connect сможет отправить автоматическое текстовое сообщение и сообщение электронной почты с указанием вашего имени и местоположения по GPS (если доступно) вашим контактам для связи в чрезвычайных ситуациях. На смартфоне и подключенных часах появится уведомление о том, что по истечении 15 секунд ваши контакты будут проинформированы о происшествии. Если помощь не требуется, автоматическую отправку сообщения можно отменить. Если вы указали номер телефона для связи в чрезвычайных ситуациях, вы также можете совершить вызов по этому номеру телефона с ваших часов.



## Запрос о помощи

### ОСТОРОЖНО

Помощь — это вспомогательная функция, которую не следует использовать в качестве основного средства для получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect™ не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Для получения возможности отправки запросов о помощи необходимо настроить контакты для связи в чрезвычайных ситуациях в приложении Garmin Connect (*Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях, стр. 72*). На сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Ваши контакты для связи в чрезвычайных ситуациях должны иметь возможность получать электронную почту или текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями). Если вы указали номер телефона для связи в чрезвычайных ситуациях, вы можете совершить вызов по этому номеру телефона с ваших часов.

- 1 Нажмите и удерживайте **A**.
- 2 После того как устройство подаст три вибросигнала, отпустите кнопку, чтобы активировать функцию отправки запроса о помощи.  
Появится экран с таймером обратного отсчета.
- 3 При необходимости выберите пункт до завершения обратного отсчета:
  - Для отправки пользовательского сообщения с запросом выберите .
  - Для вызова местных экстренных служб выберите .
  - Для отмены сообщения выберите **X**.

## Включение LiveTrack

Перед началом первого сеанса LiveTrack необходимо настроить контакты в приложении Garmin Connect™ (*Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях, стр. 72*).

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Отслеживание и безопасность > LiveTrack**.
- 3 Выберите **Автозапуск > Включено**, чтобы запускать сеанс LiveTrack каждый раз, когда вы начинаете занятие на улице.

## Добавление контактов

В приложении Garmin Connect™ можно добавить до 50 контактов. Адреса электронной почты контактов можно использовать с функцией LiveTrack.

Для связи в чрезвычайных ситуациях можно использовать три контакта из этого списка.

В качестве номера телефона для связи в чрезвычайных ситуациях можно использовать один телефонный номер из числа контактов для связи в чрезвычайных ситуациях или номер телефона экстренных служб, например, 911 (*Добавление контактов для связи в чрезвычайных ситуациях, стр. 72*).

**1** В приложении Garmin Connect выберите **••• > Контакты**.

**2** Следуйте инструкциям на экране.

После добавления контактов необходимо синхронизировать данные, чтобы применить изменения в часах Venu® 3 series (*Использование приложения Garmin Connect™, стр. 69*).

# Часы

## Установка будильника

Можно устанавливать несколько будильников. Для каждого будильника можно настроить однократное или регулярное срабатывание.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Часы > Будильники > Добавить сигнал**.
- 3 Введите время.
- 4 Выберите будильник.
- 5 Выберите **Повтор**, а затем выберите требуемый вариант.
- 6 Выберите **Звуки**, а затем выберите требуемый вариант.
- 7 Выберите **Метка**, чтобы указать описание для будильника.

## Удаление сигнала будильника

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Часы > Будильники**.
- 3 Выберите сигнал, а затем выберите **Удалить**.

## Использование секундомера

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Часы > Секундомер**.
- 3 Нажмите **A**, чтобы запустить таймер.
- 4 Нажмите **B**, чтобы перезапустить таймер круга.  
Секундомер продолжит отсчитывать итоговое время.
- 5 Нажмите **A**, чтобы остановить таймер.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы сбросить таймер, проведите по экрану вниз.
  - Чтобы сохранить время по секундомеру как занятие, проведите по экрану вверх и выберите **Сохранить**.
  - Для просмотра таймеров круга проведите вверх по экрану и выберите **Обзор кругов**.
  - Чтобы остановить секундомер, проведите вверх по экрану и выберите **Готово**.

## Запуск таймера обратного отсчета

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Часы > Таймер**.
- 3 Введите время и выберите **✓**.
- 4 Нажмите **A**.

## Синхронизация времени с GPS

При каждом включении часов и при установке связи со спутниками часы автоматически определяют часовые пояса и текущее время суток. Вы также можете синхронизировать время с GPS вручную при переходе на летнее время и при смене часового пояса.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Часы > Время > Синхронизация времени**.
- 3 Подождите, пока часы найдут спутники (*Установка связи со спутниками, стр. 84*).

## Настройка времени вручную

По умолчанию настройка времени производится автоматически при сопряжении часов Venu® 3 series со смартфоном.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Часы > Время > Источник времени > Вручную**.
- 3 Выберите **Время** и укажите время суток.

# Настройка часов

## Настройки системы

Нажмите и удерживайте **B** и выберите **Настройки > Система**.

**Экран:** установка таймаута и яркости экрана (*Изменение настроек отображения, стр. 76*).

**Звуки:** установка громкости часов и тональных сигналов, например, кнопок и системных звуков (*Настройка звука, стр. 77*).

**Вибрация:** позволяет включать или выключать вибрацию, а также устанавливать уровень интенсивности вибрации.

**Управление батареей:** позволяет отслеживать использование аккумулятора и включать режим Энергосбер., чтобы продлить время работы от аккумулятора (*Настройки управления аккумулятором, стр. 77*).

**Возможности подключения:** позволяет выполнить сопряжение смартфона и управлять смартфоном и настройками Wi-Fi® (*Телефон и настройки Bluetooth®, стр. 67*).

**Формат:** настройка единиц измерения, используемых для отображения данных (*Изменение единиц измерения, стр. 77*).

**Запись данных:** настройка записи устройством данных о занятиях. Опция Интеллектуально (по умолчанию) позволяет увеличить время записи занятий. Опция Каждую секунду позволяет получать более подробные записи занятий, но может привести к необходимости заряжать аккумулятор чаще.

**Пароль:** установка четырехзначного кода доступа для защиты личной информации, когда часы не находятся на вашем запястье (*Настройка кода доступа часов, стр. 77*).

**Автоблокировка:** автоматическая блокировка кнопок и сенсорного экрана для предотвращения случайных нажатий кнопок и проведений по экрану. Используйте опцию Во время занятия для блокировки кнопок и сенсорного экрана во время хронометрируемого занятия. Сенсорный экран можно разблокировать, нажав и удерживая любую кнопку.

**Язык текста:** выбор языка для отображения информации на часах.

**Сброс:** позволяет выполнить сброс всех настроек до значений по умолчанию или удалить личную информацию и выполнить сброс настроек (*Сброс всех настроек до значений по умолчанию, стр. 84*).

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если на устройстве настроен кошелек Garmin Pay™, восстановление настроек по умолчанию приводит к удалению кошелька с устройства.

**Обновление ПО:** позволяет проверить наличие обновлений программного обеспечения.

**О датчике:** отображение идентификатора прибора, версии программного обеспечения, сведений о соответствии стандартам и текста лицензионного соглашения.

## Изменение настроек отображения

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Система > Экран**.
- 3 Включите параметр **Круп. шрифт**, чтобы увеличить размер текста на экране.
- 4 Выберите **Яркость**, чтобы установить уровень яркости экрана.
- 5 Выберите **Общее использование** или **Во время занятия**.
- 6 Выберите один из следующих вариантов:
  - Выберите **Тайм-аут**, чтобы установить время до отключения экрана.
  - Выберите **Всегда вкл.** для отображения циферблата и снижения яркости и фоновой подсветки. Этот параметр влияет на время работы от батареи и на срок службы экрана (*Об AMOLED-дисплее, стр. 79*).
  - Выберите **Жест**, чтобы обеспечить включение экрана, когда вы поднимаете и поворачиваете руку, чтобы взглянуть на запястье.
  - Выберите **Чувствительность** для настройки чувствительности жестов, чтобы экран включался чаще или реже.
  - Выберите **Красное смещение**, чтобы перевести экран в режим оттенков красного и использовать часы в условиях слабого освещения с сохранением видимости в ночное время.
- 7 Выберите **Во время сна > Циферблат**, чтобы выбрать циферблат для сна с минимальными настройками яркости, или чтобы использовать текущий циферблат по умолчанию в заданное время сна.

## Настройка звука

Нажмите и удерживайте **(B)** и выберите **Настройки > Система > Звуки**.

**Громкость:** настройка громкости голосовых и системных тональных сигналов. Можно также выбрать Без звука, чтобы отключить все звуковые сигналы.

**Системные звуки:** включение и выключение или включение системных звуков только во время занятия.

**Звук кнопки:** включение или отключение звука нажатия кнопок.

## Настройки управления аккумулятором

Нажмите и удерживайте **(B)** и выберите **Настройки > Система > Управление батареей**.

**Энергосбер.:** для максимального увеличения времени работы от батареи часы отключают определенные функции часов.

**% зар. бат.:** отображение оставшегося времени работы от батареи в процентах.

**Р. вр. авт. раб.:** отображение приблизительно оставшегося времени работы от батареи.

## Изменение единиц измерения

Можно настроить единицы измерения для расстояния, темпа, скорости, высоты и многого другого.

1 Нажмите и удерживайте **(B)**.

2 Выберите **Настройки > Система > Формат**.

3 Выберите один из вариантов.

- Выберите **Единицы измерения**, чтобы установить основные единицы измерения для часов.
- Выберите **Темп/скорость**, чтобы отображать темп или скорость в милях или километрах во время выполнения занятия по таймеру.

## Настройка кода доступа часов

### УВЕДОМЛЕНИЕ

После трехкратного неправильного ввода кода доступа часы временно заблокируются. После пяти неправильных попыток часы заблокируются, и вам потребуется выполнить сброс кода доступа в приложении Garmin Connect™. Если вы не установили сопряжение между часами и телефоном, после пяти неправильных попыток ваши данные будут удалены, и часы вернуться к заводским настройкам по умолчанию.

Вы можете установить код доступа для часов, чтобы защитить свои личные данные в то время, когда часы не находятся на вашем запястье. Если вы используете функцию Garmin Pay™, часы будут применять тот же четырехзначный код, который требуется для открытия вашего кошелька (*Garmin Pay™*, стр. 36).

1 Нажмите и удерживайте **(B)**.

2 Выберите **Настройки > Система > Пароль > Установка пароля**.

3 Введите четырехзначный код доступа.

В следующий раз, когда вы снимете часы с запястья, вам потребуется ввести код доступа, прежде чем вы сможете просмотреть любую информацию.

## Изменение кода доступа часов

Необходимо знать текущий код доступа, чтобы изменить его. Если вы забыли код доступа или предприняли слишком много неудачных попыток его ввода, код доступа потребуется сбросить в приложении Garmin Connect™.

1 Нажмите и удерживайте **(B)**.

2 Выберите **Настройки > Система > Пароль > Изменить пароль**.

3 Введите текущий четырехзначный код доступа.

4 Введите новый четырехзначный код доступа.

В следующий раз, когда вы снимете часы с запястья, вам потребуется ввести код доступа, прежде чем вы сможете просмотреть любую информацию.

## Часовые пояса

Каждый раз при включении и установлении связи со спутниками или синхронизации с телефоном часы автоматически определяют часовой пояс и текущее время суток.

## Калибровка барометра

Часы изначально были откалиброваны на заводе, и по умолчанию используется автокалибровка в начальной точке GPS. Если вам известна точная высота местности или точное давление на уровне моря, вы можете выполнить калибровку барометра вручную.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Датчики часов > Барометр**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы ввести текущую высоту и давление на уровне моря (необязательно), выберите **Вручную**.
  - Для автоматической калибровки из начальной точки GPS выберите **Использовать GPS**.

## Настройки Garmin Connect™

Вы можете изменить настройки часов в вашей учетной записи Garmin Connect с помощью приложения Garmin Connect или веб-сайт Garmin Connect. Некоторые настройки доступны только в вашей учетной записи Garmin Connect и не могут быть изменены на часах.

- В приложении Garmin Connect выберите **••• > Устройства Garmin** и выберите свои часы.
- В виджете устройств в приложении Garmin Connect выберите свои часы.

После настройки параметров выполните синхронизацию своих данных, чтобы изменения вступили в действие на часах (*Использование приложения Garmin Connect™*, стр. 69, *Использование Garmin Connect™ на компьютере*, стр. 69).

# Информация об устройстве

## Об AMOLED-дисплее

По умолчанию настройки часов оптимизированы для высокой производительности и длительной работы от батареи ([Увеличение продолжительности работы от батареи, стр. 84](#)).

Остаточное изображение, или так называемое «выгорание пикселей», является нормальным явлением для AMOLED-устройств. Чтобы продлить срок службы дисплея, не следует отображать статические изображения с высокой яркостью в течение длительного времени. Для сведения этого эффекта к минимуму дисплей Venu® 3 series отключается после выбранного времени таймаута ([Изменение настроек отображения, стр. 76](#)). Вы можете повернуть запястье к себе, коснуться сенсорного экрана или нажать кнопку, чтобы вывести часы из спящего режима.

## Зарядка часов


### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В устройстве используется литий-ионная батарея. Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве [Правила техники безопасности и сведения об изделии](#), которое находится в упаковке изделия.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Для предотвращения коррозии тщательно очистите и высушите контакты и прилегающие области перед подключением к зарядному устройству или компьютеру. См. инструкции по очистке ([Уход за устройством, стр. 80](#)).

- 1 Подключите кабель (концом со значком ▲) к разъему для зарядки на часах.

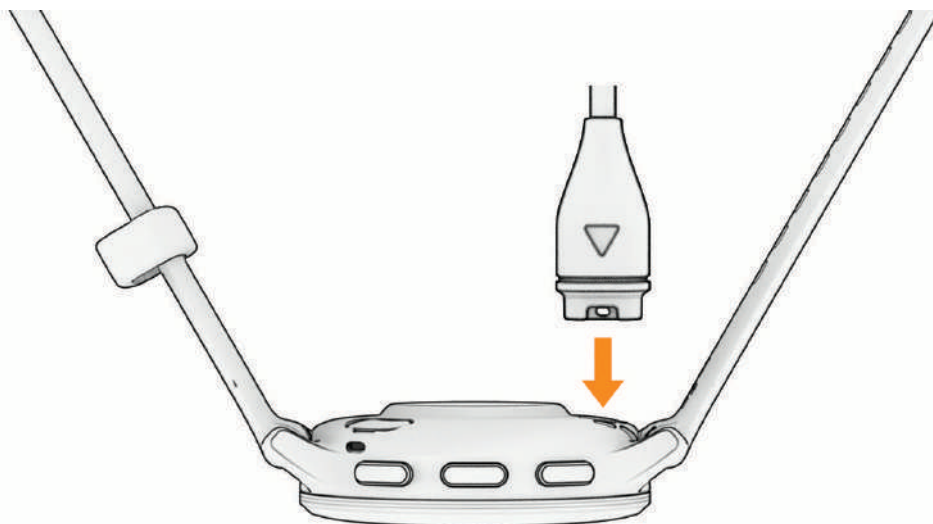


- 2 Вставьте другой конец кабеля в зарядный порт USB.  
Часы отображают текущий уровень заряда батареи.

## Замена ремешков

Часы совместимы со стандартными и быстросъемными ремешками. Часы Venu® 3S идут в комплекте с ремешками шириной 18 мм, а часы Venu 3 идут в комплекте с ремешками шириной 22 мм.

- 1 Сдвиньте быстросъемный штифт на пружинном штифте, чтобы снять ремешок.

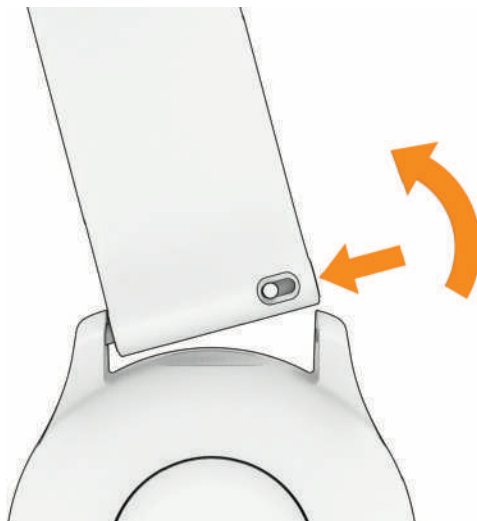

- 2 Вставьте один конец пружинного штифта нового ремешка в часы.
- 3 Сдвиньте быстросъемный штифт и выровняйте пружинный штифт относительно другой стороны часов.
- 4 Повторите шаги с 1 по 3, чтобы заменить вторую половину ремешка.

## Просмотр информации об устройстве

Можно просмотреть идентификатор прибора, версию программного обеспечения, сведения о соответствии стандартам и текст лицензионного соглашения.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Система > О датчике**.

## Просмотр нормативной информации и сведений о соответствии стандартам (электронная этикетка)

Этикетка для данного устройства предоставляется в электронном виде. Электронная этикетка может предоставлять нормативную информацию, например номера идентификации, предоставленные FCC, или маркировки о соответствии региональным стандартам, а также полезную информацию о продукте и лицензии.

Нажмите и удерживайте **B** в течение 10 секунд.

## Уход за устройством

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Избегайте сильных ударов и неосторожного обращения с устройством, поскольку это может привести к сокращению срока его службы.

Не рекомендуется нажимать на кнопки, когда устройство находится под водой.

Не используйте острые предметы для очистки устройства.

При работе с сенсорным экраном не используйте твердые или острые предметы — это может привести к повреждению экрана.

Не рекомендуется использовать химические чистящие вещества, растворители и репелленты, которые могут повредить пластиковые детали и покрытие поверхностей.

Тщательно промывайте устройство в чистой воде при попадании на него хлорированной или соленой воды, солнцезащитных и косметических средств, алкоголя, а также других агрессивных химических веществ. Продолжительное воздействие этих веществ может привести к повреждению корпуса.

Оберегайте кожаный ремешок от грязи и намокания. Не следует заниматься плаванием или принимать душ с надетым кожаным ремешком. Погружение в воду или намокание от пота может привести к повреждению или выцветанию кожаного ремешка. Используйте силиконовый ремешок в качестве альтернативы.

Не следует хранить устройство в местах, где оно может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур. Такое воздействие может привести к необратимому повреждению устройства.

## Очистка часов

### ⚠ ОСТОРОЖНО

Некоторые пользователи могут испытывать раздражение кожи после длительного использования часов, особенно если у пользователя чувствительная кожа или подвержена аллергии. При появлении раздражения кожи снимите часы и дайте коже время на заживление. Во избежание раздражения кожи убедитесь, что часы чистые и сухие, и не затягивайте их на запястье слишком сильно.

### УВЕДОМЛЕНИЕ

Даже небольшое количество пота или влаги может привести к появлению коррозии на электрических контактах при подключении к зарядному устройству. Коррозия может помешать зарядке и передаче данных.

**СОВЕТ:** для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт [garmin.com/fitandcare](http://garmin.com/fitandcare).

- 1 Промойте водой или протрите влажной безворсовой тканью.
- 2 Дайте часам полностью высохнуть.

## Чистка кожаных ремешков

- 1 Протрите кожаные ремешки сухой тканью.
- 2 Для очистки кожаных ремешков используйте кондиционер для изделий из кожи.

## Обновления продукта

Устройство автоматически проверяет наличие обновлений при подключении к Bluetooth® или Wi-Fi®. Вы можете вручную проверять наличие обновлений в системных настройках (*Настройки системы, стр. 76*). Установите на компьютер Garmin Express™ ([garmin.com/express](http://garmin.com/express)). Установите на смартфон приложение Garmin Connect™.

Оно позволяет с легкостью получать доступ к различным службам для устройств Garmin®:

- Обновления ПО
- Загрузка данных в приложение Garmin Connect
- Регистрация устройства

## Настройка Garmin Express™

- 1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
- 2 Перейдите по ссылке [garmin.com/express](http://garmin.com/express).
- 3 Следуйте инструкциям на экране.

## Технические характеристики

Тип элементов питания	Перезаряжаемая встроенная литий-ионная батарея
Время работы от батареи	До 14 дней в режиме смарт-часов для Venu® 3 До 10 дней в режиме смарт-часов для Venu 3S
Диапазон рабочих температур	От -20° до 50 °C (от -4° до 122 °F)
Диапазон температур для зарядки	От 0° до 45 °C (от 32° до 113 °F)
Частоты беспроводного соединения	2,4 ГГц при 17 дБм, максимальная 13,56 МГц при -40 дБм, максимальная
Значения SAR в ЕС, Venu 3	1,12 Вт/кг для туловища, 0,36 Вт/кг для конечностей
Значения SAR в ЕС, Venu 3S	1,94 Вт/кг для туловища, 0,45 Вт/кг для конечностей
Водонепроницаемость	Плавание, 5 атм <sup>1</sup>

## Информация о времени работы от батареи

Фактическое время работы зависит от функций, включенных на часах, таких как отслеживание активности, измерение ЧСС на запястье, уведомления смартфона, GPS и подключенные датчики.

<sup>1</sup> Устройство выдерживает давление, эквивалентное глубине 50 м. Для получения дополнительной информации посетите сайт [www.garmin.com/waterrating](http://www.garmin.com/waterrating).

Режим	Время работы от батареи Venu® 3S	Время работы от батареи Venu 3
Режим смарт-часов с функцией отслеживания активности и измерения ЧСС на запястье	До 10 дней	До 14 дней
Режим смарт-часов с функцией энергосбережения	До 20 дней	До 26 дней
Режим Только GPS	До 21 ч	До 26 ч
Все системы + режим GPS	До 15 ч	До 20 ч
Все системы + режим GPS + воспроизведение музыки	До 8 ч	До 11 ч
Режим дисплея Всегда вкл.	До 5 дней	До 5 дней

# Устранение неполадок

## Совместимы ли часы с моим телефоном?

Часы Venu® 3 series совместимы с телефонами с технологией Bluetooth.

Информацию о совместимости Bluetooth см. на веб-сайте [garmin.com/ble](https://garmin.com/ble).

Информацию о совместимости функций голосовой связи см. по ссылке [garmin.com/voicefunctionality](https://garmin.com/voicefunctionality).

## Не удается подключить смартфон к часам

Если смартфон не будет подключаться к часам, воспользуйтесь следующими советами.

- Выключите смартфон и часы и снова включите их.
- Включите на смартфоне функцию Bluetooth®.
- Обновите приложение Garmin Connect™ до последней версии.
- Удалите часы из приложения Garmin Connect и настроек Bluetooth на смартфоне, чтобы повторить попытку сопряжения.
- Если вы приобрели новый смартфон, удалите часы из приложения Garmin Connect на смартфоне, которым вы больше не планируете пользоваться.
- Поместите смартфон в пределах 10 м (33 футов) от часов.
- На смартфоне откройте приложение Garmin Connect и выберите **••• > Устройства Garmin > Добавить устройство**, чтобы перейти в режим сопряжения.
- На циферблате часов нажмите и удерживайте **(B)** и выберите **Настройки > Система > Возможности подключения > Телефон > Сопряжение телефона**.

## Не удается подключить наушники к часам

Если наушники Bluetooth® уже были ранее подключены к смартфону, они могут автоматически подключиться к смартфону, а не к вашим часам. Попробуйте выполнить следующие действия.

- Отключите технологию Bluetooth на смартфоне.  
См. руководство пользователя смартфона для получения дополнительной информации.
- Отойдите от смартфона на 10 м (33 фута) во время подключения наушников к часам.
- Выполните сопряжение наушников с часами ([Подключение наушников Bluetooth®, стр. 62](#)).

## Воспроизведение музыки или соединение с наушниками нестабильно

При использовании часов Venu® 3 series, подключенных к наушникам Bluetooth®, сигнал будет наиболее стабильным, если между часами и антенной наушников нет препятствий.

- При прохождении сигнала через тело его качество ухудшается, а соединение с наушниками может прерваться.
- Если вы носите часы Venu 3 series на левом запястье, убедитесь, что антенна наушников Bluetooth расположена на вашем левом ухе.
- Поскольку наушники различаются в зависимости от модели, вы можете попробовать надеть часы на запястье другой руки.
- Если вы используете металлические или кожаные ремешки для часов, вы можете перейти на силиконовые ремешки, чтобы повысить уровень сигнала.

## На часах установлен неправильный язык

Можно изменить язык, если вы случайно выбрали на часах не тот язык.

- 1 Нажмите и удерживайте **(B)**.
- 2 Прокрутите список вниз до последнего элемента в списке и выберите его.
- 3 Прокрутите список вниз до последнего элемента в списке и выберите его.
- 4 Прокрутите список вниз до десятого элемента в списке и выберите его.
- 5 Выберите нужный язык.

## На моих часах не отображается правильное время

Обновление даты и времени на часах производится при их синхронизации со смартфоном или при приеме часами сигналов GPS. Для получения правильных данных о времени при смене часовых поясов или при переходе на летнее время необходимо синхронизировать часы.

- 1 Нажмите и удерживайте **B** и выберите **Часы > Время**.
- 2 Убедитесь, что параметр **Автоматически** включен для **Источник времени**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы синхронизировать время со смартфоном, выберите **Синхронизация времени** и подождите, пока часы автоматически начнут синхронизацию со смартфоном.
  - Чтобы синхронизировать время с помощью спутниковых сигналов, выберите **Синхронизация времени > Использовать GPS**, выйдите на улицу на открытое место с беспрепятственным обзором неба и подождите, пока часы примут сигналы со спутника.

## Данные о ЧСС на часах неточные

Для получения дополнительной информации о пульсометре перейдите по ссылке: [garmin.com/hearttrate](http://garmin.com/hearttrate).

## Увеличение продолжительности работы от батареи

Продлить время работы от аккумулятора можно несколькими способами.

- Включите **Энергосбер**. (*Настройки управления аккумулятором, стр. 77*).
- Прекратите использование параметра таймаута экрана **Всегда вкл.** и выберите минимальный таймаут экрана (*Изменение настроек отображения, стр. 76*).
- Установите более низкую яркость (*Изменение настроек отображения, стр. 76*).
- Используйте циферблат со статичным фоновым изображением вместо циферблата с динамическим фоном (*Изменение циферблата, стр. 26*).
- Если подключаемые функции не используются, отключите технологию Bluetooth® (*Отключение подключения телефона на базе технологии Bluetooth®, стр. 66*).
- Отключите отслеживание занятий (*Настройки отслеживания активности, стр. 41*).
- Ограничьте типы уведомлений с телефона (*Управление уведомлениями, стр. 65*).
- Отключите передачу данных о частоте пульса на сопряженные устройства Garmin® (*Передача данных о ЧСС на устройства Garmin®, стр. 49*).
- Отключите функцию измерения частоты пульса на запястье (*Выключение наручного пульсометра, стр. 49*).
- Отключите автоматическое считывание показаний пульсоксиметра (*Изменение режима отслеживания пульсоксиметра, стр. 52*).

## Перезапуск часов

Если часы перестали отвечать на команды, возможно, необходимо выполнить перезапуск.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** перезапуск часов может привести к удалению данных или настроек.

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **A** в течение 15 секунд.  
Часы выключатся.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **A** в течение секунды, чтобы включить часы.

## Сброс всех настроек до значений по умолчанию

Перед сбросом всех настроек до значений по умолчанию следует синхронизировать часы с приложением Garmin Connect™ для загрузки данных о занятиях.

Вы можете сбросить все настройки часов до заводских значений по умолчанию.

- 1 Нажмите и удерживайте **B**.
- 2 Выберите **Настройки > Система > Сброс**.
- 3 Выберите один из следующих вариантов:
  - Чтобы сбросить все настройки часов до заводских значений по умолчанию, включая данные профиля пользователя, но сохранить журнал активности и загруженные приложения и файлы, выберите **Вып. сброс до настр. по умолч..**
  - Чтобы сбросить все настройки часов до заводских значений по умолчанию и удалить всю пользовательскую информацию и журнал активности, выберите **Удалить данные и сбросить настройки**.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если на часах настроен кошелек Garmin Pay™, этот параметр приведет к удалению кошелька с часов. Если на часах есть музыкальные файлы, они будут удалены.

## Установление связи со спутниками

Для установления связи со спутниками может потребоваться беспрепятственный обзор неба.

- 1 Выйдите на открытое место вне помещения.  
Держите часы верхней панелью к небу.
- 2 Подождите, пока часы найдут спутники.  
Поиск сигналов спутников может занять от 30 до 60 секунд.

### Улучшение приема GPS-сигналов

- Как можно чаще выполняйте синхронизацию устройства со своей учетной записью Garmin®:
    - Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB и приложения Garmin Express™.
    - Выполните синхронизацию устройства с приложением Garmin Connect™ с помощью телефона с поддержкой Bluetooth®.
    - Подключите устройство к своей учетной записи Garmin через беспроводную сеть Wi-Fi®.
- После подключения к учетной записи Garmin устройство выполняет загрузку данных по спутникам за несколько дней, что позволяет ускорить поиск сигнала спутника.
- Выйдите из помещения на открытое место, находящееся вдали от высоких строений и деревьев.
  - После этого оставайтесь на одном месте в течение нескольких минут.

### Отслеживание активности

Для получения дополнительной информации о точности отслеживания активности перейдите на веб-сайт [garmin.com/ataccuracy](http://garmin.com/ataccuracy).

### Кажется, что отображаемое количество пройденных шагов неточно

Если отображаемое количество пройденных шагов оказывается неточным, можно воспользоваться следующими советами.

- Носите часы на недоминантной руке (левой для правши, правой для левши).
- Носите часы в кармане во время прогулки с коляской или использования газонокосилки.
- Держите часы в кармане при активном использовании рук.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** часы могут интерпретировать некоторые повторяющиеся действия, например мытье посуды, складывание белья или хлопки руками, за шаги.

### Количество пройденных этажей отображается некорректно

Для определения изменения высоты при перемещении между этажами в часах используется встроенный барометр. Один этаж составляет 3 м (10 футов).

- Найдите небольшие отверстия барометра на задней панели часов рядом с зарядными контактами и очистите область вокруг контактов.  
Засорение отверстий барометра может влиять на его рабочие характеристики. Для очистки области можно промыть часы водой.  
После очистки дождитесь полного высыхания часов.
- Старайтесь не держаться за перила и не пропускать ступени при подъеме или спуске по лестнице.
- В ветреных местах следует закрывать часы рукавом или курткой, поскольку сильные порывы ветра могут вызывать колебание показаний.

### Выход из режима демонстрации

В режиме демонстрации отображаются функции часов.

- 1 Быстро нажмите **B** восемь раз.
- 2 Выберите **✓**.

### Дополнительная информация

- Перейдите на веб-сайт [support.garmin.com](http://support.garmin.com), чтобы получить доступ к дополнительным руководствам, статьям и обновлениям программного обеспечения.
- Для получения информации о дополнительных аксессуарах и запасных компонентах посетите веб-сайт [buy.garmin.com](http://buy.garmin.com) или обратитесь к дилеру компании Garmin®.
- Перейдите на веб-страницу [www.garmin.com/ataccuracy](http://www.garmin.com/ataccuracy).

Не является медицинским прибором. Функция пульсоксиметра доступна не во всех странах.

# Приложение

## Поля данных

Для отображения данных в некоторых полях необходимо подключить дополнительные устройства стандарта ANT+®.

**% макс. ЧП на пос. упр.:** среднее процентное значение максимальной ЧСС на последнем завершённом упражнении.

**% максимальной частоты пульса:** процент от максимальной ЧСС.

**% МЧП на упражнении:** среднее процентное значение максимальной ЧСС для текущего упражнения.

**Body Battery:** игры. Запас энергии, который остался у вас на остаток дня.

**Swolf на интервале:** средний балл SWOLF для текущего интервала.

**Swolf на последнем интервале:** средний балл SWOLF для последнего пройденного интервала.

**Swolf на последнем участке:** балл SWOLF для последнего завершённого участка бассейна.

**Вертикальная скорость:** скорость подъёма или спуска за период времени.

**Восход солнца:** время восхода солнца, определяемое на основе текущего положения по GPS.

**Вр. плав.:** время плавания для текущего занятия, исключая время отдыха.

**Время активности:** общее время активности в текущем занятии.

**Время в зоне:** истекшее время в каждой зоне ЧСС или зоне мощности.

**Время в позе:** время по секундомеру для текущей позы.

**Время в последней позе:** время по секундомеру для последней завершённой позы.

**Время высокой интенсивности:** время высокой интенсивности в минутах.

**Время круга:** время по секундомеру для текущего круга.

**Время на интервале:** время по секундомеру для текущего интервала.

**ВРЕМЯ НА УПРАЖНЕНИИ:** время по секундомеру для текущего упражнения.

**Время последнего круга:** время по секундомеру на последнем пройденном круге.

**Время суток:** время суток, определяемое на основе текущего местоположения и настроек времени (формат, часовой пояс и летнее/зимнее время).

**Время умеренной интенсивности:** время умеренной интенсивности в минутах.

**Высота:** высота текущего местоположения ниже или выше уровня моря.

**Главное:** игры. Экран основных данных тренировки.

**Гребки:** общее количество гребков для текущего занятия.

**Гребков/участок на интервале:** среднее количество гребков на участок во время текущего интервала.

**Гребков на последнем участке:** общее количество гребков на последнем пройденном участке бассейна.

**ЗАП. X. eBIKE:** расчетное расстояние, которое вы можете проехать, зависит от текущих настроек eBike и оставшегося заряда батареи.

**ЗАРЯД АККУМ. eBIKE:** оставшийся уровень заряда батареи eBike.

**Затрач. время:** во время силовой тренировки количество времени, затраченное на текущий подход.

**Заход солнца:** время захода солнца, определяемое на основе текущего положения по GPS.

**Зона частоты пульса:** текущий диапазон ЧСС (от 1 до 5). Зоны по умолчанию определяются на основе данных в личном профиле и значений максимальной ЧСС (220 минус ваш возраст).

**Игровая энергия:** игры. Расчетная энергия, оставшаяся во время текущего занятия.

**Истекшее время:** зафиксированное суммарное время. Например, если вы запустили таймер и бежали в течение 10 минут, затем остановили таймер на 5 минут, затем запустили таймер и бежали в течение 20 минут, то суммарное время составит 35 минут.

**Калории:** общее количество сожженных калорий.

**Круги:** количество кругов, пройденных за текущее занятие.

**Максимальная за 24 часа:** максимальная температура за последние 24 часа в соответствии с данными совместимого датчика температуры.

**Максимальная скорость:** максимальная скорость для текущего занятия.

**Минимальная за 24 часа:** минимальная температура за последние 24 часа в соответствии с данными совместимого датчика температуры.

**МОЩНОСТЬ:** велоспорт и бег. Текущая выходная мощность в ваттах.

**Мощность на круге:** средняя выходная мощность для текущего круга.

**Направление:** направление движения.

**Общее время:** общее время интенсивности в минутах.

**Общий подъем:** общая высота подъема во время занятия или с момента последнего сброса данных.

**Общий спуск:** общая высота спуска во время занятия или с момента последнего сброса данных.

**Пережив. стресса:** текущий уровень стресса.

**Повтор.:** число повторов за подход во время тренировки в спортзале.

**Повторы на последнем подходе:** количество повторов на последнем этапе занятия.

**Пройденные вверх этажи:** общее количество пройденных вверх этажей за день.

**Пройденные вниз этажи:** общее количество этажей, пройденных вниз за день.

**Расст. за гр. на круге:** гребной спорт. Среднее пройденное расстояние за гребок на текущем круге.

**Расст. за гр. на посл. круге:** гребной спорт. Среднее пройденное расстояние за гребок на последнем пройденном круге.

**Расст. на посл. упр.:** пройденное расстояние на последнем завершенном упражнении.

**Расстоян.:** пройденное расстояние для текущего трека или занятия.

**Расстояние за гребок:** пройденное расстояние за гребок.

**Расстояние круга:** пройденное расстояние для текущего круга.

**Расстояние на интервале:** пройденное расстояние для текущего интервала.

**Расстояние на последнем круге:** пройденное расстояние на последнем завершенном круге.

**Расстояние на упражнении:** пройденное расстояние для текущего упражнения.

**С. ТП НА 500М НА К.:** средний темп гребли за 500 метров для текущего круга.

**Скор.:** текущая скорость движения.

**Скорость на круге:** средняя скорость для текущего круга.

**Скорость на последнем круге:** средняя скорость на последнем пройденном круге.

**Скорость на последнем упр.:** средняя скорость на последнем законченном упражнении.

**Скорость на упражнении:** средняя скорость для текущего упражнения.

**Ср. время на последнем упр.:** время по секундомеру на последнем законченном упражнении.

**СР. Т. 500 М:** средний темп гребли за 500 метров для текущего занятия.

**Среднее время в позе:** среднее время в позе для текущего занятия.

**Среднее время круга:** среднее время на круг для текущего занятия.

**Среднее время на упражнении:** среднее время на упражнении для текущего занятия.

**Среднее количество гребков/участок:** среднее количество гребков на участок во время текущего занятия.

**Среднее расстояние за гребок:** среднее пройденное расстояние за гребок во время текущего занятия.

**Средний Swolf:** средний балл SWOLF для текущего занятия. Балл SWOLF представляет собой сумму времени для одного участка и число гребков для него. (*Термины по плаванию, стр. 12*).

**Средний темп:** средний темп для текущего занятия.

**Средняя мощность:** средняя выходная мощность для текущего занятия.

**Средняя скорость:** средняя скорость для текущего занятия.

**Средняя частота:** велотренировка. Средняя частота шагов для текущего занятия.

**Средняя частота:** бег. Средняя частота шагов для текущего занятия.

**Средняя частота гребков:** среднее количество гребков в минуту (гр./мин) во время текущего занятия.

**Средняя частота пульса %максимум:** среднее процентное значение максимальной ЧСС для текущего занятия.

**Средняя ЧП:** средняя ЧСС для текущего занятия.

**Таймер:** время по секундомеру для текущего занятия.

**Таймер:** текущее время таймера занятия.

**Темп:** текущий темп.

**Температура:** температура воздуха. Ваша температура тела влияет на датчик температуры. Чтобы эти данные отображались, необходимо, чтобы ваше устройство было подключено к датчику *tempe™*.

**Темп на 500 м:** текущий темп гребли за 500 метров.

**Темп на 500 м на последнем круге:** средний темп гребли за 500 метров для последнего круга.

**Темп на интервале:** средний темп для текущего интервала.

**Темп на круге:** средний темп для текущего круга.

**Темп на последнем круге:** средний темп на последнем пройденном круге.

**Темп на последнем упражнении:** средний темп на последнем законченном упражнении.

**Темп на последнем участке:** средний темп на последнем завершенном участке бассейна.

**Темп на упражнении:** средний темп для текущего упражнения.

**Тип гребков на интервале:** текущий тип гребков на интервале.

**Тип гребков на последнем участке:** тип гребков, используемый во время последнего пройденного участка бассейна.

**ТОЛЧКИ:** количество толчков инвалидной коляски в текущем занятии.

**Толчки на круге:** количество толчков инвалидной коляски на текущем круге.

**УПР.:** общее количество упражнений, выполненных во время текущего занятия.

**Участки:** число завершенных участков бассейна во время текущего занятия.

**Участки на интервале:** число завершенных участков бассейна во время текущего интервала.

**Част.вр.:** велотренировка. Число оборотов шатуна педали. Чтобы эти данные отображались, необходимо, чтобы ваше устройство было подключено к дополнительному датчику вращения педалей.

**Частота вращения на последнем круге:** велотренировка. Средняя частота шагов на последнем завершенном круге.

**Частота вращения на последнем круге:** бег. Средняя частота шагов на последнем завершенном круге.

**Частота гребков:** количество гребков в минуту (гр./мин).

**Частота гребков на последнем участке:** среднее количество гребков в минуту (гр./мин) на последнем пройденном участке бассейна.

**Частота дыхания:** частота дыхания, измеряемая в количестве дыхательных циклов в минуту (brpm).

**Частота пульса:** ваша ЧСС в ударах в минуту (уд./мин). Устройство должно быть подключено к совместимому пульсометру.

**Частота пульса на круге:** средняя ЧСС для текущего круга.

**Частота пульса на упражнении:** средняя ЧСС в текущем упражнении.

**Частота шагов:** бег. Количество шагов в минуту (для левой и правой ноги).

**Частота шагов на круге:** велотренировка. Средняя частота шагов для текущего круга.

**Частота шагов на круге:** бег. Средняя частота шагов для текущего круга.

**ЧП на круге %максимум:** среднее процентное значение максимальной ЧСС для текущего круга.

**ЧП на пос.кр.%мкс:** среднее процентное значение максимальной ЧСС для последнего завершенного круга.

**ЧП на посл. упр.:** средняя ЧСС на последнем завершенном упражнении.

**ЧП на последнем круге:** средняя ЧСС на последнем пройденном круге.

**Шаги:** общее количество шагов во время текущего занятия.

**Шаги на круге:** количество шагов на текущем круге.

**Этажей в минуту:** число этажей подъема, пройденных в минуту.

**Этапы:** количество групп упражнений, выполненных в ходе занятия, например прыжков на скакалке.

## Стандартные рейтинги VO2 Max.

В этих таблицах перечислены стандартные классификации для расчетных значений VO2 Max. по возрасту и полу.

показатель VO2 Max. недоступен, если часы находятся в режиме инвалидной коляски.

Мужчины	Перцентиль	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Превосходно	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Отлично	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Хорошо	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3

Мужчины	Перцентиль	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Удовлетворительно	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Плохо	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Женщины	Перцентиль	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Превосходно	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Отлично	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Хорошо	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Удовлетворительно	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Плохо	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Данные приводятся с разрешения The Cooper Institute®. Дополнительную информацию см. по адресу [www.CooperInstitute.org](http://www.CooperInstitute.org).

## Размер и окружность колеса

При использовании для езды на велосипеде датчик скорости автоматически определяет размер колеса. Если необходимо, можно вручную ввести длину окружности колеса в настройках датчика скорости.

Размер велосипедной шины обычно указан на обеих сторонах шины. Можно измерить длину окружности колеса или воспользоваться одним из калькуляторов в Интернете.

## Условные обозначения

Эти условные обозначения могут наноситься на этикетки на устройстве или аксессуарах.



Символ утилизации и переработки WEEE. Символ WEEE наносится на изделие в соответствии с директивой ЕС 2012/19/EU в отношении утилизации электротехнического и электронного оборудования (WEEE). Он предназначен для предотвращения ненадлежащей утилизации изделия и поощрения повторного использования и переработки.

© 2023 Garmin Ltd. или подразделения

Garmin®, логотип Garmin, ANT+®, Approach®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, inReach®, Move IQ® и Venu® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Body Battery™, Connect IQ™, Firstbeat Analytics™, Garmin AutoShot™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin GameOn™, Garmin Golf™, Garmin Messenger™, Garmin Pay™, Health Snapshot™, HRM-Fit™, серия HRM-Pro™, Index™, Rally™, tempe™, Varia™ и Vector™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Android™ является товарным знаком компании Google LLC. Apple®, iPhone® и iTunes® являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах. Текстовый знак и логотипы BLUETOOTH® принадлежат ассоциации Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Garmin осуществляется по лицензии. The Cooper Institute®, а также любые связанные товарные знаки являются собственностью The Cooper Institute. iOS® является зарегистрированным товарным знаком компании Cisco Systems, Inc. Использование этого знака корпорацией Apple Inc. осуществляется по лицензии. Iridium® является зарегистрированным товарным знаком компании Iridium Satellite LLC. Overwolf™ является товарным знаком Overwolf Ltd. Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и других странах. Другие товарные знаки и названия являются собственностью соответствующих владельцев.

Данное устройство имеет сертификацию ANT+®. Список совместимых устройств и приложений см. по адресу: [www.thisisant.com/directory](http://www.thisisant.com/directory).

M/N: A04542, A04543