GARMIN®

EDGE® 1060

Велокомпьютер премиум-класса с функцией GPS



Руководство пользователя

Содержание

Введение 6
- Начало работы 6
- Общая информация об устройстве 6
  - Обзор главного экрана 7
  - Просмотр виджетов 7
  - Просмотр мини-виджетов 8
  - Использование сенсорного экрана 8
- Установление связи со спутниками 9

Тренировка 10
- Подготовка к заезду 10
  - Использование виртуального велосипедного звонка 11
- Оценка занятия 11
- Планы тренировок 11
  - Просмотр календаря тренировок 12
- Руководство по мощности 12
  - Создание руководства по мощности 12
  - Запуск руководства по мощности 13
- Тренировки 13
  - Создание тренировки 13
  - Повторяющиеся этапы тренировки 13
  - Редактирование тренировки 14
  - Создание пользовательской тренировки в Garmin Connect™ 14
  - Рекомендуемые ежедневные тренировки 14
  - Начало тренировки 15
  - Остановка тренировки 15
  - Удаление тренировок 16
  - Результат выполнения тренировки 16
- Временные створы 16
  - Создание временных створов 16
  - Прохождение временных створов 17
  - Удаление серии временных створов 17
- Сегменты 17
  - Сегменты Strava™ 17
  - Прохождение сегмента из Garmin Connect™ 18
  - Включение сегментов 18
  - Использование сегментов 18
  - Просмотр сведений о сегменте 19
  - Опции сегментов 19
  - Удаление сегмента 19
- Тренировка в помещении 20
  - Сопряжение с велотренажером 20
  - Использование велотренажера 20
- Интервальные тренировки 21
  - Создание интервальной тренировки 21
  - Начало интервальной тренировки 21
- Установка цели тренировки 21
- Соревнование с результатами предыдущего занятия 22
- Тренировка для соревнования 22
  - Календарь соревнований и основное событие 22

Навигация 23
- Местоположения 23
  - Отметка вашего местоположения 23
  - Сохранение местоположений с карты 23
  - Навигация к местоположению 23
  - Навигация к месту старта 24
  - Запуск заезда из общего местоположения 24
  - Навигация к общему местоположению во время заезда 25
  - Остановка навигации 25
  - Изменение местоположений 25
  - Удаление местоположения 25
  - Передача данных о местоположении с карты с помощью приложения Garmin Connect™ 26
  - Сообщение об опасности 26
- Дистанции 27
  - Планирование и прохождение дистанции 27

Создание круговой дистанции и заезд по ней..... 28
Создание дистанции на основе недавнего заезда..... 28
Создание дистанции в обратном порядке.....29
Прохождение дистанции из Garmin Connect™..... 29
Советы по прохождению дистанции..... 29
Просмотр сведений о дистанции..... 29
Настройки дистанции..... 30
Изменение маршрута дистанции..... 30
Прерывание дистанции.....30
Удаление дистанции.....30
Маршруты Trailforks.....31
Использование ClimbPro..... 31
Использование виджета «Сведения о подъемах»..... 32
Категории подъема..... 32
Настройки карты.....33
Настройки отображения карты... 33
Изменение ориентации карты.....33
Управление картами.....33
Настройки маршрута..... 33
Выбор занятия для расчета маршрута..... 34

Моя статистика..... 35

Определение показателей тренировки.....35
Уровни статуса тренировки..... 36
О расчетных значениях VO2 Max..... 37
Острая нагрузка..... 38
Целевая тренировочная нагрузка.....39
Просмотр уровня подготовки для велотренировок..... 40
О функции Training Effect..... 40
Получение расчета нагрузки во время упражнений..... 41
Время восстановления..... 42
Расчет функциональной пороговой мощности.....42
Просмотр показателей выносливости в реальном времени..... 43
Просмотр показателя стресса.... 44
Просмотр кривой мощности..... 45
Синхронизация занятий и измерений показателей тренировки.....45
Отключение уведомлений об эффективности..... 45
Просмотр фитнес-возраста..... 45
Просмотр времени интенсивной активности..... 45
Личные рекорды..... 46
Просмотр личных рекордов.....46
Восстановление предыдущего значения личного рекорда..... 46
Удаление личных рекордов..... 46
Зоны тренировки..... 46
Настройка зон частоты пульса....46
Настройка зон мощности..... 47

Беспроводные датчики..... 48

Сопряжение с беспроводными датчиками..... 49
Время работы от батареи беспроводных датчиков.....49
Трансляция данных о ЧСС..... 49
Усреднение данных датчика или мощности..... 49
Тренировки с измерителями мощности.....50
Калибровка измерителя мощности.....50
Мощность при вращении педалей.....50
Динамические характеристики велотренировок..... 50
Обновление программного обеспечения системы Rally™ с помощью велокомпьютера Edge®.....51
Получение информации об окружающей обстановке.....51
Использование элементов управления камерой Varia™..... 52
Экран данных радара..... 52

Электронные переключатели передач..... 53
Тренинг на eBike..... 53
Просмотр данных с датчика eBike..... 53
Дистанционное управление inReach®..... 54
Использование пульта дистанционного управления inReach®..... 54

Использование голосового управления..... 55
Голосовые команды для велокомпьютера..... 55

Подключаемые функции..... 58
Сопряжение смартфона..... 58
Функции с подключением через Bluetooth®..... 58
Функции отслеживания и безопасности..... 59
Прослушивание музыки..... 68
Приложение Garmin Messenger™.. 68
Garmin® Share..... 70
Приложения телефона и компьютера..... 71
Garmin Connect..... 71
Загружаемые материалы Connect IQ™..... 74
Функции с подключением через Wi-Fi®..... 75
Настройка подключения к сети Wi-Fi®..... 75
Настройки Wi-Fi®..... 75

История..... 76
Просмотр данных о заезде..... 76
Просмотр времени в каждой зоне тренировки..... 76
Удаление заезда..... 76
Просмотр общих результатов..... 76
Удаление общих данных..... 77
Запись данных..... 77
Управление данными..... 77
Подключение устройства к компьютеру..... 77
Перенос файлов на устройство... 77
Удаление файлов..... 77

Настройка устройства..... 79
Профили..... 79
Профили занятий заездов на велосипеде..... 79
Настройка профиля пользователя..... 79
Настройки тренировок..... 80
Обновление профиля занятия..... 80
Добавление экрана данных..... 81
Добавление экрана данных управления музыкой..... 81
Настройка экрана данных о тренировках..... 81
Редактирование экрана данных.. 82
Изменение экранов данных..... 82
Использование функции смены страниц..... 82
Настройки оповещений и подсказок..... 82
Auto Lap®..... 84
Использование функции авторежима сна..... 85
Использование функции Auto Pause..... 85
Автоматический запуск таймера..... 85
Блокировка и разблокировка велокомпьютера..... 86
Изменение настройки спутников..... 86
Настройка мини-виджетов..... 86
Настройка виджетов..... 86
Настройки устройства..... 87
Настройки экрана..... 87
Настройка звука..... 88
Настройки подключения..... 88
Настройки системы..... 89
Настройки записи данных..... 89
Изменение единиц измерения.... 90
Включение и выключение звуковых сигналов устройства... 90
Изменение языка устройства..... 90
Изменение клавиатуры..... 90
Часовые пояса..... 90

Информация об устройстве..... 91
Зарядка устройства..... 91
Использование обратной зарядки..... 91
Об аккумуляторе..... 91
Установка стандартного крепления..... 91
Установка выносного держателя... 92
Снятие велокомпьютера Edge® с крепления..... 93
Установка держателя устройства для горного велосипеда..... 93
Крепление ремешка..... 95
Обновления продукта..... 95
Технические характеристики..... 95
Просмотр информации об устройстве..... 96
Просмотр нормативной информации и сведений о соответствии стандартам..... 96
Уход за устройством..... 96
Очистка устройства..... 96
Очистка порта USB..... 96

Устранение неполадок..... 97
Сброс велокомпьютера Edge®..... 97
Восстановление настроек по умолчанию..... 97
Удаление пользовательских данных и сброс настроек..... 97
Выход из режима демонстрации.... 97
Просмотр обучающих материалов..... 97
Увеличение продолжительности работы от батареи..... 97
Включение режима энергосбережения..... 98
Не удается подключить телефон к устройству..... 98
Советы по улучшению приема спутниковых сигналов GNSS..... 98
На устройстве установлен неправильный язык..... 98
Настройка высоты..... 99
Показания температуры..... 99
Калибровка барометрического альтиметра..... 99
Калибровка компаса..... 99
Запасные уплотнительные кольца..... 99
Дополнительная информация..... 99

Приложение..... 100
Поля данных..... 100
Стандартные рейтинги VO2 Max... 107
Нормы функциональной пороговой мощности..... 108
Оценка нагрузки в зонах частоты пульса..... 108
Размер и окружность колеса..... 109

Введение

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об устройстве*, которое находится в упаковке изделия.

Перед выполнением какой-либо программы занятий или внесением в нее изменений проконсультируйтесь со своим лечащим врачом.

Начало работы


При первом использовании велокомпьютера Edge® 1060 необходимо настроить его и ознакомиться с его основными функциями. Для этого выполните указанные ниже действия.

1. Зарядите велокомпьютер (*Зарядка устройства*, стр. 91).
2. Установите велокомпьютер с помощью стандартного крепления (*Установка стандартного крепления*, стр. 91) или с помощью выносного держателя (*Установка выносного держателя*, стр. 92).
3. Включите велокомпьютер (*Общая информация об устройстве*, стр. 6).
4. Следуйте приведенным на экране инструкциям для завершения начальной установки.

   Во время первоначальной настройки можно выполнить сопряжение велокомпьютера со смартфоном для получения уведомлений, синхронизации занятий и многого другого (*Сопряжение смартфона*, стр. 58). При переходе с совместимого велокомпьютера можно перенести свои настройки, сохраненные дистанции и многое другое при сопряжении нового велокомпьютера Edge 1060 со смартфоном.
5. Проверьте наличие обновлений программного обеспечения (*Настройки системы*, стр. 89).

   Для оптимальной работы необходимо, чтобы программное обеспечение велокомпьютера было в актуальном состоянии. Обновления программного обеспечения предоставляют изменения и улучшения в области конфиденциальности, безопасности и функций устройства.
6. Установите связь со спутниками (*Установление связи со спутниками*, стр. 9).
7. Начните велотренировку (*Подготовка к заезду*, стр. 10).
8. Загружайте свои заезды в учетную запись Garmin Connect™ (*Отправка данных о заезде в Garmin Connect™*, стр. 72).

Общая информация об устройстве

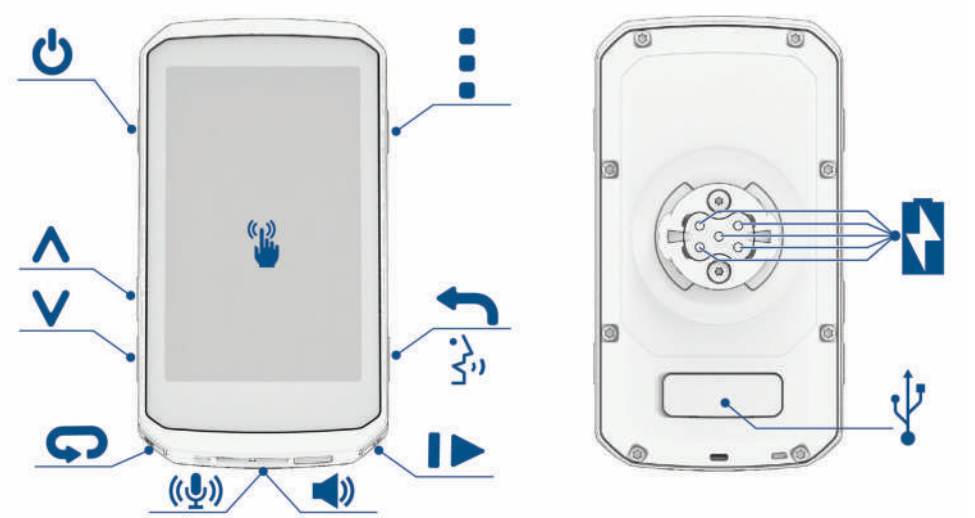

⏻	Нажмите для перехода в спящий режим и выхода из него. Удерживайте, что включить или выключить устройство, а также чтобы заблокировать экран.
^	Нажмите для прокрутки экранов данных, параметров и настроек. На главном экране нажмите и удерживайте, чтобы открыть виджеты.
v	Нажмите для прокрутки экранов данных, параметров и настроек. На главном экране нажмите для просмотра мини-виджетов.

	Нажмите для отметки нового круга или перехода к следующему этапу тренировки.
	Говорите громко и четко в микрофон, чтобы использовать голосовые команды (*Голосовые команды для велокомпьютера*, стр. 55).
	Слушайте голосовые подсказки, навигационные оповещения и многое другое.
	Нажмите для запуска и остановки таймера занятия.
	Удерживайте, чтобы активировать функцию голосового управления (*Использование голосового управления*, стр. 55).
	Нажмите для перехода к предыдущему экрану.
	Удерживайте, чтобы открыть главное меню. Нажмите для выбора.
	Проведите пальцем вверх, вниз, влево или вправо для прокрутки мини-виджетов, функций или меню (*Использование сенсорного экрана*, стр. 8).
	Для зарядки устройства используйте внешний источник питания.
	Поднимите защитную крышку, чтобы зарядить велокомпьютер или подключить его к компьютеру. Вы также можете подключить велокомпьютер к другому устройству и активировать функцию обратной зарядки (*Использование обратной зарядки*, стр. 91). Замените защитную крышку во избежание повреждения разъема USB (*Очистка порта USB*, стр. 96).

ПРИМЕЧАНИЕ: перейдите на веб-сайт garmin.com, чтобы приобрести дополнительные аксессуары.

Обзор главного экрана


Главный экран обеспечивает быстрый доступ ко всем функциям велокомпьютера Edge®.

	Состояние батареи
	Уровень сигнала GPS
	Состояние Wi-Fi®
	Состояние Bluetooth®
	Выполняется синхронизация
	Выберите, чтобы открыть таймер занятия и начать заезд. Нажмите, чтобы обновить профиль велосипедиста. Чтобы изменить профиль велосипеда, проведите пальцем вправо или влево.
	Выберите пункт, чтобы подтвердить или обновить контрольный список ваших статусов.
Динамическая область	Выбирайте или прокручивайте предыдущие заезды, итоговые показатели, ежедневные предлагаемые тренировки, обновления статуса тренировки, а также недавно созданные дистанции и тренировки.
	Выберите для доступа к вашим сегментам, тренировкам и другим параметрам тренировки.
	Выберите, чтобы просмотреть карту, отметить и найти местоположение, а также чтобы создать дистанцию или использовать ее для навигации.
	Выберите для доступа к подключаемым функциям, личным рекордам, датчикам и настройкам. Выберите для доступа к вашим приложениям Connect IQ™, виджетам и полям данных.

Просмотр виджетов

На велокомпьютере предварительно установлено несколько виджетов, а после его сопряжения со смартфоном или другим совместимым устройством становятся доступны дополнительные.

1 На главном экране или во время заезда проведите пальцем вниз от верхней части экрана.

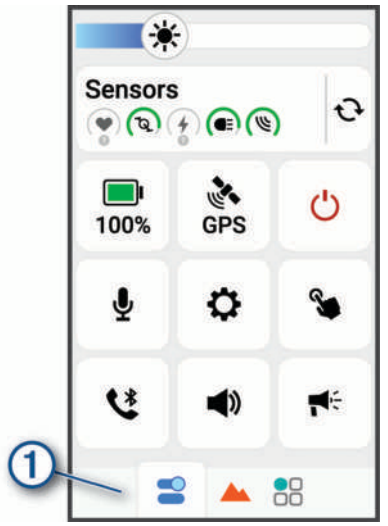

Появится виджет состояния. Мигающий значок указывает на то, что устройство выполняет поиск сигнала. Непрерывно отображающийся значок указывает на то, что сигнал найден или датчик подключен. Для изменения настроек можно выбрать любой значок.

2 Проведите пальцем влево или вправо по экрану, чтобы просмотреть дополнительные виджеты.

3 На панели быстрого доступа выберите , чтобы открыть программу запуска виджетов.

Вы можете добавлять или удалять виджеты с панели быстрого доступа ① (*Настройка виджетов*, стр. 86).


СОВЕТ: нажмите и удерживайте , чтобы вернуться к виджету состояния.

В следующий раз, когда вы проведете пальцем вниз, чтобы просмотреть виджеты, появится последний виджет, который вы просматривали.

Просмотр мини-виджетов

Мини-виджеты обеспечивают быстрый доступ к информации о здоровье, данным о занятиях, встроенным датчикам и многому другому.

- На главном экране проведите вверх.

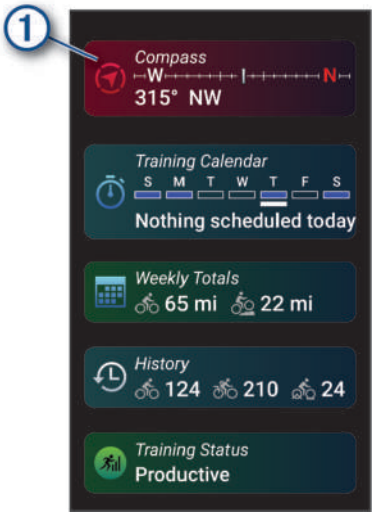

Устройство прокручивает мини-виджеты.

- Выберите мини-виджет ① для просмотра дополнительной информации.
- Выберите для изменения мини-виджетов (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).

Использование сенсорного экрана

- Во время работы таймера коснитесь экрана, чтобы просмотреть наложение таймера.

  Благодаря наложению таймера можно вернуться на главный экран во время заезда.
- Чтобы вернуться на главный экран, нажмите .

- Проведите пальцем или выберите стрелки для прокрутки.
- На главном экране проведите пальцем вверх для просмотра мини-виджетов.
- На главном экране или экране заезда проведите пальцем вниз для просмотра виджетов.
- Выберите ⋮, чтобы открыть меню.
- Выберите ⋮, чтобы открыть дополнительное меню.
- Нажмите ←, чтобы вернуться на предыдущую страницу.
- Чтобы сохранить изменения и закрыть страницу, нажмите ✓.
- Чтобы закрыть текущую страницу и вернуться на предыдущую, нажмите ✕.
- Выберите ☑, чтобы открыть меню с контрольным списком.
- Чтобы выполнить поиск рядом с местоположением, нажмите 🔍.
- Чтобы удалить элемент, нажмите 🗑.
- Для получения дополнительной информации выберите ⓘ.

Блокировка и разблокировка сенсорного экрана

Вы можете заблокировать экран для защиты от случайных касаний.

- Удерживайте ▭ и выберите 🔓.
- Во время занятия нажмите ▭.

Экран можно разблокировать, нажав и удерживая любую кнопку.

Установление связи со спутниками

Для установления связи со спутниками может потребоваться беспрепятственный обзор неба. Время и дата устанавливаются автоматически исходя из положения по GPS.

СОВЕТ: дополнительные сведения о системе GPS см. на веб-сайте garmin.com/aboutGPS.

1. Выйдите на открытое место вне помещения.
   Держите устройство верхней панелью к небу.
2. Подождите, пока устройство найдет спутники.
   Поиск спутникового сигнала может занять 30–60 секунд.

Тренировка

Подготовка к заезду

При использовании беспроводного датчика или аксессуара его можно подключить и активировать во время первоначальной настройки (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).


1 Нажмите и удерживайте , чтобы включить устройство.

2 Выйдите на улицу и дождитесь, когда устройство найдет спутники.

Когда устройство будет готово к работе, полоски, обозначающие уровень спутникового сигнала, станут зелеными.

3 На главном экране проведите влево или вправо, чтобы изменить профиль велотренажера (*Обзор главного экрана*, стр. 7).

4 При необходимости выберите , чтобы завершить проверку перед поездкой, и нажмите на .

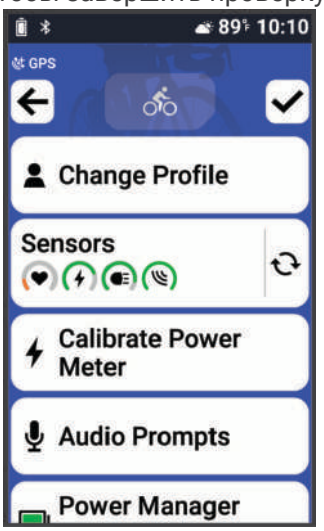

5 Нажмите для запуска таймера занятия.



ПРИМЕЧАНИЕ: записи в журнале создаются только при включенном таймере занятия.

6 Проведите пальцем влево или вправо по экрану для просмотра дополнительных экранов данных (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

Для отображения виджетов проведите пальцем вниз от верхнего края экранов данных (*Настройка виджетов*, стр. 86).

7 При необходимости удерживайте поле данных и выберите или , чтобы отредактировать поле данных или экран данных во время поездки.

8 При необходимости коснитесь экрана, чтобы просмотреть данные о состоянии в режиме наложения (включая время работы от батареи) или вернуться на главный экран.

9 Нажмите ▮▶, чтобы остановить таймер занятия.

СОВЕТ: перед сохранением заезда и его публикацией в учетной записи Garmin Connect™ можно выбрать ⋮, чтобы изменить тип заезда. Точные данные о типе заезда важны для создания удобных дистанций для велосипеда.

10 Выберите **Сохранить**.

11 При необходимости выберите **Принять**, чтобы подтвердить выбор инвентаря для поездки.

СОВЕТ: можно добавлять и удалять инвентарь в учетной записи Garmin Connect.

12 Выберите ✓.

Использование виртуального велосипедного звонка

УВЕДОМЛЕНИЕ

В некоторых странах и на некоторых территориях использование этой функции может регулироваться или быть запрещено законодательством. Вы несете ответственность за знание и соблюдение любых применимых законов, правил и постановлений в отношении использования велосипедных звонков в странах и на территориях, где планируется использовать это устройство.

Вы можете предупреждать пешеходов и других велосипедистов о приближении к ним и опережении.

1 Начните велотренировку (*Подготовка к заезду*, стр. 10).

2 Выберите один из следующих вариантов:

- Дважды нажмите на любой экран данных.
- Коснитесь экрана для просмотра наложения таймера и выберите 🔔.



Оценка занятия

Можно настроить параметр оценки собственного состояния для профилей активности (*Настройки тренировок*, стр. 80).

1 По завершении занятия выберите **Сохранить**.

2 Нажмите ➕ или ➖, чтобы выбрать число, соответствующее вашим воспринимаемым усилиям.

ПРИМЕЧАНИЕ: можно выбрать Пропустить, чтобы пропустить оценку собственного состояния.

3 Выберите вариант, соответствующий вашим ощущениям во время занятия.

4 Нажмите **Принять**.

С оценками состояния можно ознакомиться в приложении Garmin Connect™.

Планы тренировок

Вы можете настроить план тренировок в учетной записи Garmin Connect™ и отправлять сеансы тренировок по этому плану на устройство. Все запланированные тренировки, отправленные на устройство, отображаются в календаре тренировок.

Просмотр календаря тренировок

Выбрав день в календаре тренировок, можно просмотреть или начать тренировку. Можно также просмотреть сохраненные заезды.

1 Выберите **Тренировка**.

2 Выберите или дни недели.


3 Выберите день, чтобы просмотреть запланированную тренировку или сохраненный заезд.

Руководство по мощности

Вы можете создать и применить стратегию мощности для планирования темпа по мере прохождения дистанции. Ваше устройство Edge® использует данные ФПМ, высоту дистанции и прогнозируемое время ее прохождения для создания персонализированного руководства по мощности.

Один из самых важных этапов планирования успешной стратегии руководства по мощности — выбор уровня ваших усилий. Если вы установите высокий уровень усилий для дистанции, мы повысим наши рекомендации по мощности, а если выберете более низкий уровень, то мы уменьшим их (*Создание руководства по мощности*, стр. 12). Основная цель руководства по мощности — это помощь в прохождении дистанции согласно вашим способностям, а не целевому времени. Вы можете корректировать уровень усилий по мере прохождения заезда.

Руководства по мощности всегда связаны с дистанцией и не могут использоваться с тренировками или сегментами. В Garmin Connect™ можно посмотреть и изменить стратегию, а также синхронизировать ее с совместимыми устройствами Garmin®. Для этой функции необходим измеритель мощности, который должен быть сопряжен с вашим устройством (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49). После сопряжения устройств можно настроить дополнительные поля данных (*Поля данных*, стр. 100).

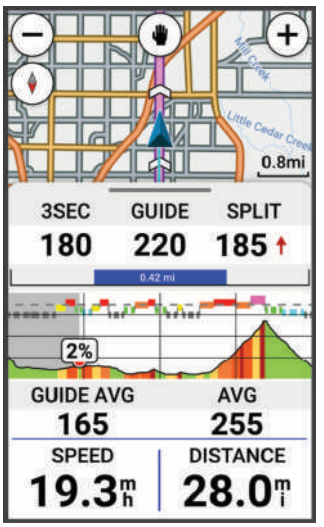

Создание руководства по мощности

Перед созданием руководства по мощности необходимо выполнить сопряжение измерителя мощности с вашим устройством (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).

1 Выберите **Тренировка** > **Руководство по мощности** > .

2 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы использовать сохраненную дистанцию, нажмите **Исп. сохр. дист.** и выберите нужный вариант.
- Выберите **Создать дистанцию**, чтобы создать новую дистанцию, нажмите **Сохранить**, введите название дистанции, нажмите и выберите **Создать руководство по мощности**.

3 Введите название руководства по мощности и выберите .

4 Выберите посадку во время езды.

5 Выберите вес снаряжения.

6 Прокрутите, чтобы ознакомиться с подробностями руководства по мощности (необязательно).

7 Выберите **Сохранить**.

Запуск руководства по мощности

Чтобы запустить руководство по мощности, сначала нужно создать его (*Создание руководства по мощности*, стр. 12).

1 Выберите **Тренировка** > **Руководство по мощности**.
2 Выберите нужное руководство по мощности.
3 Выберите **Заезд**.
4 Нажмите ▶ для запуска таймера занятия.

Тренировки

Можно создать персонализированные тренировки, которые содержат цели для каждого этапа тренировки и для разных расстояний, времени и калорий. Можно создать тренировки с помощью Garmin Connect™, а затем перенести информацию о них на ваше устройство. Также можно создать и сохранить тренировку прямо на устройстве.

Запланировать тренировки можно с помощью Garmin Connect. Запланировать тренировку можно заранее, а затем сохранить ее на устройстве.

Создание тренировки

1 Выберите **Тренировка** > **Тренировки** > ➕.
2 Выберите ⋮ > **Переименовать**, введите название тренировки и выберите ✔ (необязательно).
3 Выберите **Добавить новый этап**.
4 Выберите тип этапа тренировки.

   Например, выберите Отдых, чтобы использовать этот этап как круг отдыха.

   Во время круга отдыха таймер занятия продолжает вести отсчет, а данные записываются в журнал.
5 Выберите длительность этапа тренировки.

   Например, выберите Расстояние для завершения этапа по достижении определенного расстояния.
6 Если необходимо, введите пользовательское значение длительности.
7 Выберите тип цели этапа тренировки.

   Например, выберите Зона частоты пульса для поддержания стабильного пульса во время этапа тренировки.
8 Если необходимо, выберите целевую зону или задайте пользовательский диапазон значений.

   Например, вы можете выбрать зону частоты пульса. Каждый раз, когда ваш пульс будет опускаться ниже целевого диапазона, устройство будет воспроизводить звуковой сигнал и отображать сообщение.

   также можно выбрать вторую цель. Например, вы можете ехать с выбранной в качестве основной цели зоной мощности, а в качестве второй выбрать частоту вращения педалей.
9 Выберите ✔ для сохранения этапа.
10 Выберите **Добавить новый этап**, чтобы добавить в тренировку больше этапов.
11 Выберите **Добавить новый этап** > **Повтор** > ✔, чтобы повторить предыдущий этап.
12 Выберите ✔, чтобы сохранить тренировку.

Повторяющиеся этапы тренировки

Чтобы повторить шаг тренировки, необходимо создать тренировку хотя бы с одним шагом.

1 Выберите **Добавить новый этап**.
2 Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **Повтор**, чтобы повторить шаг один или несколько раз. Например можно повторить 5-километровый забег десять раз.
   - Выберите **Повтор до**, чтобы повторить шаг в течение определенного времени. Например, можно повторять 5-километровый забег в течение 60 минут или до тех пор, пока частота пульса не достигнет 160 уд./мин.
3 Нажмите **Вернуться на этап** и выберите шаг для повторения.
4 Выберите ✔, чтобы сохранить данные об этапе.

Редактирование тренировки

1 Выберите **Тренировка** > **Тренировки**.
2 Выберите тренировку.
3 Выберите ✎.
4 Выберите этап.
5 Измените атрибуты этапа и выберите ✓.
6 Если нужно удалить этап, выберите ⋮ > **Удалить** > ✓.
7 Выберите ✓, чтобы сохранить тренировку.

Создание пользовательской тренировки в Garmin Connect™

Для создания тренировки в приложении Garmin Connect необходимо иметь учетную запись Garmin Connect (*Garmin Connect*, стр. 71).

1 В приложении Garmin Connect выберите •••.
2 Выберите **Трен. и планирование** > **Тренировки** > **Создать тренировку**.
3 Выберите занятие.
4 Создайте пользовательскую тренировку.
5 Выберите **Сохранить**.
6 Введите название для тренировки и нажмите **Сохранить**.
Новая тренировка появится в списке тренировок.
ПРИМЕЧАНИЕ: эту тренировку можно отправить на устройство (*Выполнение тренировки из Garmin Connect™*, стр. 14).

Выполнение тренировки из Garmin Connect™

Перед тем как загрузить тренировку из Garmin Connect, необходимо создать учетную запись Garmin Connect (*Garmin Connect*, стр. 71).

1 Выберите один из следующих вариантов:
- Откройте приложение Garmin Connect и выберите •••.
- Перейдите на веб-сайт **connect.garmin.com**.

2 Выберите **Трен. и планирование** > **Тренировки**.
3 Найдите тренировку или создайте и сохраните новую тренировку.
4 Выберите ↷ или **Отправить на устройство**.
5 Следуйте инструкциям на экране.

Рекомендуемые ежедневные тренировки

Ежедневные рекомендуемые тренировки предлагаются в зависимости от предыдущих занятий, сохраненных в учетной записи Garmin Connect™. При подготовке к соревнованию рекомендуемые ежедневные тренировки появляются в календаре тренировок (*Просмотр календаря тренировок*, стр. 12) и адаптируются к предстоящему соревнованию (*Тренировка для соревнования*, стр. 22).

необходимо выполнять заезды с пульсометром и датчиком мощности в течение недели для получения рекомендаций по тренировкам.

Выполнение предлагаемой ежедневной тренировки

Необходимо выполнять заезды с пульсометром и датчиком мощности в течение недели для получения рекомендаций по тренировкам.

1 Выберите **Тренировка** > **Тренировки** > **Рекомендуемая ежедневная тренировка**.
2 Выберите **Заезд**.

Настройки рекомендуемых ежедневных тренировок

Следующие параметры и опции позволяют настроить рекомендуемые ежедневные тренировки согласно вашим предпочтениям в отношении тренировок. Например, вы можете изменить свою цель или скорректировать дни тренировок.

Выберите **Тренировка** > **Тренировки** > **Рекомендуемая ежедневная тренировка** > ⋮.

Отображение на главном экране: позволяет отображать ежедневные рекомендации по тренировкам на главном экране (*Включение и выключение ежедневных рекомендуемых тренировок*, стр. 15).

Приостановить тренировку: приостанавливает ваш статус тренировки и ежедневные рекомендации по тренировкам (*Уровни статуса тренировки*, стр. 36).

Тренировочные дни: позволяет вам выбирать и изменять дни ваших тренировок.

Дни для долгого заезда: позволяет вам выбрать предпочтительные дни для длительных заездов.

Тип цели: позволяет вам выбрать цель тренировки для ежедневных рекомендованных тренировок.

Включение и выключение ежедневных рекомендуемых тренировок

1 Выберите **Тренировка** > **Тренировки** > **Рекомендуемая ежедневная тренировка** > ⋮.
2 Выберите **Отображение на главном экране**.

Начало тренировки

1 Выберите **Тренировка** > **Тренировки**.
2 Выберите тренировку.
3 Выберите **Заметки о тренировках** (необязательно).
4 При необходимости выберите один из вариантов ниже:
   - Выберите, чтобы добавить дистанцию в свою тренировку.
   - Выберите для проверки погоды.
   - Выберите, чтобы просмотреть ваш контрольный список для тренировок.
5 Выберите **Заезд**.
6 Нажмите для запуска таймера занятия.

После того как вы начнете тренировку, устройство будет отображать каждый этап тренировки, цель (при наличии) и текущие данные о тренировке.



Перед завершением этапа тренировки раздастся звуковой сигнал. Появится сообщение с отсчетом времени или расстояния до начала нового этапа.

Остановка тренировки

- Остановить этап тренировки и начать новый можно в любой момент, нажав .
- На экране тренировки проведите пальцем вверх от нижнего края экрана и выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите, чтобы приостановить текущий этап тренировки.
   - Выберите, чтобы завершить этап тренировки и повторить предыдущий этап.
   - Выберите, чтобы завершить этап тренировки и начать следующий этап.
- Таймер занятия можно остановить в любое время, нажав .
- В любое время коснитесь экрана, чтобы открыть наложение таймера, и выберите **Остановить тренировку**.

  завершить тренировку можно, проведя пальцем вниз от верхнего края экрана и выбрав **Остановить тренировку** > ✓ в виджете с элементами управления.

Удаление тренировок

1 Выберите **Тренировка** > **Тренировки** > ⋮ > **Удалить несколько элементов**.

2 Выберите одну или несколько тренировок.

3 Выберите ✔.

Результат выполнения тренировки

После завершения тренировки устройство отображает результат выполнения тренировки в зависимости от того, насколько точно вы выполнили ее. Для активных этапов тренировки устанавливается наивысший приоритет, при этом измеряется, насколько уровень ваших усилий соответствует цели этапа, а также проверяется выполнение всех этапов. Этапы разминки и восстановления оказывают меньшее влияние на ваш результат. Этап заминки совсем не влияет на результат выполнения тренировки.

результат выполнения тренировки отображается только для тренировок с целевыми показателями ЧСС, скорости, темпа или мощности.


	Хороший результат, от 67 до 100%
	Средний результат, от 34 до 66%
	Низкий результат, от 0 до 33%

Временные створы

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не отвлекайтесь от управления при использовании функции «Временные створы». Несоблюдение мер безопасности и ответственности за рулем может привести к серьезным травмам или повреждению имущества.

При подключении к спутниковому сигналу GPS велокомпьютер Edge® можно использовать для создания серии временных створов, используя места вдоль маршрута для записи времени на отрезках при прохождении через несколько виртуальных створов. Каждый участок маршрута до временного створа называется отрезком. Во время заезда, когда вы проходите через створ, велокомпьютер записывает время на отрезке и показывает, прошли вы его быстрее или медленнее, чем самый быстрый отрезок в этом заезде.

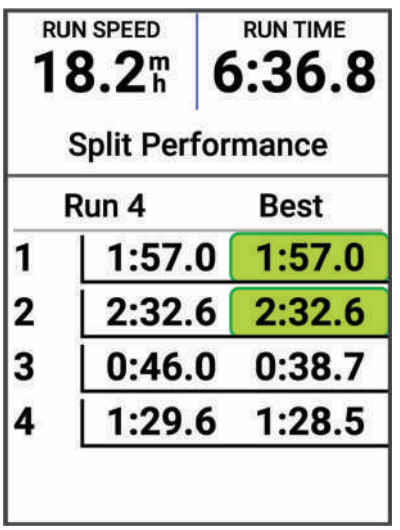

После заезда велокомпьютер суммирует данные об отрезках, чтобы показать наилучший результат на каждом створе.

Подробный анализ результатов прохождения каждого створа вы можете просмотреть в вашей учетной записи Garmin Connect™.

Создание временных створов

Для создания временных створов необходимо получить сигналы со спутников и физически находиться в месте создания створа (*Установление связи со спутниками*, стр. 9).

В дополнение к стартовому створу в каждой серии можно создать до 10 временных створов.


1 Выберите **Тренировка** > **Врем. ств.** > **Создать серию временных створов**.

2 Выберите **Пешком** или **На велосипеде**, чтобы задать способ создания временных створов.
При выборе варианта «Пешком» следуйте инструкциям на экране для калибровки компаса.
3 Нажмите и удерживайте .
4 Направьте стрелку на экране в сторону своего пути и выберите ✓.
5 Повторите шаги 2 и 3, чтобы создать остальные створы в серии.
6 Нажмите ←.
7 Выберите один из следующих вариантов:
- Выберите **Удалить последний створ**, чтобы удалить последний створ.
- Выберите **Сохранить серию**, чтобы сохранить серию временных створов и присвоить ей имя.
СОВЕТ: следуйте инструкциям на экране, чтобы присвоить имя серии створов.
- Выберите **Выйти и удалить серию**, чтобы удалить все временные створы в этой серии.
- Выберите **Продолжить создание створов**, чтобы вернуться к карте и создать дополнительные створы в серии.

Прохождение временных створов

Перед заездом с использованием серии временных створов необходимо создать временные створы (*Создание временных створов*, стр. 16).

1 Выберите **Тренировка** > **Врем. ств.**.
2 Выберите серию временных створов.
3 Выберите **Обзор створов** для предварительного просмотра створов (необязательно).
4 Выберите **Заезд**.

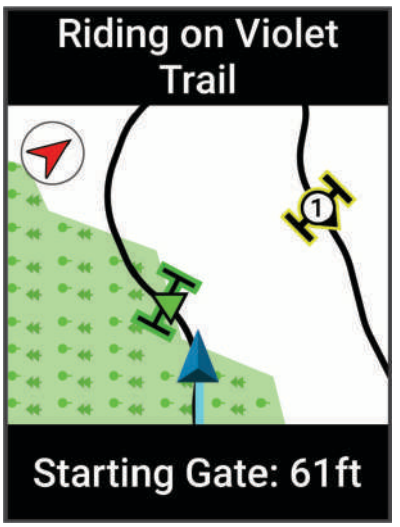

Удаление серии временных створов

1 Выберите **Тренировка** > **Врем. ств.**.
2 Выберите серию временных створов.
3 Выберите **Удалить** > ✓.

Сегменты

Отслеживание сегмента: вы можете отправить сегменты из своей учетной записи Garmin Connect™ на устройство. После того как сегмент будет сохранен на устройстве, вы можете отслеживать его.
ПРИМЕЧАНИЕ: при загрузке дистанции из вашей учетной записи Garmin Connect все сегменты дистанции автоматически загружаются.

Прохождение сегмента: вы можете пройти сегмент, попробовав повторить или превзойти собственный рекорд или результаты других участников, которые прошли данный сегмент.

Сегменты Strava™

На устройство Edge® 1060 можно загрузить сегменты Strava. По сегментам Strava можно сравнивать свои результаты с предыдущими заездами, результатами друзей и профессиональных спортсменов, прошедших аналогичный сегмент.

Для регистрации учетной записи Strava откройте меню «Сегменты» в учетной записи Garmin Connect™. Дополнительные сведения см. на веб-сайте www.strava.com.

Информация, содержащаяся в настоящем руководстве, применима как к сегментам Garmin Connect, так и к сегментам Strava.

Использование виджета обзора сегментов Strava™

Благодаря виджету обзора сегментов Strava можно просматривать ближайшие сегменты и приступать к их прохождению Strava.

1. В виджете обзора сегментов Strava выберите сегмент.
2. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите ★, чтобы отметить сегмент в своей учетной записи Strava.
   - Выберите **Загрузить** > **Заезд**, чтобы загрузить сегмент на устройство и приступить к его прохождению.
   - Выберите **Заезд**, чтобы начать прохождение загруженного сегмента.
3. Выберите ❮ или ❯, чтобы просмотреть свое время прохождения сегмента, лучшее время ваших друзей и время лидера сегмента.

Прохождение сегмента из Garmin Connect™

Для загрузки и прохождения сегмента из Garmin Connect требуется наличие учетной записи Garmin Connect (*Garmin Connect*, стр. 71).

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы используете сегменты Strava™, ваши избранные сегменты автоматически будут переноситься на устройство при синхронизации с приложением Garmin Connect.

1. Выберите один из следующих вариантов:
   - Откройте приложение Garmin Connect и выберите •••.
   - Перейдите на веб-сайт **connect.garmin.com**.
2. Выберите **Трен. и планирование** > **Сегменты**.
3. Выберите сегмент.
4. Выберите ⮊ или **Отправить на устройство**.
5. Следуйте инструкциям на экране.
6. На велокомпьютере Edge® выберите **Тренировка** > **Сегменты**.
7. Выберите сегмент.
8. Выберите **Заезд**.

Включение сегментов

Можно выбрать, какие сегменты в данный момент загружены на устройство и включены.


1. Выберите **Тренировка** > **Сегменты** > ⋮ > **Включить/отключить** > **Изменить несколько элементов**.
2. Выберите сегменты для включения.

Использование сегментов

Сегменты — это виртуальные гоночные дистанции. После прохождения сегмента можно сравнить свои результаты с предыдущими занятиями, результатами других участников заезда, подписанных пользователей в вашей учетной записи Garmin Connect™ или других участников сообщества любителей велоспорта. Для просмотра информации о месте, занятом по результатам прохождения сегмента, можно загрузить данные о занятии в учетную запись Garmin Connect.

ПРИМЕЧАНИЕ: если учетная запись Garmin Connect связана с учетной записью Strava™, данные о занятии передаются в учетную запись Strava автоматически, что позволяет просмотреть информацию о месте, занятом после прохождения сегмента.

1. Нажмите ▮▶, чтобы запустить таймер занятия и начать заезд.
   Когда маршрут пересекает включенный сегмент, можно приступить к его прохождению.
2. Начните прохождение сегмента.
   Автоматически появится экран данных сегмента.

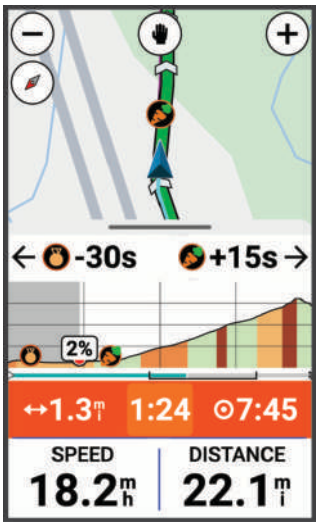

СОВЕТ: чтобы на экране оказалось больше объектов, нажмите на раздел высоты на экране данных и уменьшите масштаб. Можно нажать еще раз, чтобы вернуться к изначальному масштабу.

3 При необходимости используйте стрелки, чтобы изменить цель во время состязания.

Можно соревноваться с лидером сегмента, другими участниками заезда или улучшить свои прошлые результаты (если применимо). Цель настраивается автоматически в зависимости от текущего результата.

По завершении прохождения сегмента отображается сообщение.

Просмотр сведений о сегменте

1 Выберите **Тренировка** > **Сегменты**.

2 Выберите сегмент.

3 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите **Карта**, чтобы просмотреть сегмент на карте.
- Выберите **Высота**, чтобы просмотреть график изменения высоты для сегмента.
- Выберите **Лидеры**, чтобы посмотреть время заездов и среднюю скорость лидера сегмента, лидера группы или участника соревнования, собственный личный рекорд по времени и среднюю скорость, а также других участников заезда (если применимо).

  СОВЕТ: выбрав «Таблица лидеров», можно изменить цель прохождения сегмента.
- Выберите **Включить**, чтобы включить прохождение сегмента и подсказки, которые уведомляют о приближении к сегментам.

Опции сегментов

Выберите **Тренировка** > **Сегменты** > ⋮.

Управление маршрутом: включение или отключение подсказок о поворотах.

Автоподбор результата для сравнения: включение или отключение автоматической корректировки цели в зависимости от текущего результата.

Поиск: позволяет искать сохраненные сегменты по названию.

Включить/отключить: включение или отключение сегментов, которые в данный момент загружены на устройство.

Приоритет лидера по умолчанию: позволяет выбирать порядок целей при прохождении сегмента.

Удалить: позволяет удалять все или некоторые из сохраненных на устройстве сегментов.

Настройка автоматической регулировки сегмента

Можно настроить устройство на автоматическую регулировку целевого времени забега для сегмента на основании ваших результатов во время этого сегмента.

ПРИМЕЧАНИЕ: эта настройка по умолчанию включена для всех сегментов.

Выберите **Тренировка** > **Сегменты** > ⋮ > **Автоподбор результата для сравнения** > **Включено**

Удаление сегмента

1 Выберите **Тренировка** > **Сегменты**.

2 Выберите сегмент.

3 Выберите > .

Тренировка в помещении

Устройство включает профиль занятия в помещении, в котором функция GPS отключена. Если функция GPS отключена, скорость и расстояние недоступны, если только у вас нет совместимого датчика или тренажера, который отправляет данные о скорости и расстоянии на устройство.

Сопряжение с велотренажером

1 Расположите велокомпьютер Edge® в пределах 3 м (10 футов) от велотренажера.

2 Выберите профиль велотренажера.

3 Начните крутить педали велотренажера или нажмите кнопку сопряжения.

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя вашего велотренажера.

4 На велокомпьютере Edge появится сообщение.

если сообщение не отображается, выберите > **Датчики** > **Добавить датчик**.

5 Следуйте инструкциям на экране.

При сопряжении велотренажера с велокомпьютером Edge с помощью ANT+® велотренажер отображается как подключенный датчик. Можно настроить поля данных на отображение данных с датчика.

Использование велотренажера

Перед использованием совместимого велотренажера необходимо выполнить сопряжение велотренажера с устройством с помощью технологииANT+® (*Сопряжение с велотренажером*, стр. 20).

Не все функции и настройки доступны для всех велотренажеров. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя вашего велотренажера.

Вы можете использовать устройство вместе с велотренажером, чтобы имитировать сопротивление во время тренировок, занятий и прохождения дистанций. При использовании велотренажера GPS отключается автоматически.

1 Выберите **Тренировка** > **Умный тренажер**.

2 При необходимости выберите **Сопряж.с велотр.ANT+**.

3 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите **Фрирайд** для настройки уровня сопротивления вручную.
- Выберите **Пройти дистанцию**, чтобы пройти сохраненную дистанцию (*Дистанции*, стр. 27).
- Выберите **Выполнить занятие**, чтобы совершить сохраненный заезд (*Подготовка к заезду*, стр. 10).
- Выберите **Выполнить тренировку**, чтобы выполнить сохраненную тренировку (*Тренировки*, стр. 13).
- Если доступно, выберите **Установка уклона**, **Установка сопротивления** или **Установить целевую мощность**, чтобы настроить параметры заезда (*Установка сопротивления*, стр. 20, *Установка целевой мощности*, стр. 20).

  сопротивление тренажера изменяется в зависимости от дистанции или информации о заезде.

  СОВЕТ: вы также можете использовать функцию голосового управления, чтобы регулировать уклон, сопротивление или мощность, не убирая руки с руля (*Использование голосового управления*, стр. 55).

4 Выберите дистанцию, занятие или тренировку.

5 Выберите **Заезд**.

6 Нажмите для запуска таймера занятия.

Установка сопротивления

1 Выберите **Тренировка** > **Умный тренажер** > **Установка сопротивления**.

2 Выберите или , чтобы установить силу сопротивления на тренажере.

3 Нажмите для запуска таймера занятия.

4 При необходимости выберите или , чтобы отрегулировать сопротивление во время занятия.

Установка целевой мощности

1 Выберите **Тренировка** > **Умный тренажер** > **Установить целевую мощность**.

2 Установите значение целевой мощности.

3 Нажмите ▶ для запуска таймера занятия.

Сила сопротивления на тренажере регулируется для поддержания постоянной выходной мощности в зависимости от скорости.

4 При необходимости выберите + или −, чтобы отрегулировать целевую мощность во время занятия.

Интервальные тренировки

Интервальные тренировки можно создавать на основе расстояния или времени. Пользовательская интервальная тренировка хранится на устройстве до создания другой интервальной тренировки. Открытые интервалы можно использовать для заезда на известное расстояние. При нажатии ↻ устройство записывает интервал и переходит к интервалу отдыха.

Создание интервальной тренировки

На велокомпьютере Edge® 1060 предварительно установлена стандартная интервальная тренировка, которую вы можете изменить, чтобы создать собственную.

1 Выберите **Тренировка** > **Тренировки** > **Интервалы** > **Правка** > **Интервалы** > **Тип цели**.

2 Выберите один из вариантов.

СОВЕТ: можно создать неограниченный временем интервал, выбрав тип Открытый.

3 При необходимости введите высокое и низкое значения интервала.

4 Выберите **Длительность**, введите значение интервала времени и выберите ✓.

5 Выберите ←.

6 Выберите **Отдых** > **Тип цели**.

7 Выберите один из вариантов.

8 При необходимости введите высокое и низкое значения интервала отдыха.

9 Выберите **Длительность**, введите значение интервала отдыха и выберите ✓.

10 Выберите ←.

11 Выберите один или несколько предлагаемых вариантов.

- Чтобы изменить количество повторов, выберите **Повтор**.
- Чтобы добавить в тренировку неограниченную по времени разминку, выберите **Разминка**.
- Чтобы добавить в тренировку неограниченную по времени заминку, выберите **Заминка**.

Начало интервальной тренировки

1 Выберите **Тренировка** > **Тренировки** > **Интервалы** > **Начать тренировку**.

2 Нажмите ▶ для запуска таймера занятия.

3 Если в интервальную тренировку входит разминка, нажмите ↻, чтобы начать первый интервал.

4 Следуйте инструкциям на экране.

По завершении всех интервалов отобразится сообщение.

Установка цели тренировки

Функция цели тренировки используется вместе с функцией Virtual Partner®, позволяя ставить цели по дистанции, расстоянию и времени или расстоянию и скорости. Во время тренировки устройство в реальном времени показывает ваш прогресс в достижении поставленной цели.

1 Выберите пункт **Тренировка** > **Задать цель**.

2 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите **Только расстояние**, чтобы выбрать одну из дистанций в списке или задать свое целевое значение.
- Выберите **Расстояние и время**, чтобы задать свое целевое значение дистанции и времени.
- Выберите **Расстояние и скорость**, чтобы задать свое целевое значение дистанции и скорости.

Откроется экран цели тренировки с расчетным временем финиша. Расчетное время финиша вычисляется на основе текущего результата и оставшегося времени.

3 Выберите ✓.

4 Нажмите ▶ для запуска таймера занятия.

5 После завершения занятия нажмите ▶ и выберите **Сохранить**.

Соревнование с результатами предыдущего занятия

Вы можете пройти предыдущее записанное занятие или сохраненную дистанцию и попробовать превзойти результат.

1. Выберите **Тренировка** > **Занятие с соревн.**.
2. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **Занятие с соревн.**.
   - Выберите **Сохраненные дистанции**.
3. Выберите занятие или дистанцию.
4. Выберите **Заезд**.
5. Нажмите ▶ для запуска таймера занятия.

Тренировка для соревнования

Велокомпьютер Edge® может предлагать вам ежедневные тренировки для подготовки к велосипедному заезду, если у вас есть расчетное значение показателя VO2 Max. и вы ездите с пульсометром и датчиком мощности в течение недели (*О расчетных значениях VO2 Max.*, стр. 37).


1. На смартфоне или компьютере откройте календарь Garmin Connect™.
2. Выберите день события и добавьте соревнование.

   Можно выполнить поиск события рядом с вами или создать свое собственное событие.
3. Добавьте сведения о событии или добавьте дистанцию, если она доступна.
4. Синхронизируйте устройство с вашей учетной записью Garmin Connect.
5. На велокомпьютере откройте мини-виджет основного события, чтобы увидеть обратный отсчет времени до основного события заезда.

   ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет в список мини-виджетов (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).

Календарь соревнований и основное событие

Когда вы добавляете событие соревнования в календарь Garmin Connect™, вы можете просмотреть событие на велокомпьютере Edge®, добавив мини-виджет основного события (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86). Дата события должна быть не позднее следующих 365 дней. Устройство отображает обратный отсчет времени до события, время и местоположение события, сведения о дистанции (при наличии) и метеоданные.

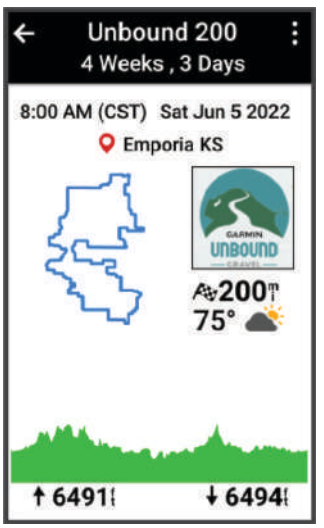

ПРИМЕЧАНИЕ: история метеоданных для местоположения и даты доступна сразу же. Данные о местном прогнозе погоды появляются примерно за 14 дней до события.

Проведите по мини-виджету основного события для просмотра информации о дистанции и погоде. В зависимости от доступных данных о дистанции для события вы можете просмотреть данные о высоте, карту дистанции, требования к дистанции и сведения о подъеме.

Навигация

Функции и настройки навигации также применяются для навигации по дистанциям (*Дистанции*, стр. 27) и сегментам (*Сегменты*, стр. 17).

- Местоположения и поиск объектов (*Местоположения*, стр. 23)
- Планирование дистанции (*Дистанции*, стр. 27)
- Настройки маршрута (*Настройки маршрута*, стр. 33)
- Настройки карты (*Настройки карты*, стр. 33)

Местоположения

Вы можете записывать и сохранять местоположения на устройстве.

Отметка вашего местоположения

Прежде чем отмечать местоположение, необходимо найти спутники (*Установление связи со спутниками*, стр. 9).

Если вы хотите запомнить положение какого-то важного объекта или точки на карте, вы можете отметить местоположение.

1. Начните велотренировку (*Подготовка к заезду*, стр. 10).
2. Коснитесь экрана для просмотра наложения таймера.
3. Выберите **ГЛАВНАЯ** > **Навигация** > ⋮ > **Отметка местоположения** > ✓.
4. Введите название местоположения.
5. Выберите ✓.


Сохранение местоположений с карты

1. Выберите **Навигация** > **Обз. карты**.
2. Выполните поиск местоположения на карте.
3. Выберите местоположение.
   Информация о местоположении появляется в верхней части карты.
4. Выберите информацию о местоположении.
5. Выберите ⋮ > **Сохранить местоположение** > ✓.

Навигация к местоположению

1. Выберите **Навигация**.
2. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите 🔍 для ввода поискового запроса.
     СОВЕТ: можно также использовать мини-виджет **ПОИСК МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ** для выполнения быстрого поиска на главном экране. При необходимости можно добавить мини-виджет в список мини-виджетов (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).
   - Выберите **Обз. карты**, чтобы перейти к местоположению на карте.
   - Выберите **Дистанции** для навигации по сохраненной дистанции (*Дистанции*, стр. 27).
   - Выберите **Последнее** для перехода к одному из последних 50 найденных местоположений.
   - Выберите **Категории** для перехода к достопримечательности, городу, адресу, перекрестку или известным координатам.
   - Выберите **Сохраненные местоположения**, чтобы перейти к сохраненному местоположению.
   - Выберите **Навигация по маршруту для горного велосипеда**, чтобы перейти к маршрутной сети для горного велосипеда.
   - Выберите ⋮ > **Поиск рядом с:**, чтобы сузить границы поиска.

   вы также можете использовать функцию голосовых команд для многих из этих опций, например для сохранения местоположений или выбора категории интересующих вас объектов (*Использование голосового управления*, стр. 55).
3. Выберите нужное местоположение.
4. Выберите **Просмотреть маршруты**.
   Велокомпьютер рассчитывает возможные маршруты, которые отображаются на карте в виде цветных линий.

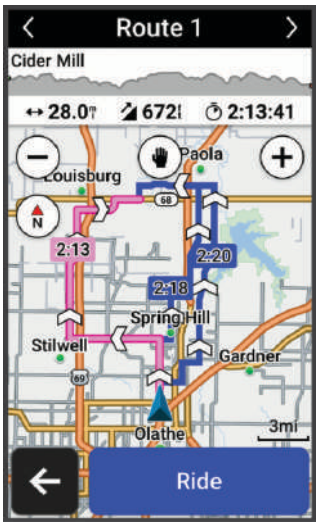

5 Выберите маршрут, чтобы просмотреть его на карте.
СОВЕТ: вы можете использовать ❮ и ❯ для просмотра других маршрутов.
6 Выберите **Заезд**.
7 Нажмите ▮▶ для запуска таймера занятия.
8 Следуйте инструкциям на экране.



Навигация к месту старта


Во время заезда вы можете в любой момент вернуться к начальной точке.

1 Начните велотренировку (*Подготовка к заезду*, стр. 10).
2 Коснитесь экрана для просмотра наложения таймера.
3 Выберите ☑☰ > **Назад к началу**.
4 Выберите **По тому же маршруту** или **Наиб. прям. маршрут**.
5 При необходимости используйте ❮ и ❯ для просмотра и выбора маршрута.
6 Выберите **Заезд**.
Велокомпьютер возвращает вас к начальной точке заезда.

Запуск заезда из общего местоположения

Приложение Garmin Connect™ можно использовать для отправки данных о местоположении из Карт Apple® на велокомпьютер Edge® и навигации к этому местоположению (*Передача данных о местоположении с карты с помощью приложения Garmin Connect™*, стр. 26).

1 Выберите информацию об общем местоположении в динамической области на главном экране.
На велокомпьютере Edge отобразится карта с указанием общего местоположения.

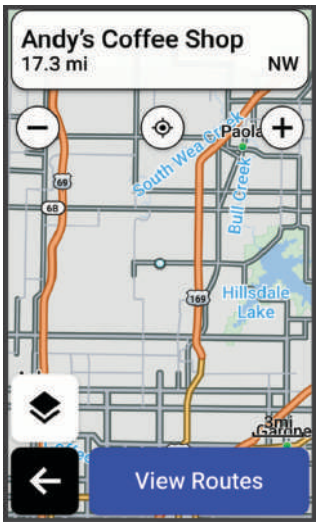

СОВЕТ: местоположение сохраняется в меню **Навигация** > **Последнее**.

2 Выберите **Просмотреть маршруты**.
Велокомпьютер рассчитывает возможные маршруты, которые отображаются на карте в виде цветных линий.

3 Используйте ❮ и ❯ для просмотра и выбора маршрута.

4 Выберите **Заезд**.

5 Нажмите ▶ для запуска таймера занятия.

6 Следуйте инструкциям на экране.

Навигация к общему местоположению во время заезда

Эта функция предназначена для заездов с использованием GPS. Если вы едете с профилем занятия В помещении, где навигация отключена, выберите ✓, чтобы отменить уведомление.

СОВЕТ: местоположение сохраняется в меню **Навигация** > **Последнее**.

Можно получать общие местоположения на велокомпьютер и строить к ним маршруты (*Передача данных о местоположении с карты с помощью приложения Garmin Connect™*, стр. 26).

1 Начните заезд (*Подготовка к заезду*, стр. 10).
На велокомпьютере Edge® появится уведомление с указанием названия общего местоположения.

2 Выберите ✓ для навигации к общему местоположению.

3 Следуйте инструкциям на экране, чтобы добраться до пункта назначения.

Остановка навигации

1 Коснитесь экрана.

2 Выберите **Остановить навигацию** > ✓.

Изменение местоположений

1 Выберите **Навигация** > **Сохраненные местоположения**.

2 Выберите нужное местоположение.

3 Нажмите строку информации в верхней части экрана.

4 Выберите пункт ⋮.

5 Выберите один из вариантов.
Например, выберите Изменить высоту и укажите известную высоту местоположения.

6 Введите новую информацию и выберите ✓.

Удаление местоположения

1 Выберите **Навигация** > **Сохраненные местоположения**.

2 Выберите нужное местоположение.

3 Выберите информацию о местоположении в верхней части экрана.

4 Выберите ⋮ > **Удалить местоположение** > ✓.

Передача данных о местоположении с карты с помощью приложения Garmin Connect™

УВЕДОМЛЕНИЕ

При предоставлении информации о своем местоположении другим лицам вам следует проявлять осмотрительность. Вы должны всегда осознавать, кому предоставляете информацию о своем местоположении, и не должны испытывать в связи с этим никаких неудобств.

ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция доступна, только если совместимое с дистанцией устройство Garmin® подключено к устройству iPhone® с помощью технологии Bluetooth®.

Вы можете передавать информацию о местоположении и данные с Карт Apple® на свое совместимое устройство Garmin.

1. В Картах Apple выберите местоположение.
2. Выберите > .
3. При необходимости в приложенииGarmin Connect выберите устройство Garmin.

   В приложении Garmin Connect появится уведомление, сообщающее о том, что местоположение теперь доступно на вашем устройстве (*Запуск заезда из общего местоположения*, стр. 24).


Сообщение об опасности

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта функция позволяет пользователям передавать информацию о потенциальных опасностях на маршруте заезда. Garmin® не делает заявлений относительно точности, полноты или актуальности информации, предоставленной пользователями. Следите за окружающей обстановкой и полагайтесь на указания, доступные во время заезда. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению имущества или травмам.


Вы можете сообщить об опасностях для велосипедистов, например выбоинах на дороге, собаках без поводка или упавших деревьях. Вы также можете подтвердить наличие опасности на велокомпьютере Edge® или сообщить о том, что опасность больше не актуальна. Срок действия опасностей истекает после того, как о них не сообщают в течение определенного периода времени.

1. Начните велотренировку (*Подготовка к заезду*, стр. 10).
2. Коснитесь экрана для просмотра наложения таймера.
3. Выберите ⚠.
4. Выберите тип опасности.
5. Чтобы отметить перекрытую дорогу, выберите стрелку и отметьте место перекрытия на карте.

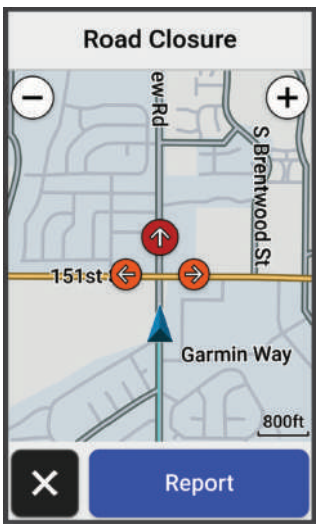

6. Выберите **Сообщить**.

   Опасность появится на карте навигации, а велокомпьютер Edge издаст звуковой сигнал (*Настройки оповещений и подсказок*, стр. 82).

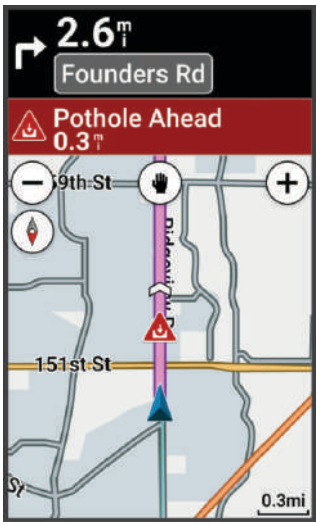

ПРИМЕЧАНИЕ: вы также можете сообщить об опасности с помощью голосовой команды. Например, вы можете произнести **OK Garmin**, **Report a pothole** (*Использование голосового управления*, стр. 55).

Дистанции

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Эта функция позволяет пользователям загружать маршруты, созданные другими пользователями. Garmin® не делает заявлений относительно безопасности, точности, надежности, полноты или актуальности маршрутов, созданных третьими лицами. Вы принимаете на себя весь риск использования маршрутов, созданных третьими лицами.

Вы можете отправить дистанцию из своей учетной записи Garmin Connect™ на устройство. После сохранения дистанции на устройстве вы можете выполнить навигацию по ней. Вы также можете создать пользовательскую дистанцию непосредственно на устройстве.

Эта функция удобна для движения по сохраненным дистанциям, которые вам нравятся. Можно, например сохранить веломаршрут до работы, чтобы пользоваться им повторно. Эта функция также может быть удобна для сравнения своих результатов с ранее поставленными целями.

Планирование и прохождение дистанции

Вы можете создать собственную дистанцию для прохождения. Дистанция — это последовательность маршрутных точек или местоположений, которая ведет к месту назначения.

СОВЕТ: можно создать собственную дистанцию в приложении Garmin Connect™ и отправить ее на свое устройство (*Прохождение дистанции из Garmin Connect™*, стр. 29).

1. Выберите **Навигация** > **Дистанции** > ➕ > **Создать дистанцию**.
2. Выберите один из следующих вариантов:
   - Чтобы выбрать текущее местоположение, нажмите **Текущее местоположение**.
   - Чтобы выбрать местоположение на карте, нажмите **Использовать карту**.
   - Чтобы выбрать сохраненное местоположение, нажмите **Сохраненные и недавние** > **Сохраненные местоположения** и выберите нужное местоположение.
   - Чтобы выбрать сохраненный сегмент, нажмите **Сохраненные и недавние** > **Сегменты** и выберите сегмент.
   - Чтобы выбрать местоположение, которое вы недавно искали, нажмите **Сохраненные и недавние** > **Последнее** и выберите нужное местоположение.
   - Чтобы найти и выбрать нужный объект, нажмите **Объекты** и выберите находящийся по близости объект.
   - Чтобы выбрать город, нажмите **Города** и выберите находящийся по близости город.
   - Чтобы выбрать адрес, нажмите **Инструменты поиска** > **Адреса** и введите нужный адрес.
   - Чтобы выбрать перекресток, нажмите **Инструменты поиска** > **Перекрестки** и введите названия улиц.
   - Чтобы использовать координаты, нажмите **Инструменты поиска** > **Координаты** и введите нужные координаты.
3. При появлении запроса выберите ➕, чтобы добавить местоположение на дистанцию.

Появится карта дистанции.

4 На карте выберите параметр для продолжения добавления местоположений:
   - Выберите > , чтобы добавить другое местоположение с помощью карты.
   - Чтобы выполнить поиск другого местоположения, нажмите .
   - Нажмите , чтобы отменить добавление предыдущего местоположения.
5 Повторяйте шаги 2–4, пока не выберете все местоположения для дистанции.
6 При необходимости проведите вверх от нижнего края экрана и выберите следующий пункт:
   - Удерживайте кнопку и перетащите его в другое место, чтобы переупорядочить список.
   - Чтобы удалить местоположение, проведите по экрану влево и выберите .
7 При необходимости выберите один из вариантов ниже:
   - Чтобы рассчитать маршрут с возвращением в начальный пункт по тому же пути, выберите > **Туда и обратно**.
   - Чтобы рассчитать маршрут с возвращением в начальный пункт по другому пути, выберите > **Замкнуть круг**.
8 Выберите **Сохранить**.
9 Введите имя дистанции.
10 Выберите > **Заезд**.

Создание круговой дистанции и заезд по ней

Устройство может создать круговую дистанцию на основе заданного расстояния, стартовой точки и направления навигации.

1 Выберите **Навигация** > **Дистанции** > > **Круговая дистанция**.
2 Выберите **Расстояние** и введите общее расстояние дистанции.
3 Выберите **Начальная точка**.
4 Выберите один из следующих вариантов:
   - Чтобы выбрать текущее местоположение, нажмите **Текущее местоположение**.
   - Чтобы выбрать местоположение на карте, нажмите **Использовать карту**.
   - Чтобы выбрать сохраненное местоположение, нажмите **Сохраненные местоположения** и выберите нужное местоположение.
   - Чтобы выбрать местоположение, которое вы недавно искали, нажмите **Последнее** и выберите местоположение.
   - Чтобы найти и выбрать нужный объект, нажмите **Объекты** и выберите находящийся по близости объект.
   - Чтобы выбрать адрес, нажмите **Инструменты поиска** > **Адреса** и введите нужный адрес.
   - Чтобы выбрать перекресток, нажмите **Инструменты поиска** > **Перекрестки** и введите названия улиц.
   - Чтобы использовать координаты, нажмите **Инструменты поиска** > **Координаты** и введите нужные координаты.
5 Выберите **Направление старта** и укажите направление маршрута.
6 Выберите пункт **Поиск**.

   СОВЕТ: вы можете нажать , чтобы выполнить повторный поиск.
7 Выберите дистанцию, чтобы просмотреть ее на карте.

   СОВЕТ: вы можете использовать и для просмотра других дистанций.
8 Выберите **Сохранить**.
9 Введите имя дистанции.
10 Выберите > .
11 Выберите **Заезд**.

Создание дистанции на основе недавнего заезда

Можно создать новую дистанцию на основе заезда, сохраненного на этом устройстве Edge® .

1 Выберите **Архив** > **Заезды**.
2 Выберите заезд.

3 Выберите ⋮ > **Сохранить заезд как дистанцию**.

4 Введите название дистанции и выберите ✓.

Создание дистанции в обратном порядке

Прежде чем вы сможете отправиться по дистанции в обратном порядке, вам необходимо создать и рассчитать дистанцию, включающую хотя бы одно местоположение (*Планирование и прохождение дистанции*, стр. 27).

Можно переставить первую и последнюю точки дистанции для навигации в обратном порядке.

1 Выберите **Навигация** > **Дистанции**.

2 Выберите дистанцию.

3 Выберите ⋮ > **Копировать и построить маршрут в обратную сторону**.

Велокомпьютер меняет направление навигации, и на экране появляется карта дистанции с новым названием.

СОВЕТ: можно выбрать ⋮ > **Переименовать** и ввести новое название.

Прохождение дистанции из Garmin Connect™

Для загрузки дистанции из Garmin Connect требуется наличие учетной записи Garmin Connect (*Garmin Connect*, стр. 71).

1 Выберите один из следующих вариантов:
- Откройте приложение Garmin Connect.
- Перейдите на веб-сайт **connect.garmin.com**.

2 Создайте и сохраните новую дистанцию или выберите существующую.

3 Выберите один из следующих вариантов:
- В приложении Garmin Connect выберите .
- На веб-сайте Garmin Connect выберите **Отправить на устройство**.

4 Выберите свой велокомпьютер Edge®.

5 Выберите один из следующих вариантов:
- Синхронизируйте устройство с приложением Garmin Connect.
- Синхронизируйте устройство с помощью приложения Garmin Express™.

На устройстве дистанция отображается в динамической области главного экрана.

6 Выберите дистанцию.

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости можно изменить дистанцию, выбрав **Навигация** > **Дистанции**.

7 Выберите **Заезд**.

Советы по прохождению дистанции

- Пользуйтесь управлением маршрутом (*Настройки дистанции*, стр. 30).
- Если вы хотите включить разминку, нажмите ▶ для начала прохождения дистанции и выполняйте разминку в обычном режиме.
- Разминку нужно выполнять, находясь в стороне от маршрута дистанции.

  Когда вы будете готовы начать прохождение дистанции, направьтесь к ней. При нахождении на любой части дистанции появляется сообщение.
- Перейдите к карте, чтобы посмотреть карту дистанции.

  В случае отклонения от дистанции на экран будет выведено сообщение.

Просмотр сведений о дистанции

1 Выберите **Навигация** > **Дистанции**.

2 Выберите дистанцию.

3 Выберите один из следующих вариантов:

ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые параметры доступны не для всех дистанций.
- Выберите дистанцию, чтобы посмотреть ее на карте.

  СОВЕТ: на карте можно выбрать , чтобы включить наложение информации на карту, например сегментов, точек дистанции и опасностей на дороге.
- Выберите график высоты, чтобы просмотреть график изменения высоты на дистанции.
- Выберите **Сводка**, чтобы посмотреть сведения о дистанции.

- Выберите **Требования дистанции**, чтобы посмотреть анализ вашего уровня подготовки для данной дистанции (*Просмотр уровня подготовки для велотренировок*, стр. 40).
- Выберите **Подъемы**, чтобы просмотреть подробную информацию **ClimbPro** о каждом подъеме (*Использование ClimbPro*, стр. 31).
- Выберите **Руководство по мощности**, чтобы посмотреть анализ ваших усилий по прохождению дистанции (*Руководство по мощности*, стр. 12).
- Выберите **Питание/водный баланс**, чтобы включить и просмотреть рекомендации по питанию и питью на дистанции.
- Выберите **Точки дистанции**, чтобы просмотреть все точки, расположенные на дистанции.

Отображение дистанции на карте

Можно настроить отображение на карте любой дистанции, сохраненной на вашем устройстве. Например, вы можете настроить отображение дистанции для ваших ежедневных поездок на работу на велосипеде желтым цветом, а альтернативной дистанции — зеленым. Во время поездки вы сможете видеть обе эти дистанции, но проходить одну из них или выполнять навигацию по ней необязательно.

1 Выберите **Навигация** > **Дистанции**.
2 Выберите дистанцию.
3 Выберите ⋮.
4 Чтобы дистанция появилась на карте, выберите **Всегда отображать**.
5 Выберите **Цвет**, чтобы выбрать определенный цвет.
6 Чтобы отобразить точки дистанции на карте, выберите **Точки дистанции**.

Теперь, когда вы будете проезжать рядом с этой дистанцией, она появится на карте.

Настройки дистанции

Выберите **Навигация** > **Дистанции** > ⋮.

Управление маршрутом: включение или отключение подсказок о поворотах.

Предупреждения об отклонении от курса: оповещает, если вы отклонились от курса.

Предложенный финиш: позволяет вашему велокомпьютеру рассчитать расстояние и время до конца дистанции. Это полезно, если вы забудете остановить таймер занятия после завершения соревнования.

Поделиться: позволяет вам использовать Garmin Share для обмена данными о дистанции с другим совместимым устройством Garmin® (*Garmin® Share*, стр. 70).

Удалить: позволяет удалять все или некоторые из сохраненных на устройстве дистанций.

СОВЕТ: можно нажать ←, чтобы просмотреть сохраненные дистанции, а также найти их по названию в строке поиска. Вы также можете сортировать сохраненные дистанции по названию, дате, расстоянию или близости.

Изменение маршрута дистанции

Вы можете выбирать, как устройство изменяет маршрут при отклонении от курса.

При отклонении от курса выберите опцию:

- Чтобы приостановить навигацию, пока вы не вернетесь на исходный маршрут, нажмите **Приостановить навигацию**.
- Чтобы выбрать один из предложенных вариантов изменения маршрута, нажмите **Проложить маршрут повторно**.

первым вариантом изменения маршрута будет наиболее короткий маршрут, который позволит вернуться на дистанцию. Он применяется автоматически через 10 секунд.

Прерывание дистанции

1 Коснитесь экрана для просмотра наложения таймера.
2 Выберите **Прервать дистанцию** > ✓.

СОВЕТ: если вы больше не на дистанции, можно выбрать ☰ > **Прервать дистанцию** > ✓.

Удаление дистанции

1 Выберите **Навигация** > **Дистанции**.
2 Проведите по дистанции влево.
3 Выберите 🗑.

Маршруты Trailforks

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Garmin® не несет ответственности за точность и актуальность информации, предоставляемой Trailforks. Всегда следите за окружающей обстановкой, обращайте внимание на дорожные знаки и текущие дорожные условия.

С приложением Trailforks вы можете сохранять любимые маршруты или искать маршруты неподалеку. Вы можете загрузить приложение Trailforks с маршрутами для горного велосипеда на велокомпьютер Edge® . Загруженные маршруты появляются в списке сохраненных дистанций.

Чтобы оформить подписку Trailforks, перейдите на веб-сайт www.trailforks.com.

ForkSight

Во время навигации по карте Trailforks функция ForkSight на каждом перекрестке предлагает информацию о маршрутах для велосипеда, помогая пользователям выполнять навигацию по маршрутным сетям. Когда вы останавливаетесь на маршруте во время занятия, появляется страница ForkSight, содержащая информацию о вариантах маршрута, подъемах и спусках, профиле возвышения, а также инструкции по навигации.

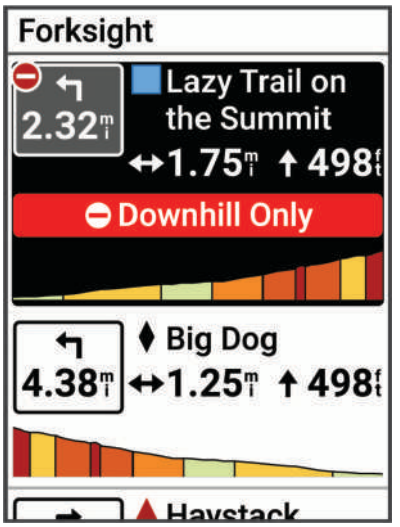


Использование ClimbPro

Функция ClimbPro помогает распределять силы на предстоящих подъемах. Можно просмотреть подробную информацию о подъемах, в том числе время, средний уклон и общее восхождение. Оценки подъема обозначаются цветом в зависимости от длины и уклона.

1. Включите функцию ClimbPro для профиля занятия (*Настройки тренировок*, стр. 80).
2. Выберите **Обнаружение подъемов**.
3. Выберите категории подъемов, которые необходимо включить, в зависимости от сложности (*Категории подъема*, стр. 32).
4. Выберите **Режим**.
5. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **Во время навигации**, чтобы использовать ClimbPro только при прохождении дистанции (*Дистанции*, стр. 27) или при навигации к пункту назначения (*Навигация к местоположению*, стр. 23).
   - Выберите **Всегда**, чтобы использовать ClimbPro для всех поездок.
6. Выберите **Тип рельефа**, а затем выберите нужный вариант.
7. Просмотрите информацию о подъемах в виджете «Сведения о подъемах» (*Использование виджета «Сведения о подъемах»*, стр. 32).

   СОВЕТ: кроме того, подъемы отображаются в сведениях о дистанции (*Просмотр сведений о дистанции*, стр. 29).
8. Проведите велотренировку.

   Экран ClimbPro автоматически появляется в начале подъема.

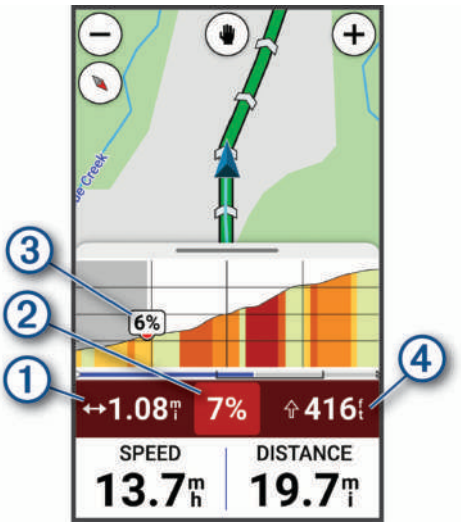

①	Оставшееся расстояние в рамках текущего подъема
②	Оставшийся средний уклон в рамках текущего подъема
③	Текущий уклон
④	Оставшийся подъем в рамках текущего подъема

После сохранения данных о заезде можно просмотреть отрезки подъема в истории заездов.

Использование виджета «Сведения о подъемах»

1 Проведите пальцем вниз от верхней части главного экрана или экрана заезда.
2 Выберите один из следующих вариантов:
   - Перейдите к виджету «Сведения о подъемах».
   - Выберите .

   СОВЕТ: вы можете добавить виджет «Сведения о подъемах» в список виджетов (*Настройка виджетов*, стр. 86).
3 При необходимости немного опустите экран вниз, чтобы увидеть заголовок виджета.
4 Выберите .
5 Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **Радиус поиска**, чтобы ввести расстояние для поиска подъемов.
   - Выберите **Минимальная сложность**, чтобы задать минимальную категорию подъема (*Категории подъема*, стр. 32).
   - Выберите **Максимальная сложность**, чтобы задать максимальную категорию подъема (*Категории подъема*, стр. 32).
   - Выберите **Тип рельефа**, чтобы указать тип рельефа для поездки.
   - Выберите **Сортировать по**, чтобы отсортировать подъемы по расстоянию, подъему, длине или уклону.
   - Выберите **Порядок сортировки**, чтобы отсортировать подъемы по возрастанию или убыванию.
6 Выберите подъем, чтобы увидеть график высоты и маршрут на карте.
7 Выберите **Заезд**.

Категории подъема

Категории подъема определяются по оценке подъема, которая рассчитывается на основе уклона, умноженного на длину подъема. Длина подъема должна составлять не менее 500 метров, а средний уклон — не менее 3%, чтобы он считался подъемом.

Категория	Оценка подъема	Цвет
Вне категорий (НС)	Более 80 000	
Категория 1	Более 64 000	
Категория 2	Более 32 000	

Категория	Оценка подъема	Цвет
Категория 3	Более 16 000	
Категория 4	Более 8 000	
Без категории	Более 1 500	

Настройки карты

Выберите ☰ > **Профили занятий**, выберите профиль и нажмите **Навигация** > **Карта**.

Ориентация: выбор способа отображения карты на странице.

Автомасштаб: автоматический выбор уровня масштабирования для карты. Когда эта функция отключена, изменение масштаба выполняется вручную.

Текст указаний: установка времени отображения пошаговых инструкций по навигации (требуются карты с возможностью прокладки маршрута).

Вид: настройка параметров внешнего вида на карте (*Настройки отображения карты*, стр. 33).

Настройка карт: включение или отключение карт, которые в данный момент загружены в велокомпьютер. Можно нажать на ⚙, чтобы открыть менеджер карт (*Управление картами*, стр. 33).

Настройки отображения карты

Выберите ☰ > **Профили занятий**, выберите профиль, а затем выберите **Навигация** > **Карта** > **Вид**.

Карта популярности: выделение популярных дорог и трасс для вашего типа заезда. Чем темнее дорога или трасса, тем популярнее.

Высокая контрастность: устанавливает карту на отображение данных с более высокой контрастностью для лучшей видимости в сложных условиях.

Детализация карты: выбор уровня детализации данных на карте.

Цветовой режим: настройка отображения карты в соответствии с типом заезда.

Цвет линии хронол.: возможность изменения цвета линии пройденного пути.

Дополнительно: возможность установки уровней масштабирования и размера текста, а также включения теней рельефа и создания карт.

Сброс вида карты: сброс отображения карты до настроек по умолчанию.

Изменение ориентации карты

1. Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2. Выберите профиль.
3. Выберите **Навигация** > **Карта** > **Ориентация**.
4. Выберите один из следующих вариантов:
   - **Север наверху** — верхняя часть карты ориентирована на север.
   - **По треку** — верхняя часть карты ориентирована по направлению движения.

Управление картами

Прежде чем вы сможете управлять данными карты, необходимо подключиться к сети Wi-Fi® (*Настройка подключения к сети Wi-Fi®*, стр. 75).

Скачанные карты в велокомпьютере Edge® можно просматривать, обновлять и удалять.

1. Выберите ☰ > **Настройки** > **Система** > **Диспетчер карт**.
2. Выберите один из следующих вариантов:
   - Чтобы обновить карту, выберите **Карты для велосипедистов** или **Другие карты**, затем выберите нужную карту и нажмите **Скачивание обновления**.

     СОВЕТ: когда доступно обновление, под названием карты появляется уведомление.
   - Чтобы скачать новую карту, нажмите на ➕, выберите нужную карту и нажмите **Скачивание обновления**. Когда скачивание завершится, выберите **Установите обновление** > ✓
   - Чтобы удалить карту, выберите **Карты для велосипедистов** или **Другие карты**, выберите карту и нажмите ⋮ > **Удалить** > ✓.

     ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые предустановленные карты невозможно удалить.

Настройки маршрута

Выберите ☰ > **Профили занятий**, выберите пофиль и нажмите **Навигация** > **Прокладка маршрута**.

Режим прокладки маршрута: настройка способа транспортировки для оптимизации маршрута.

Свойства маршрута: установка метода расчета маршрута.

Привязка к дороге: фиксация значка текущего местоположения на ближайшей дороге.

Настройка объездов: возможность выбрать параметры дорог, которых нужно избегать при навигации.

Перерасчет дистанции: установка способа перерасчета при отклонении от дистанции.

Перерасчет маршрута: установка способа перерасчета при отклонении от маршрута.

Выбор занятия для расчета маршрута


Можно настроить устройство для расчета маршрута на основании типа занятий.

1. Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2. Выберите профиль.
3. Выберите **Навигация** > **Прокладка маршрута** > **Режим прокладки маршрута**.
4. Выберите вариант расчета маршрута.

   Например, для навигации по дорогам можно выбрать Шоссейный велоспорт, а для навигации по бездорожью — Горный велоспорт.

Моя статистика

Велокомпьютер Edge® 1060 может отслеживать вашу персональную статистику и рассчитывать показатели тренировки. Для измерения показателей тренировки требуется совместимый пульсометр, измеритель мощности или умный тренажер.

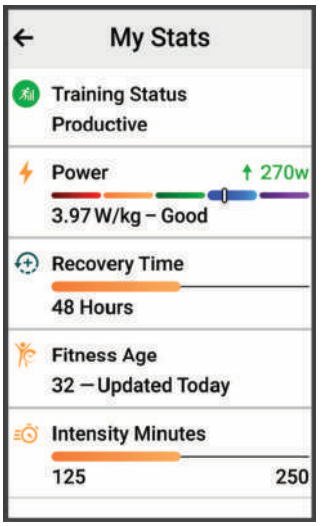

Определение показателей тренировки

Показатели тренировки представляют собой расчетные значения, которые помогают вам отслеживать и анализировать эффективность тренировок и соревнований. Для определения показателей требуется проведение нескольких занятий с использованием пульсометра на запястье или совместимого нагрудного пульсометра. Для определения показателей велотренировки требуется пульсометр и измеритель мощности.

Данные расчетные значения разработаны и поддерживаются компанией Garmin Human Performance Lab™. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт www.garmin.com/garmin-technology/cycling-science.

расчетные значения поначалу могут оказаться неточными. Устройству необходимы данные нескольких занятий, чтобы определить вашу физическую форму.

Статус тренировки: функция «Статус тренировки» показывает, каким образом ваши тренировки влияют на вашу физическую форму и производительность. Для определения статуса тренировки учитываются изменения тренировочной нагрузки и показателя VO2 Max. на протяжении длительного периода времени.

VO2 Max.: показатель VO2 Max. означает максимальный объем кислорода (в миллилитрах) на килограмм веса, который вы можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке. Устройство отображает показатели VO2 Max. с поправкой на повышение температуры и высоты при адаптации организма к более высокой температуре окружающей среды или к большим высотам.

Тренировочная нагрузка: тренировочная нагрузка — это сумма показателей кислородного долга (EPOC) за последние 7 дней. EPOC представляет собой оценку количества энергии, необходимой для восстановления организма после тренировки.

Целевая тренировочная нагрузка: ваше устройство анализирует и распределяет тренировочную нагрузку по различным категориям в зависимости от интенсивности и структуры каждого записанного занятия. Целевая тренировочная нагрузка включает общую нагрузку, полученную по каждой категории, и цель тренировки. Устройство отображает распределение нагрузки за последние 4 недели.

Время восстановления: время восстановления отображает время, оставшееся до полного восстановления организма перед следующей тяжелой тренировкой.

Функциональная пороговая мощность (ФПМ): устройство использует информацию профиля пользователя из первоначальной настройки для определения ФПМ. Для получения более точных данных вы можете провести пошаговую проверку.

Тест вариабельности частоты пульса и уровня стресса: для проведения теста вариабельности частоты пульса и уровня стресса требуется нагрудный пульсометр Garmin®. Пульсометр записывает вариабельность частоты пульса за 3 минуты, в течение которых вы стоите неподвижно. Он

предоставляет сведения об общем уровне стресса. Шкала включает значения от 1 до 100, и более низкий показатель обозначает более низкий уровень стресса.

Эффективность тренировки: эффективность тренировки — это оценка активности в реальном времени, выполняемая после 6–20 минут занятия. Этот параметр можно добавить в качестве поля данных, чтобы просматривать показатели эффективности в течение оставшейся части занятия. Он позволяет сравнить ваше текущее состояние с вашим средним уровнем подготовки.

Кривая мощности: кривая мощности отображает выходную мощность, которую вы можете поддерживать в течение определенного времени. Можно просмотреть кривую мощности за предыдущие месяц, три месяца или двенадцать месяцев.

Уровни статуса тренировки

В данных о статусе тренировки отражается влияние тренировок на вашу физическую форму и результаты. Для определения статуса тренировки учитываются изменения показателя VO2 Max., острой нагрузки и состояния ВЧП на протяжении длительного периода времени. Информацию о статусе тренировки можно использовать при планировании следующих занятий и улучшения уровня физической подготовки.

Статус недоступен: для определения статуса тренировки устройству необходимо выполнять запись нескольких занятий в течение двух недель.

Детренированность: у вас перерыв в тренировках или вы тренируетесь гораздо меньше, чем обычно, в течение недели или более. Детренированность означает, что вы не в состоянии поддерживать свой уровень физической подготовки. Вы можете попробовать увеличить нагрузку, чтобы улучшить результат.

Восстановление: менее интенсивная нагрузка позволяет телу восстановиться, что необходимо во время активной тренировки. При желании вы можете вернуться к более интенсивным нагрузкам.

Поддержание: текущая нагрузка достаточна для поддержания хорошего уровня физической подготовки. Чтобы увидеть результат, попробуйте разнообразить нагрузку или увеличить ее объем.

Производительная: текущая нагрузка улучшает уровень физической подготовки и производительности. Для поддержания хорошего уровня физической подготовки следует включать в тренировку периоды восстановления.

Пиковое значение: вы находитесь в идеальной физической форме. Недавнее сокращение нагрузки позволяет организму восстановиться и компенсировать расход энергии после прошедшей тренировки. Пиковое значение непродолжительно, поэтому необходимо планировать тренировку заранее.

Высокая нагрузка: очень высокая и непродуктивная нагрузка. Вашему телу нужен отдых. Необходимо дать организму возможность восстановиться, добавив в тренировку менее интенсивные упражнения.

Непроизводительная: нагрузка находится на хорошем уровне, однако вы теряете физическую форму. Сосредоточьте внимание на отдыхе, питании и управлении стрессом.

Напряжение: дисбаланс между восстановлением и тренировочной нагрузкой. Это нормальный результат после тяжелой тренировки или крупного события. Вашему телу нужно восстановление, обратите внимание на общее состояние здоровья.

Советы по получению данных о статусе тренировки

Функция статуса тренировки зависит от обновленных оценок уровня физической подготовки, включая не менее одного измерения VO2 Max. в неделю. Ваше расчетное значение показателя VO2 Max. обновляется после заездов внутри и вне помещений с расчетом мощности. Во время этих заездов частота пульса должна достигать не менее 70% от максимальной частоты пульса в течение нескольких минут.

Для наиболее эффективного применения функции «Статус тренировки» вы можете воспользоваться следующими рекомендациями.

- Устраивайте заезд с датчиком мощности не менее одного раза в неделю. Во время занятия достигайте пульса не менее 70% от максимальной частоты пульса и поддерживайте его в течение как минимум 10 минут.

  После использования устройства в течение одной недели информация о статусе тренировки должна стать доступной.
- Записывайте все занятия фитнесом на основное устройство для тренировок, чтобы устройство могло узнавать о ваших показателях (*Синхронизация занятий и измерений показателей тренировки*, стр. 45).

Приостановка функции «Статус тренировки»

Если вы получили травму или больны, вы можете приостановить свой статус тренировки. Вы можете продолжать записывать тренировки, но статус тренировки, целевая тренировочная нагрузка, отзыв о восстановлении и рекомендации по тренировкам будут временно отключены.

Выберите один из следующих вариантов:

- На экране мини-виджета статуса тренировки велокомпьютера Edge® выберите ⋮ и нажмите **Приостановить действие функции «Статус тренировки»**.

  ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет в список мини-виджетов (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).
- На велокомпьютере Edge выберите ☰ > **Моя статистика** > **Статус тренировки** > ⋮ > **Приостановить действие функции «Статус тренировки»**.
- В настройках Garmin Connect™ выберите **Статистика показателей** > **Статус тренировки** > ⋮ > **Приостановить действие функции «Статус тренировки»**.

СОВЕТ: необходимо синхронизировать велокомпьютер с вашей учетной записью Garmin Connect.

Возобновление приостановленного статуса тренировки

Вы можете возобновить статус тренировки, когда будете готовы снова начать тренироваться. Для получения наилучших результатов необходимо хотя бы два показателя VO2 Max. каждую неделю (*О расчетных значениях VO2 Max.*, стр. 37).

Выберите один из следующих вариантов:

- На экране мини-виджета статуса тренировки велокомпьютера Edge® выберите ⋮ и нажмите **Возобновить действие функции «Статус тренировки»**.

  ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет в список мини-виджетов (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).
- На велокомпьютере Edge выберите ☰ > **Моя статистика** > **Статус тренировки** > ⋮ > **Возобновить действие функции «Статус тренировки»**.
- В настройках Garmin Connect™ выберите **Статистика показателей** > **Статус тренировки** > ⋮ > **Возобновить действие функции «Статус тренировки»**.

СОВЕТ: необходимо синхронизировать велокомпьютер с вашей учетной записью Garmin Connect.

О расчетных значениях VO2 Max.

Показатель VO2 Max. означает максимальный объем кислорода (в миллилитрах) на килограмм веса, который вы можете усвоить за минуту при максимальной физической нагрузке. Другими словами, VO2 Max. — это показатель спортивной подготовки, который должен увеличиваться по мере улучшения физической формы. Для просмотра расчетного значения VO2 Max. для велотренировок необходимо выполнить сопряжение устройства Garmin® с совместимым пульсометром и измерителем мощности.

Данные VO2 Max. предоставляются компанией Garmin Human Performance Lab™. Анализ VO2 Max. предоставляется с разрешения The Cooper Institute®. Дополнительную информацию см. в приложении (*Стандартные рейтинги VO2 Max.*, стр. 107) и по адресу www.CooperInstitute.org.


Получение расчетного значения VO2 Max.

Прежде чем просмотреть расчетное значение VO2 Max., необходимо надеть пульсометр, установить измеритель мощности и обеспечить их сопряжение с устройством (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49). Для получения наиболее точного расчетного значения необходимо выполнить настройку пользовательского профиля (*Настройка профиля пользователя*, стр. 79), а затем установить максимальную ЧСС (*Настройка зон частоты пульса*, стр. 46).

ПРИМЕЧАНИЕ: расчетные значения поначалу могут оказаться неточными. Велокомпьютеру необходимы данные по нескольким заездам, чтобы определить характеристики велотренировок. Для получения надежного расчетного показателя VO2 Max занимайтесь с интенсивностью не менее 70% от вашей максимальной ЧСС в течение 15 минут или дольше.

1. Выполните велосипедную поездку с высокой интенсивностью в течение не менее 15 минут.
2. После заезда выберите **Сохранить**.
3. Выберите **Моя статистика** > **Статус тренировки** > **VO2 Max.**.

   Расчетное значение VO2 Max. представлено числом и позицией на цветовом датчике.

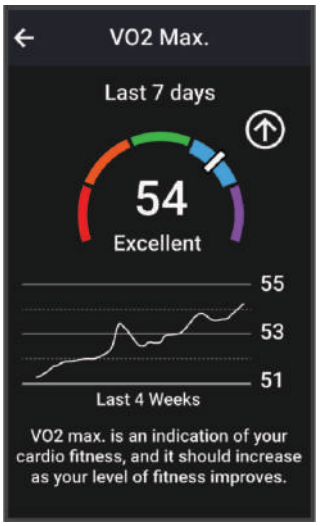

Фиолетовый	Превосходно
Синий	Отлично
Зеленый	Хорошо
Оранжевый	Удовлетворительно
Красный	Плохо

Данные и анализ VO2 Max. предоставляются с разрешения The Cooper Institute®. Дополнительную информацию см. в приложении (*Стандартные рейтинги VO2 Max.*, стр. 107) и по адресу www.CooperInstitute.org.

Рекомендации по получению расчетных значений VO2 Max. для велотренировок

Вычисление значения VO2 Max. будет более успешным и точным, если вы будете двигаться, поддерживая умеренно высокую интенсивность, без значительных колебаний частоты пульса и мощности.

- Перед поездкой убедитесь в исправности устройства, пульсометра и измерителя мощности, проверьте их сопряжение и уровень заряда батареи.
- Во время 20-минутной поездки ваша частота пульса должна составлять не менее 70% максимальной частоты пульса.
- Во время 20-минутной поездки поддерживайте достаточно высокую выходную мощность на постоянном уровне.
- Избегайте пересеченной местности.
- Избегайте езды в группах, где используют драфтинг.

Акклиматизация к жаре и высоте во время тренировок

Такие факторы окружающей среды, как высокая температура и высота над уровнем моря, влияют на процесс тренировки и производительность. Например, тренировки на больших высотах могут оказать благоприятный эффект на вашу физподготовку, но вы можете заметить временное снижение VO2 Max., пока занимаетесь на высокогорье. Ваше устройство Edge® 1060 отображает уведомления об акклиматизации, изменениях показателя VO2 Max. и статусе тренировки, если температура превышает 22 °C (72 °F), а высота над уровнем моря превышает 800 м (2625 футов). Отслеживать акклиматизацию к жаре и высоте можно в мини-виджете статуса тренировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: функция акклиматизации к жаре доступна только для занятий с использованием GPS при наличии метеоданных, передаваемых с подключенного смартфона.

Острая нагрузка

Острая нагрузка — это взвешенная сумма показателей кислородного долга (EPOC) за последние несколько дней. Оценка нагрузки показывает, является ли ваша текущая нагрузка низкой, оптимальной, высокой или очень высокой. Оптимальный диапазон определяется на основе индивидуального уровня физической подготовки и истории тренировок. Диапазон меняется в зависимости от увеличения или уменьшения времени и интенсивности тренировки.

Просмотр данных об острой нагрузке


Прежде чем просмотреть расчет острой нагрузки, необходимо надеть пульсометр, установить измеритель мощности и обеспечить их сопряжение с вашим устройством (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).

Для получения наиболее точного расчетного значения необходимо выполнить настройку пользовательского профиля (*Настройка профиля пользователя*, стр. 79), а затем установить максимальную ЧСС (*Настройка зон частоты пульса*, стр. 46).

ПРИМЕЧАНИЕ: расчетные значения поначалу могут оказаться неточными. Велокомпьютеру необходимы данные по нескольким заездам, чтобы определить характеристики велотренировок.

1. Выполните хотя бы один заезд в течение семи дней.
2. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите мини-виджет статуса тренировки.

     ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет на главный экран (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).
   - Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Статус тренировки**.
3. Чтобы посмотреть острую нагрузку, прокрутите экран вниз.
4. Выберите **Острая нагрузка**, чтобы просмотреть еженедельный анализ вашей нагрузки во время упражнений.

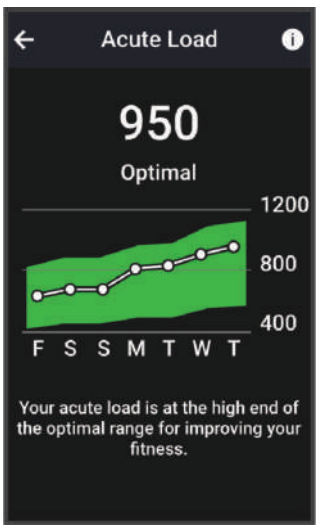

Целевая тренировочная нагрузка

Для достижения максимальных результатов и улучшения физической формы занятия должны включать в себя тренировки трех категорий: с низкими аэробными нагрузками, с высокими аэробными нагрузками и анаэробные. Целевая тренировочная нагрузка показывает распределение ваших тренировок по этим трем категориям и предоставляет цели тренировки. Для расчета целевой тренировочной нагрузки с определением ее степени, т.е. низкой, оптимальной или высокой, необходимо минимум 7 дней тренировок. Через 4 недели тренировок расчет тренировочной нагрузки будет содержать более подробную информацию о целевых показателях, с помощью которых вы сможете выстроить сбалансированную программу тренировок.

Ниже целевых показателей: тренировочная нагрузка за 4 недели ниже оптимальной во всех категориях интенсивности.

Недостаток низких аэробных нагрузок: попробуйте включить в программу больше занятий с низкой аэробной нагрузкой для восстановления, чтобы обеспечить оптимальное соотношение занятий с низкой и высокой интенсивностью.

Недостаток высоких аэробных нагрузок: попробуйте включить в программу больше занятий с высокой аэробной нагрузкой, чтобы постепенно повысить пороговое значение лактата и показателя VO2 Max.

Недостаток анаэробных нагрузок: попробуйте включить в программу еще несколько более интенсивных занятий с анаэробными упражнениями, чтобы постепенно улучшить ваши показатели скорости и анаэробную способность.

Сбалансированная: тренировочная нагрузка сбалансирована и обеспечивает всестороннее развитие ваших физических способностей во время тренировок.

Фокус на низкую аэробную нагрузку: ваша тренировочная нагрузка включает в себя в основном аэробные упражнение с низкой интенсивностью. Это закладывает прочную основу и подготавливает вас к повышению интенсивности ваших тренировок.

Фокус на высокую аэробную нагрузку: ваша тренировочная нагрузка включает в себя в основном аэробные упражнение с высокой интенсивностью. Такие упражнения помогают повышать пороговое значение лактата, показатель VO2 Max. и выносливость.

Фокус на анаэробную нагрузку: ваша тренировочная нагрузка включает в себя в основном интенсивные упражнения. Это приводит к быстрому достижению целевых показателей физического развития. Для получения более сбалансированной программы тренировок необходимо включить в нее занятий с низкой аэробной нагрузкой.

Выше целевых показателей: тренировочная нагрузка за 4 недели выше оптимальной.

Просмотр уровня подготовки для велотренировок


Перед просмотром уровня подготовки для велотренировок в вашем профиле пользователя должны быть записаны история тренировок за неделю, значение VO2 Max. (*О расчетных значениях VO2 Max.*, стр. 37) и данные кривой мощности с подключенного измерителя мощности (*Просмотр кривой мощности*, стр. 45).

Уровень подготовки для велотренировок — это показатель тренировок в трех категориях: аэробная выносливость, аэробная способность и анаэробная способность. Уровень подготовки для велотренировок включает текущий тип участника заезда, например покоритель гор. Информация, которую вы вводите в свой профиль пользователя, например масса тела, также помогает определить тип участника заезда (*Настройка профиля пользователя*, стр. 79).

1 На главном экране проведите пальцем, чтобы просмотреть мини-виджет уровня подготовки для велотренировок.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет на главный экран (*Просмотр мини-виджетов*, стр. 8).

2 Выберите мини-виджет уровня подготовки для велотренировок, чтобы просмотреть текущий тип участника заезда.

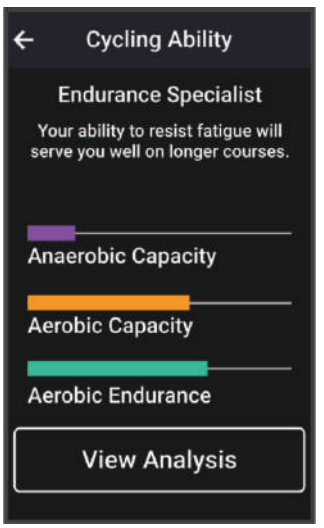

3 Выберите **Просмотр анализа**, чтобы просмотреть подробный анализ уровня подготовки для велотренировок.

О функции Training Effect

Функция Training Effect измеряет влияние занятий на вашу аэробную и анаэробную форму. Показатель Training Effect определяется в процессе занятия. В ходе занятия значение показателя Training Effect увеличивается. Показатель Training Effect определяется информацией профиля пользователя, историей тренировок, ЧСС и интенсивностью занятия. Существует семь различных меток Training Effect, которые описывают основное преимущество вашей активности. Каждая метка имеет цветовую кодировку и соответствует целевой тренировочной нагрузке (*Целевая тренировочная нагрузка*, стр. 39). Каждая фраза отзыва, например «Значительное влияние на показатель VO2 Max.», содержит соответствующее описание в сведениях о занятии Garmin Connect™.

Функция Training Effect для аэробных тренировок использует данные о ЧСС, чтобы определить общую интенсивность аэробной тренировки для вашей спортивной формы и проверить получаемый эффект —

поддержание или повышение текущего уровня подготовки. Показатели кислородного долга (EPOC), полученные во время упражнения, сопоставляются с диапазоном значений, которые отвечают за ваш уровень физической подготовки и тренировочных привычек. Постоянные тренировки со средней интенсивностью или тренировки с более длинными интервалами (> 180 с) оказывают положительный эффект на ваш аэробный обмен веществ и позволяют улучшить результаты функции Training Effect для аэробных тренировок.

Функция Training Effect для анаэробных тренировок использует ЧСС и скорости (или мощности), чтобы определить влияние тренировок на способность выполнять упражнения с очень высокой интенсивностью. Значение зависит от анаэробного компонента EPOC и типа занятия. Многократные интервалы выполнения упражнений с высокой интенсивностью от 10 до 120 секунд оказывают значительный положительный эффект на анаэробную способность и позволяют улучшить результаты функции Training Effect для анаэробных тренировок.

Функции Аэробный Training Effect и Анаэробн. Training Effect можно добавить в качестве полей данных на один из экранов тренировки, чтобы контролировать свои показатели на протяжении всего занятия.

Training Effect	Аэробный эффект	Анаэробный эффект
От 0,0 до 0,9	Нет эффекта.	Нет эффекта.
От 1,0 до 1,9	Незначительное улучшение.	Незначительное улучшение.
От 2,0 до 2,9	Поддержание аэробной формы.	Поддержание анаэробной формы.
От 3,0 до 3,9	Влияние на аэробную форму.	Влияние на анаэробную форму.
От 4,0 до 4,9	Значительное влияние на аэробную форму.	Значительное влияние на анаэробную форму.
5,0	Слишком высокая нагрузка, потенциально опасная без достаточного времени восстановления.	Слишком высокая нагрузка, потенциально опасная без достаточного времени восстановления.

Технология Training Effect разработана и поддерживается компанией Garmin Human Performance Lab™. Дополнительные сведения см. на веб-сайте garmin.com/performance-data.

Получение расчета нагрузки во время упражнений

Прежде чем просмотреть расчет нагрузки во время упражнений, необходимо надеть пульсометр, установить измеритель мощности и обеспечить их сопряжение с вашим устройством (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).

Для получения наиболее точного расчетного значения необходимо выполнить настройку пользовательского профиля (*Настройка профиля пользователя*, стр. 79), а затем установить максимальную ЧСС (*Настройка зон частоты пульса*, стр. 46).

ПРИМЕЧАНИЕ: расчетные значения поначалу могут оказаться неточными. Устройству необходимы данные по нескольким заездам, чтобы определить характеристики велотренировок.

1. Выполните хотя бы один заезд в течение семи дней.
2. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите мини-виджет статуса тренировки.

     ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет на главный экран (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).
   - Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Статус тренировки**.
3. Выберите **Острая нагрузка**.
4. Проведите пальцем влево, чтобы просмотреть еженедельный анализ вашей нагрузки во время упражнений.



Время восстановления

Устройство Garmin®, сопряженное с устройством с функцией измерения частоты пульса на запястье или совместимым нагрудным пульсометром, позволяет просматривать время, оставшееся до полного восстановления организма перед следующей тяжелой тренировкой.

для определения рекомендуемого времени восстановления используется расчетное значение показателя VO2 Max., и поначалу предоставляемые данные могут оказаться неточными. Устройству необходимы данные нескольких занятий, чтобы определить вашу физическую форму.

Время восстановления отображается сразу после занятия. Обратный отсчет времени ведется до тех пор, пока вы не достигнете оптимального состояния для следующей тяжелой тренировки. Устройство обновляет время восстановления в течение дня на основе изменений в состоянии сна, стресса, отдыха и физической активности.

Просмотр времени восстановления

Перед использованием функции времени восстановления необходимо подключить устройство Garmin® с функцией измерения частоты пульса на запястье или совместимый нагрудный пульсометр к своему устройству (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49). Если в комплект поставки устройства входил пульсометр, то сопряжение устройства и датчика уже установлено. Для получения наиболее точного расчетного значения необходимо выполнить настройку пользовательского профиля (*Настройка профиля пользователя*, стр. 79), а затем установить максимальную частоту пульса (*Настройка зон частоты пульса*, стр. 46).

1. Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Время восстановления** > ⋮ > **Включить**.
2. Проведите велотренировку.
3. После заезда выберите **Сохранить**.

   Отобразится время восстановления. Максимальное время занимает 4 дня, минимальное — 6 часов.

Расчет функциональной пороговой мощности

Устройство использует информацию профиля пользователя из первоначальной настройки для определения функциональной пороговой мощности (ФПМ). Для получения более точного значения ФПМ можно выполнить проверку ФПМ с помощью подключенного датчика мощности и пульсометра.

Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Мощность** > **Функц. порог. мощн.**.

Отображается рассчитанное значение ФПМ в виде значения, выраженного в ваттах на килограмм, выходной мощности в ваттах и позиции на цветовом датчике.



Фиолетовый	Превосходно
Синий	Отлично
Зеленый	Хорошо
Оранжевый	Удовлетворительно
Красный	Подготовка отсутствует

Для получения дополнительной информации см. приложение (*Нормы функциональной пороговой мощности*, стр. 108).

Автоматический расчет ФПМ

Прежде чем устройство сможет рассчитать функциональную пороговую мощность (ФПМ) необходимо выполнить сопряжение измерителя мощности и пульсометра (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).

расчетные значения поначалу могут оказаться неточными. Устройству необходимы данные по нескольким заездам, чтобы определить характеристики велотренировок.

1 Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Мощность** > **Функц. порог. мощн.** > ⋮ > **Автоматическое определение ФПМ**.
2 Выполните велосипедную поездку с высокой интенсивностью на открытом воздухе в течение не менее 20 минут.
3 После заезда выберите **Сохранить**.
4 Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Мощность** > **Функц. порог. мощн.**.
Отображается ФПМ в виде значения, выраженного в ваттах на килограмм, выходной мощности в ваттах и позиции на цветовом датчике.


Просмотр показателей выносливости в реальном времени

Устройство может отображать показатели выносливости в реальном времени на основе данных о частоте пульса и расчетного значения VO2 Max. (*О расчетных значениях VO2 Max.*, стр. 37). Интенсивность занятия влияет на то, как быстро у вас заканчиваются силы. Отслеживание выносливости в реальном времени сочетает ваши физиологические показатели с краткосрочной и долгосрочной историей занятий, включая длительность тренировок, пройденное расстояние и накопление тренировочной нагрузки (*Определение показателей тренировки*, стр. 35).

для наилучших результатов записывайте занятия на велосипеде с измерителем мощности в течение 2–3 недель с разными уровнями интенсивности и длительности.

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль велосипеда.
3 Выберите **Экраны данных**.
4 Прокрутите влево или вправо для просмотра экрана данных **Выносливость**.
5 Выберите ⚙.

6 Выберите **Показать экран** для просмотра данных во время заезда.
7 Выберите **Показать текущее упражнение**, чтобы выбрать параметр выносливости.
8 Выберите **Показать расстояние** или **Показать время** в качестве основного поля данных.
9 Выберите **Правка полей данных**.
10 Выберите ✚ или ━, чтобы изменить компоновку.
11 При необходимости коснитесь поля, чтобы поменять его местами с другим полем, или нажмите и удерживайте его, чтобы изменить.
12 Выберите ✓.
13 Начните велотренировку (*Подготовка к заезду*, стр. 10).
14 Проведите пальцем влево или вправо для просмотра экрана данных.

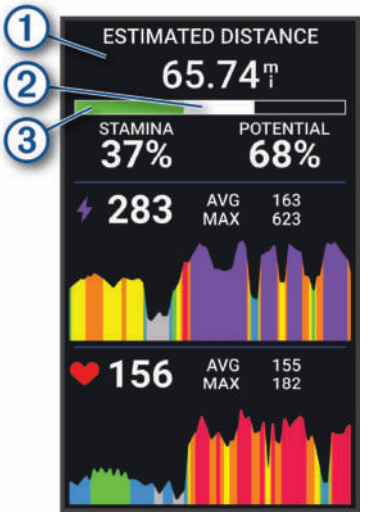

1	Основное поле данных о выносливости. Вы можете посмотреть оставшееся время или расстояние до истощения сил при текущем уровне усилия.
2	Оценка потенциальной выносливости. Представьте, что потенциальная выносливость — это полная емкость вашего топливного бака. Уровень топлива будет быстрее снижаться во время очень интенсивной поездки. При снижении уровня усилия или отдыхе вашей потенциальной выносливости хватит на больший период времени.
3	Оценка текущей выносливости. Уровень текущей выносливости обозначает, сколько топлива в вашем баке осталось на данный момент при текущем уровне усилия. Эти сведения сочетают общие сведения об усталости с данными об анаэробных велотренировках, например спринте, подъемах и атаках. Красный: снижение уровня выносливости. Оранжевый: уровень выносливости стабилен. Зеленый: восстановление уровня выносливости.

Просмотр показателя стресса

Чтобы просмотреть показатель стресса, необходимо надеть нагрудный пульсометр и установить сопряжение с устройством (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).

Показатель стресса является результатом трехминутной проверки, в течение которой вы стоите неподвижно, а устройство Edge® анализирует вариабельность частоты пульса для определения общего уровня стресса. Тренировки, сон, питание и нагрузки, которые спортсмен испытывает в повседневной жизни, влияют на его физическую форму. Показатели стресса варьируются от 1 до 100, где «1» соответствует очень низкому стрессу, а «100» — очень высокому. Показатель стресса может помочь определить, к какому типу тренировки ваш организм готов в настоящий момент: к интенсивной тренировке или йоге.

СОВЕТ: Garmin® рекомендует проводить измерения показателя стресса приблизительно в одно и то же время при одинаковых условиях каждый день.

1 Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Нагрузка** > **Измерение**.
2 Стойте неподвижно в течение 3 минут.

Просмотр кривой мощности

Перед просмотром кривой мощности необходимо выполнить сопряжение измерителя мощности с устройством (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).

Кривая мощности отображает выходную мощность, которую вы можете поддерживать в течение определенного времени. Можно просмотреть кривую мощности за предыдущие месяц, три месяца или двенадцать месяцев.

1 Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Мощность**.

2 Проведите влево для просмотра своей кривой мощности.

3 Выберите 📅, чтобы выбрать период времени.

4 Выберите период времени.

Синхронизация занятий и измерений показателей тренировки

Вы можете синхронизировать занятия и измерения показателей тренировки с других устройств Garmin® с вашим велокомпьютером Edge® 1060 при помощи учетной записи Garmin Connect™. Это позволяет вашему устройству точнее отражать статус тренировки и вашу физическую форму. Например, можно записать заезд с помощью часов Forerunner® и просмотреть сведения о занятии и общую нагрузку на велокомпьютере Edge 1060 .

Синхронизируйте велокомпьютер Edge 1060 и другие устройства Garmin с вашей учетной записьюGarmin Connect.

СОВЕТ: вы можете задать основное устройство для тренировок и основное портативное устройство в приложении Garmin Connect (*Объединенный статус тренировки*, стр. 72).

На велокомпьютере Edge 1060 отображаются последние занятия и показатели эффективности с других устройств Garmin.

Отключение уведомлений об эффективности

Уведомления об эффективности включаются по умолчанию. Некоторые уведомления об эффективности отображаются после завершения занятия. Другие уведомления об эффективности отображаются во время занятия или при регистрации новых значений показателей, например нового значения показателя VO2 Max.

1 Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Уведомления об эффективности**.

2 Выберите один из вариантов.

Просмотр фитнес-возраста

Прежде чем устройство сможет рассчитать точный фитнес-возраст, необходимо выполнить настройку профиля пользователя в приложении Garmin Connect™.

Фитнес-возраст позволяет сравнить свою физическую форму с физической формой людей одного с вами пола. Ваше устройство использует такую информацию, как ваш возраст, индекс массы тела (ИМТ), данные о частоте пульса в состоянии покоя и историю занятий, чтобы сообщить ваш фитнес-возраст. Если у вас есть весы Index™, ваше устройство использует показатель процента жира в организме вместо ИМТ, чтобы определить ваш фитнес-возраст. Физические упражнения и изменения образа жизни могут оказать эффект на ваш фитнес-возраст.

Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Фитнес-возраст**.

Просмотр времени интенсивной активности

Прежде чем устройство сможет рассчитать время интенсивной активности, необходимо выполнить сопряжение устройства и начать заезд с совместимым пульсометром (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).

Согласно рекомендациям таких организаций, как Всемирная организация здравоохранения, для укрепления здоровья продолжительность умеренной активности должна составлять не менее 150 минут в неделю, а продолжительность интенсивной активности — 75 минут в неделю. Велокомпьютер Edge® в сочетании с пульсометром отслеживает ваше время, потраченное на умеренную или интенсивную активность, недельную цель по времени интенсивной активности и прогресс в достижении цели.

Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Время интенсивной активности**.

Личные рекорды

По завершении заезда устройство отображает все новые личные рекорды, которые были достигнуты во время заезда. К личным рекордам относится самое быстрое время прохождения стандартной дистанции, самый длинный заезд и максимальный подъем во время заезда. Если устройство сопряжено с совместимым измерителем мощности устройство, оно отображает максимальное значение мощности, учтенное за 20-минутный период.

Просмотр личных рекордов

Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Личные рекорды**.

Восстановление предыдущего значения личного рекорда

Каждый личный рекорд можно восстановить, заменив его предыдущим записанным рекордом.

1. Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Личные рекорды**.
2. Выберите рекорд, значение которого хотите заменить на предыдущее.
3. Выберите **Пред. рекорд** > ✓.

ПРИМЕЧАНИЕ: сохраненные занятия при этом не удаляются.

Удаление личных рекордов

1. Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Личные рекорды**.
2. Выберите личный рекорд.
3. Выберите 🗑 > ✓.

Зоны тренировки

- Зоны частоты пульса (*Настройка зон частоты пульса*, стр. 46)
- Зоны мощности (*Настройка зон мощности*, стр. 47)

Настройка зон частоты пульса

Устройство использует информацию профиля пользователя из первоначальной настройки для определения зон частоты пульса. Зоны частоты пульса можно настроить вручную в соответствии со своими целями по занятиям фитнесом (*Спортивные цели*, стр. 46). Для наиболее точных данных о калориях во время занятия необходимо установить свое максимальное значение частоты пульса, частоту пульса в состоянии покоя и зоны частоты пульса.

1. Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Зоны тренировки** > **Зоны частоты пульса**.
2. Введите максимальный пороговый уровень лактата и значения частоты пульса в состоянии покоя.

   Вы можете использовать функцию автоматического определения для автоматической регистрации частоты пульса во время занятия. Значения зон обновляются автоматически, но вы также можете менять каждое из них вручную.
3. Выберите **Расчет по:**.
4. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **Уд./мин.** для просмотра и изменения зон на основе количества ударов в минуту.
   - Выберите **% максимум** для просмотра и изменения зон на основе процентного значения максимальной частоты пульса.
   - Выберите **% РЧП** для просмотра и изменения зон на основе процентного значения резерва частоты пульса (максимальная частота пульса минус частота пульса в состоянии покоя).
   - Выберите **%частоты пульса при пороговом значении лактата** для просмотра и изменения зон на основе процентного значения частоты пульса при пороговом значении лактата.

Информация о зонах частоты пульса

Многие спортсмены используют зоны частоты пульса для оценки состояния и укрепления сердечно-сосудистой системы, а также для повышения общего уровня подготовки. Зона частоты пульса — диапазон частоты пульса за минутный отрезок времени. Зоны частоты пульса пронумерованы от 1 до 5 по нарастанию интенсивности. Обычно зоны частоты пульса рассчитываются на основе процентного значения максимальной частоты пульса.

Спортивные цели

Знание зон частоты пульса помогает оценить и улучшить общую подготовку с помощью следующих принципов.

- Частота пульса — надежный показатель интенсивности тренировки.

- Тренировка в определенных зонах частоты пульса позволяет улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Зная максимальную частоту пульса, вы можете использовать таблицу (*Оценка нагрузки в зонах частоты пульса*, стр. 108) для определения оптимальной зоны частоты пульса и достижения поставленных спортивных целей.

Если максимальная частота пульса вам неизвестна, вы можете воспользоваться соответствующим калькулятором в сети Интернет. В некоторых тренажерных залах и фитнес-центрах можно пройти тест и определить максимальную частоту пульса. Максимальный пульс по умолчанию равен 220 ударам в минуту минус возраст.

Настройка зон мощности

Значения зон являются значениями по умолчанию и могут не соответствовать вашим возможностям. Зоны можно скорректировать вручную на устройстве или с помощью Garmin Connect™. Если вы знаете свое значение функциональной пороговой мощности (ФПМ), вы можете ввести его и позволить программному обеспечению рассчитывать зоны мощности для вас автоматически.

1. Выберите ☰ > **Моя статистика** > **Зоны тренировки** > **Зоны мощности**.
2. Введите значение ФПМ.
3. Выберите **Расчет по:**.
4. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **ватты** для просмотра и изменения зон в ваттах.
   - Выберите **% ФПМ** для просмотра и изменения зон на основе процентного значения функциональной пороговой мощности.
5. Выберите **Режим работы**, чтобы изменить количество зон мощности.

   Значения зон обновляются автоматически, но вы также можете менять каждое из них вручную.

Беспроводные датчики

Можно выполнить сопряжение велокомпьютера Edge® и использовать его с беспроводными датчиками с помощью ANT+® или технологии Bluetooth® (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49). После сопряжения устройств можно настроить дополнительные поля данных (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

Для получения информации о совместимости конкретного датчика Garmin®, его покупки или для просмотра руководства пользователя перейдите на сайт garmin.com.

Тип датчика	Описание
eBike	Можно использовать устройство с электровелосипедом eBike, таким как Bosch® или Shimano® и просматривать данные о нем, такие как состояние батареи и переключение передач, во время заездов (*Просмотр данных с датчика eBike*, стр. 53).
Удаленный датчик Edge	Велокомпьютером Edge можно управлять с помощью дистанционного управления Edge, в том числе включать таймер занятия, отмечать круги и прокручивать экраны данных.
Дополнительный дисплей	Вы можете использовать режим Дополнительный дисплей для отображения экранов данных с совместимых часов Garmin на совместимом велокомпьютере Edge во время заезда или занятия триатлоном (*Настройка режима дополнительного дисплея*, стр. 88).
Частота пульса	Можно использовать внешний датчик, например пульсометр серии HRM 200, HRM 600, HRM-Dual™, HRM-Fit™ или HRM-Pro™ и просматривать данные о ЧСС во время занятий. Вы также можете передавать данные о ЧСС с совместимых часов Garmin для их просмотра на велокомпьютере Edge (*Трансляция данных о ЧСС*, стр. 49).
inReach	Функция дистанционного управления inReach® позволяет удаленно управлять совместимым спутниковым коммуникатором inReach с помощью вашего велокомпьютера Edge (*Использование пульта дистанционного управления inReach®*, стр. 54).
Освещение	Можно использовать интеллектуальную систему управления велосипедными фонарями Varia™ для улучшения контроля за окружающей обстановкой. С помощью камеры передней фары Varia можно также делать снимки и записывать видео во время заезда (*Использование элементов управления камерой Varia™*, стр. 52).
Мощность	Для просмотра о мощности на устройстве можно использовать педали с датчиком мощности Rally™ или Vector™. Можно настроить зоны мощности в соответствии со своими целями и возможностями (*Настройка зон мощности*, стр. 47) или использовать оповещения о диапазонах, чтобы узнавать о достижении определенной зоны мощности (*Настройка оповещений о диапазонах*, стр. 83).
Радар	Можно использовать радар заднего обзора Varia для улучшения контроля за окружающей обстановкой и отправки оповещений о приближающихся автомобилях (*Экран данных радара*, стр. 52). С помощью заднего фонаря с радаром и камерой Varia можно также делать снимки и записывать видео во время заезда (*Использование элементов управления камерой Varia™*, стр. 52).
Переключение передач	Можно использовать электронные переключатели передач для отображения информации о переключении передач во время езды. Когда датчик находится в режиме настройки, на велокомпьютере Edge 1060 отображаются текущие регулировочные значения. **СОВЕТ:** вы можете запрограммировать кнопки управления совместимых электронных систем переключения передач, чтобы активировать функцию голосового управления OK, Garmin.
Shimano Di2	Можно использовать электронные переключатели передач Shimano Di2™ для отображения информации о переключении передач во время езды. Когда датчик находится в режиме настройки, на велокомпьютере Edge 1060 отображаются текущие регулировочные значения.
Умный тренажер	Вы можете использовать велокомпьютер вместе с умным велотренажером, чтобы имитировать сопротивление во время тренировок, заездов и прохождения дистанций (*Использование велотренажера*, стр. 20).
Скорость/частота вращения	Датчики скорости или частоты вращения педалей можно установить на велотренажер и просматривать данные на велокомпьютере во время заезда. При необходимости вы можете вручную ввести длину окружности колеса (*Размер и окружность колеса*, стр. 109).
Tempe	Датчик температуры tempe™ можно расположить на открытом воздухе, зафиксировав при помощи петли или ремешка крепления, и использовать в качестве постоянного источника достоверных данных о температуре.
VIRB	Функция пульта дистанционного управления VIRB® позволяет удаленно управлять камерой VIRB с помощью вашего велокомпьютера.

Сопряжение с беспроводными датчиками

При первом подключении беспроводного датчика к устройству с помощью технологии ANT+® или Bluetooth® необходимо выполнить сопряжение устройства с датчиком. После сопряжения велокомпьютер Edge® автоматически подключается к датчику, когда вы начинаете занятие, если датчик включен и находится в пределах диапазона действия. Дополнительные сведения о типах подключений см. по адресу: garmin.com/hrm_connection_types.

если датчик входит в комплект поставки устройства, их сопряжение было выполнено предварительно.

1. Наденьте на себя устройство пульсометр, установите датчик или нажмите кнопку для активации датчика.

   ПРИМЕЧАНИЕ: информацию о сопряжении см. в руководстве пользователя беспроводного датчика.
2. Поместите устройство в пределах 3 м (10 футов) от датчика.

   во время сопряжения расстояние до других датчиков должно составлять не менее 10 м (33 фута).
3. Выберите ☰ > **Датчики** > **Добавить датчик**.
4. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите тип датчика.
   - Выберите **Искать все**, чтобы выполнить поиск всех находящихся поблизости датчиков.

   Появится перечень доступных датчиков.
5. Выберите один или несколько датчиков для сопряжения с устройством.
6. Выберите ✚.

   После сопряжения с устройством состояние датчика меняется на Подключено. Можно настроить поле данных на отображение данных с датчика.

Время работы от батареи беспроводных датчиков

После заезда отобразятся уровни времени работы от батареи беспроводных датчиков, подключенных во время занятия. Список отсортирован по уровню заряда батареи.

Трансляция данных о ЧСС

Предусмотрена возможность трансляции данных о ЧСС с часов Garmin® для их просмотра на велокомпьютере Edge®. Передача данных о ЧСС приводит к сокращению времени работы от батареи.

СОВЕТ: вы можете настроить параметры занятия на часах для автоматической трансляции данных о ЧСС во время начала занятия. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя часов.

1. На велокомпьютере выберите ☰ > **Датчики** > **Добавить датчик** > **Частота пульса**.

   Перед первой трансляцией данных о ЧСС необходимо выполнить сопряжение часов с велокомпьютером. После сопряжения велокомпьютер Edge будет автоматически подключаться к часам при включении трансляции данных о ЧСС с часов, если датчик ЧСС активен и находится в зоне действия сигнала.

   ПРИМЕЧАНИЕ: также вы можете провести пальцем вниз от верхнего края экрана, чтобы открыть виджет состояния, и выбрать **Датчики** > **Добавить датчик** > **Частота пульса**.
2. На часах включите функцию **Передавать данные о частоте пульса**.
3. Когда на экране велокомпьютера появляется датчик, выберите ✚.
4. Выберите ✔, чтобы выполнить сопряжение через безопасное подключение Bluetooth®.

   ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете выбрать ✖, чтобы выполнить сопряжение через открытое подключение Bluetooth. Дополнительные сведения о типах подключений см. по адресу: garmin.com/hrm_connection_types.
5. Убедитесь, что PIN-коды совпадают, и выберите ✔ на обоих устройствах.

   Часы начнут трансляцию данных о ЧСС.
6. Выберите ✔, чтобы добавить на велокомпьютер пользовательский экран с данными о ЧСС (необязательно).

Усреднение данных датчика или мощности

Ненулевое усреднение данных доступно, если вы тренируетесь с дополнительным датчиком вращения педалей или датчиком мощности. Настройка по умолчанию исключает нулевые значения, которые возникают, когда вы не крутите педали.

Вы можете изменить значение этой настройки (*Настройки записи данных*, стр. 89).

Тренировки с измерителями мощности

- Перейдите на веб-сайт **garmin.com/intosports**, чтобы посмотреть список измерителей мощности, совместимых с вашим велокомпьютером Edge® (например, системы Rally™ и Vector™).
- Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя по вашему измерителю мощности.
- Настройте зоны мощности в соответствии со своими целями и возможностями (*Настройка зон мощности*, стр. 47).
- Чтобы узнавать о достижении определенной зоны мощности, используйте оповещения о диапазонах (*Настройка оповещений о диапазонах*, стр. 83).
- Настройте поля данных по мощности (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

Калибровка измерителя мощности

Перед калибровкой измерителя мощности необходимо установить его, выполнить сопряжение с устройством и убедиться, что измеритель мощности передает данные.

Инструкции по калибровке, относящиеся к измерителю мощности, см. в инструкциях производителя.

1. Выберите ☰ > **Датчики**.
2. Выберите измеритель мощности.
3. Выберите **Калибровать**.

   СОВЕТ: не отключайте измеритель мощности, пока не появится сообщение.
4. Следуйте инструкциям на экране.

Мощность при вращении педалей

Система Rally™ измеряет мощность при вращении педалей.

Система Rally измеряет силу, которую вы прикладываете, несколько сотен раз в секунду. Также система Rally измеряет частоту или скорость вращения педалей. Благодаря измерению силы, направления силы, вращения шатуна педали и времени система Rally может определить мощность (ватты). Так как система Rally измеряет мощность левой и правой ног по отдельности, она отображает распределение мощности между левой и правой ногами.

ПРИМЕЧАНИЕ: система с одним датчиком Rally не предоставляет данные о распределении мощности между левой и правой ногами.

Динамические характеристики велотренировок

Показатели динамических характеристик велотренировок определяют, как вы распределяете свои силы при вращении педалей, и где вы нажимаете на педали, позволяя вам понять свой особый стиль езды. Понимание того, как и где вырабатывается мощность, позволяет повысить эффективность тренировок и оценить свою физическую форму для заездов на велосипеде.

ПРИМЕЧАНИЕ: для использования показателей динамических характеристик велотренировок необходимо подключить совместимую сдвоенную систему датчиков с помощью технологии ANT+®.


Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт garmin.com/performance-data/cycling.

Использование динамических характеристик велотренировок

Для использования динамических характеристик велотренировок необходимо выполнить сопряжение измерителя мощности с вашим устройством с помощью технологии ANT+® (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).

ПРИМЕЧАНИЕ: для записи динамических характеристик велотренировок используется дополнительная память устройства.

1. Проведите велотренировку.
2. Прокрутите экран, чтобы посмотреть динамические характеристики велотренировок: данные фазы мощности ①, общую мощность ② и смещение от центра платформы ③.

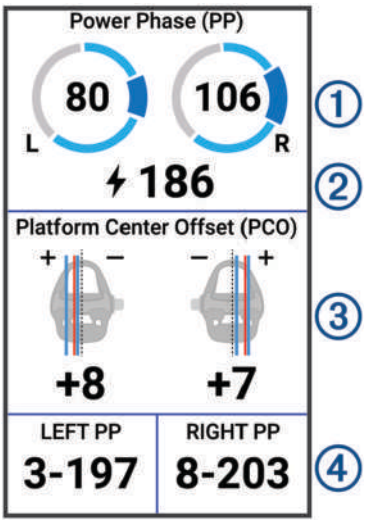

3 Если нужно внести изменение в поле данных ④, удерживайте его (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

ПРИМЕЧАНИЕ: два поля данных внизу экрана можно настроить.

Чтобы посмотреть дополнительные динамические характеристики велотренировок, отправьте данные о заезде в приложение Garmin Connect™ (*Отправка данных о заезде в Garmin Connect™*, стр. 72).

Данные фазы мощности

Фаза мощности — это участок хода педали (между начальным углом поворота шатуна педали и конечным углом поворота шатуна педали), на котором вырабатывается положительная мощность.

Смещение от центра платформы

Смещение от центра платформы — это место приложения силы на педали.

Настройка функций динамических характеристик велотренировок

Чтобы настроить функции Rally™, нужно сначала выполнить сопряжение вашего устройства с измерителем мощности Rally.

1 Выберите ☰ > **Датчики**.
2 Выберите измеритель мощности Rally.
3 Выберите **Данные датчика** > **Динамические характеристики велотренировок**.
4 Выберите один из вариантов.
5 При необходимости нажмите на переключатели, чтобы включить или отключить эффективность вращения педалей, равномерность вращения педалей или динамические характеристики велотренировок.

Обновление программного обеспечения системы Rally™ с помощью велокомпьютера Edge®

Перед обновлением программного обеспечения необходимо выполнить сопряжение велокомпьютера Edge с системой Rally.

1 Отправляйте данные о заездах в учетную запись Garmin Connect™ (*Отправка данных о заезде в Garmin Connect™*, стр. 72).

Garmin Connect автоматически выполняет поиск обновлений ПО и отправляет их на ваш велокомпьютер Edge .

2 Расположите велокомпьютер Edge в пределах рабочего диапазона (3 м) измерителей мощности.
3 Несколько раз покрутите шатун педали. Велокомпьютер Edge предложит вам установить все доступные обновления ПО.
4 Следуйте инструкциям на экране.

Получение информации об окружающей обстановке

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Линейка продукции с функциями для велосипедов Varia™ повышает уровень контроля за окружающей обстановкой. Эти устройства не отменяют необходимости велосипедиста внимательно следить за

дорогой и руководствоваться здравым смыслом. Всегда следите за окружающей обстановкой и управляйте велосипедом аккуратно. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам или летальному исходу.

Ваш велокомпьютер Edge® можно использовать с линейкой продукции для получения информации об окружающей обстановке Varia (*Беспроводные датчики*, стр. 48). Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя аксессуара.

Использование элементов управления камерой Varia™

УВЕДОМЛЕНИЕ


В некоторых странах могут запрещать или регулировать запись аудио и видео, а также фотосъемку, или может потребоваться согласие всех сторон на ведение записи. Вы несете ответственность за знание и соблюдение всех законов, правил и любых других ограничений в тех странах и на тех территориях, где вы планируете использовать данное устройство.

Перед использованием элементов управления камерой Varia необходимо выполнить сопряжение аксессуара с велокомпьютером (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).

1 Коснитесь экрана для просмотра наложения таймера и выберите ›.

СОВЕТ: вы также можете управлять камерой с помощью кнопок быстрого действия на экране наложения таймера.

На велокомпьютере отобразятся элементы управления камерой, а также режим записи, состояние аккумулятора, разрешение видео и состояние звукового оборудования всех подключенных камер.

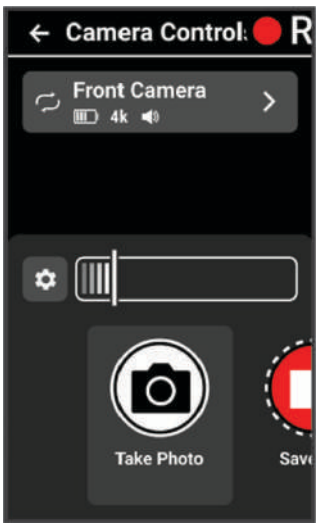

2 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите **Передняя фара с камерой** или **Радар с камерой** для настройки параметров камеры.
- Выберите ⚙ для настройки кнопок быстрого действия, отображаемых на экране наложения таймера.
- Выберите **Снимок**, **Сохр. клип** или **Снять заезд**.


Экран данных радара

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Устройство может упростить процесс получения информации об окружающей обстановке. Использование устройства не отменяет необходимости велосипедиста внимательно следить за дорогой и руководствоваться здравым смыслом. Всегда следите за окружающей обстановкой и управляйте велосипедом аккуратно. Несоблюдение этого требования может привести к повреждению имущества, серьезным травмам или летальному исходу.

чтобы просматривать данные радара Varia™, необходимо выполнить сопряжение совместимого аксессуара с вашим велокомпьютером (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).

Вы можете добавить экран данных радара для дистанционного управления подключенным радаром Varia RearVue и просмотра его данных. Во время движения на экране данных радара отображается графическое представление дороги позади вас. Каждый значок ① обозначает приближающееся транспортное средство. Размер значка соответствует размеру транспортного средства, определенного радаром. Дополнительную информацию см. в руководстве по вашему радару.

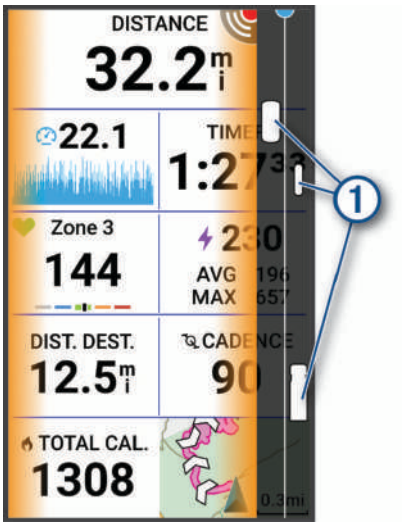

По мере приближения транспортного средства его значок перемещается вверх и поперек экрана, указывая его положение относительно вас. Радар обеспечивает расчет уровня опасности с учетом размера транспортного средства, его скорости и других факторов (*Включение звукового сигнала зеленого уровня угрозы*, стр. 53). Оранжевое свечение под значком транспортного средства означает, что он представляет среднюю степень опасности. Красное свечение под значком транспортного средства, сопровождаемое ⚠ над ним, указывает на то, что данное транспортное средство представляет серьезную угрозу.

СОВЕТ: на этот экран можно добавить пять полей данных (*Редактирование экрана данных*, стр. 82).

Включение звукового сигнала зеленого уровня угрозы

Для включения звукового сигнала зеленого уровня угрозы, необходимо выполнить сопряжение устройства с совместимым радаром заднего обзора Varia™ и включить звуковые сигналы.

Можно включить звуковой сигнал, который воспроизводится при переходе радара на зеленый уровень угрозы.

1. Выберите ☰ > **Датчики**.
2. Выберите ваш радар.
3. Выберите **Данные датчика** > **Настройки оповещений**.
4. Нажмите на переключатель **Звуковой сигнал зеленого уровня угрозы**.

Электронные переключатели передач

Для использования совместимых электронных переключателей передач, например Shimano® Di2™ или SRAM® AXS , необходимо выполнить их сопряжение с велокомпьютером Edge® (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49).

Можно настроить имеющиеся кнопки на переключателе передач для осуществления определенных действий на велокомпьютере Edge, таких как запуск и остановка занятий и запись кругов. Можно также настроить дополнительные поля данных (*Добавление экрана данных*, стр. 81). При точной настройке положения электронных переключателей передач Edge велокомпьютер может отображать значения регулировки.

Тренинг на eBike

Для использования совместимого eBike, например системы eBike Bosch® или Shimano®, необходимо выполнить его сопряжение с устройством Edge® (*Сопряжение с беспроводными датчиками*, стр. 49). Можно настроить дополнительный экран данных eBike и поля данных (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

Просмотр данных с датчика eBike

1. Выберите ☰ > **Датчики**.
2. Выберите свой eBike.
3. Выберите один из следующих вариантов:
   - Для просмотра данных eBike, например одометра или расстояния поездки, выберите **Данные датчика** > **Сведения о eBike**.

- Чтобы посмотреть сообщения об ошибках eBike, выберите ⚠.

Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя eBike.

Дистанционное управление inReach®

Функция дистанционного управления inReach позволяет удаленно управлять совместимым спутниковым коммуникатором inReach с помощью вашего велокомпьютера Edge® . Подробнее о совместимых устройствах см. по адресу garmin.com.

Использование пульта дистанционного управления inReach®

1. Включите спутниковый коммуникатор inReach.
2. На велокомпьютере Edge® выберите ☰ > **Датчики** > **Добавить датчик** > **inReach**.
3. Выберите спутниковый коммуникатор inReach и нажмите ➕.
4. На главном экране проведите пальцем вниз, а затем влево или вправо для просмотра виджета удаленного управления inReach.
5. Выберите один из следующих вариантов:
   - Чтобы отправить предустановленное сообщение, выберите > **Отправить предустановленное сообщение**, затем выберите сообщение из списка.
   - Чтобы отправить текстовое сообщение, выберите > **Начать разговор**, затем выберите получателей сообщения из списка контактов и введите текст сообщения или выберите одно из заданных текстовых сообщений.
   - Для просмотра таймера и расстояния, пройденного во время сеанса отслеживания, выберите ➤ > **Начать отслеживание**.
   - Чтобы отправить экстренное сообщение, выберите **SOS**.

     ПРИМЕЧАНИЕ: функцию отправки экстренных сообщений следует использовать только в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

Использование голосового управления

Голосовое управление позволяет взаимодействовать с устройством в режиме «hands-free» путем произнесения поддерживаемых команд. Для использования голосовых команд на велокомпьютере Edge® 1060 можно использовать встроенный микрофон.

ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция доступна не для всех языков.

1 Выберите один из следующих вариантов:
   - Нажмите и удерживайте ↰.
   - Произнесите **OK Garmin**.
2 Дождитесь звукового сигнала подтверждения голосового управления.
3 Произнесите голосовую команду, которую велокомпьютер должен выполнить (*Голосовые команды для велокомпьютера*, стр. 55).

Голосовые команды для велокомпьютера

ПРИМЕЧАНИЕ: эффективность голосового управления может изменяться в зависимости от условий заезда, таких как скорость, ветер и интенсивность движения.

Система голосового управления предназначена для распознавания речи пользователя. Это список часто используемых голосовых команд, но велокомпьютер не требует обязательного использования именно этих фраз (кроме *OK Garmin*). Вы можете произносить фразы так, как вам удобно. Советы по использованию голосового управления и информацию по устранению неполадок можно получить на веб-сайте garmin.com/support/faq/edgevoicecommands.

Фраза активации голосового управления	Назначение
OK Garmin	Фраза активирует восприятие велокомпьютером голосовых команд

Голосовая команда для получения справки	Назначение
What can I say?	Отображение списка общих голосовых команд

Функции управления занятиями

Голосовое управление	Назначение
Show activity profiles	Открытие списка профилей занятий на велокомпьютере.
Switch to the road activity	Изменение текущего профиля занятия.
Start ride	Запуск таймера для велотренировки.
Mark lap	Регистрация круга во время велотренировки.
Launch the weather widget	Открытие виджета погоды.
Stop the segment	Остановка сегмента заезда.
Stop power guide	Остановка активного руководства по мощности.
Stop ride	Остановка таймера для велотренировки.

ПРИМЕЧАНИЕ: здесь перечислены примеры профилей занятий и виджетов. Голосовое управление доступно для всех профилей и виджетов по умолчанию.

Функции управления полями и экранами данных

Голосовое управление	Назначение
What's my heart rate?	Запрос данных из определенного поля данных, например ЧСС.
Average cadence	Запрос данных о среднем каденсе.
Total descent	Запрос данных об общем спуске.
Max power	Запрос данных о максимальной мощности.
Last lap speed	Запрос данных о скорости на последнем круге.
30 second VAM	Запрос данных о вертикальном подъеме за 30 секунд.
Secondary target	Запрос данных о дополнительной цели тренировки.
Open ClimbPro screen	Открытие определенного экрана данных во время занятия, например ClimbPro.
Status	Отображение виджета состояния.

Голосовое управление	Назначение
Timing gates	Отображение экрана данных временных створов.
GroupRide	Отображение экрана данных GroupRide.
Previous screen	Отображение предыдущего экрана в ленте экранов данных.
Next screen	Отображение следующего экрана в ленте экранов данных.

ПРИМЕЧАНИЕ: здесь перечислены примеры полей и экранов данных. Голосовое управление доступно для всех экранов и большинства полей данных по умолчанию, которые обычно используются во время велотренировок.

Функции управления устройством и системой

Голосовое управление	Назначение
Home screen	Открытие главного экрана.
Pan left	Отображение контента, расположенного в левой части экрана. Эту голосовую команду можно также использовать для прокрутки вправо, вверх и вниз.
Zoom in	Увеличение масштаба экрана.
Zoom out	Уменьшение масштаба экрана.
Recenter screen	Возврат экрана к размеру, заданному по умолчанию.
Increase brightness	Увеличение уровня яркости.
Decrease brightness	Уменьшение уровня яркости.
Set brightness to 80	Установка яркости на указанный уровень в процентах. Доступные значения: 0–100%.
Screenshot	Создание изображения с содержимым экрана.

Функции управления мультимедиа

Голосовое управление	Назначение
Change volume to 50 percent	Регулировка громкости до заданного процентного уровня. Доступные значения: 0–100%.
Increase volume	Увеличение громкости звука.
Decrease volume	Снижение громкости звука.
Play music	Воспроизведение текущего выбранного медиафайла.
Next song	Воспроизведение следующей композиции.
Previous song	Воспроизведение предыдущей композиции.
Pause music	Приостановка текущего выбранного медиафайла.
Mute	Отключение музыки и голосовых уведомлений.
Unmute	Включение музыки и голосовых уведомлений.

Функции обмена сообщениями

Голосовое управление	Назначение
Message Joe Smith	Отправка голосового сообщения контакту из вашего списка контактов.
Record a voice message	Отправка голосового сообщения.
Read my messages	Запуск чтения видимых непрочитанных сообщений на устройстве в текстовом или голосовом формате.
Reply	Открытие ответа на выбранное в данный момент сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ: для использования функций обмена сообщениями велокомпьютер Edge® должен быть подключен к приложению Garmin Messenger™ на совместимом смартфоне с помощью технологии Bluetooth® (*Приложение Garmin Messenger™*, стр. 68).

Функции управления навигацией и поиском

Голосовое управление	Назначение
Take me to 1 Main Street, Chicago	Навигация к указанному адресу или его поиск в городе.
Navigate to Chicago	Навигация к указанному городу или его поиск.

Голосовое управление	Назначение
Find a coffee shop on my route	Навигация к указанной точке интереса или ее поиск по названию или категории вдоль активного маршрута.
Show course list	Открытие списка дистанций на устройстве.
Take me to the start	Навигация к началу маршрута.
Are there hazards on the road?	Поиск любых приближающихся опасностей на дороге.
There's an obstruction on the road	Сообщение об опасности на дороге.
What is the next course point?	Запрос информации о следующей точке дистанции.
How far is the next course point?	Запрос информации о расстоянии до следующей точки дистанции.
When will I get to the next course point?	Запрос расчетного времени прибытия в следующую точку дистанции.
How long until the next course point?	Запрос времени до прибытия в следующую точку дистанции.
Stop navigation	Отключение активных указаний по маршруту.

Функции управления датчиком

Голосовое управление	Назначение
Show sensor list	Открытие списка сопряженных датчиков на устройстве.
Find sensors	Запуск процесса сопряжения несопряженных датчиков.
Increase trainer power	Настройка сопротивления сопряженного умного тренажера на заранее заданный уровень или на определенное значение. Эту голосовую команду можно также использовать для настройки уклона и сопротивления.
Calibrate power meter	Запуск процесса калибровки измерителя мощности.
Take a picture	Создание снимка с помощью камеры радара Varia™ на передней фаре или заднем фонаре.
Save video	Сохранение видео с помощью камеры радара Varia на передней фаре или заднем фонаре.

Функции управления тренировкой

Голосовое управление	Назначение
Show workouts	Открытие списка тренировок на устройстве.
Start the base workout	Запуск указанной тренировки.
Stop workout	Завершение активной тренировки.
Pause workout	Приостановка активной тренировки.
Resume workout	Возобновление текущего этапа тренировки.
Next workout step	Начало следующего этапа тренировки.
Previous step	Возврат к предыдущему этапу тренировки.
Restart workout step	Перезапуск текущего этапа тренировки.

Подключаемые функции

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время езды на велосипеде не взаимодействуйте с дисплеем для ввода данных или прочтения/ответа на сообщения, поскольку это способствует отвлечению внимания и может привести к ДТП, став причиной серьезной травмы или смерти.

Подключаемые функции доступны на велокомпьютере Edge®, когда он подключен к сети Wi-Fi® или совместимому смартфону с помощью технологии Bluetooth®.

Сопряжение смартфона

Для использования подключаемых функций велокомпьютера Edge® необходимо выполнить сопряжение непосредственно через приложение Garmin Connect™, а не через настройки Bluetooth® на смартфоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: информацию о совместимости со смартфоном Bluetooth можно получить на веб-сайте garmin.com/ble.

1. Нажмите и удерживайте , чтобы включить устройство.
2. При первом включении устройства выберите язык устройства.

   На следующем экране будет выведено предложение выполнить сопряжение со смартфоном.
3. Отсканируйте QR-код с помощью смартфона и следуйте инструкциям на экране для завершения процесса сопряжения и настройки.

   ПРИМЕЧАНИЕ: в зависимости от учетной записи Garmin Connect и аксессуаров устройство может предложить профили занятий и поля данных во время настройки. Если датчики сопряжены с предыдущим устройством, их можно перенести во время настройки.

   настройка Wi-Fi® и использование спящего режима на устройстве позволяют устройству синхронизировать все данные, например статистику тренировок, загрузки дистанций и обновления ПО.
4. Для входа в режим сопряжения вручную (если необходимо) проведите пальцем вниз по главному экрану, чтобы открыть виджет состояния, и выберите > **Телефон** > **Подключить смартфон** (*Просмотр виджетов*, стр. 7). Этот параметр отображается, только если велокомпьютер в данный момент не подключен к сопряженному смартфону.

   при сопряжении нового смартфона выберите имя ранее сопряженного смартфона и нажмите ✓, чтобы удалить смартфон. Пункт **Подключить смартфон** появляется после удаления сопряженного ранее смартфона.

После сопряжения отображается сообщение и выполняется автоматическая синхронизация велокомпьютера со смартфоном.

Функции с подключением через Bluetooth®

Для использования подключаемых функций на велокомпьютере Edge® необходимо установить его сопряжение с совместимым смартфоном с помощью технологии Bluetooth, а также установить на этот смартфон приложения Garmin Connect™ и Connect IQ™. Дополнительную информацию см. на веб-сайте garmin.com/apps.

Загрузка занятий в Garmin Connect: автоматически отправляет ваши занятия в Garmin Connect после завершения их записи.

Видеоподсказки: позволяет приложению Garmin Connect во время заезда воспроизводить оповещения о состоянии с помощью смартфона (*Воспроизведение голосовых подсказок во время занятия*, стр. 67).

Сигнализация для велосипеда: позволяет установить сигнализацию, которая издаст звуковой сигнал на велокомпьютере и отправит оповещение на ваш смартфон, если велокомпьютер распознает движение (*Установка сигнализации велосипеда*, стр. 67).

Загружаемые материалы Connect IQ: позволяет загружать функции Connect IQ из приложения Connect IQ (*Загружаемые материалы Connect IQ™*, стр. 74).

Дистанция, сегмент и тренировка загружаются из Garmin Connect: позволяет искать занятия в Garmin Connect с помощью смартфона и отправлять их на ваше устройство (*Garmin Connect*, стр. 71).

Перенос с устройства на устройство: позволяет в беспроводном режиме переносить файлы на другие совместимые устройства Garmin® (*Garmin® Share*, стр. 70).

Найти Edge: определение местоположения потерянного велокомпьютера Edge, включенного, сопряженного со смартфоном и в настоящее время находящегося в пределах зоны действия его сигнала (*Поиск потерянного устройства*, стр. 74).

Приложение Garmin Messenger™: позволяет отправлять сообщения другим пользователям Garmin Messenger, в том числе друзьям и родственникам без устройств Garmin (*Приложение Garmin Messenger™*, стр. 68).

Сообщения: позволяет отвечать на входящие вызовы и текстовые сообщения с помощью предустановленных текстовых сообщений. Эта функция доступна на совместимых устройствах Android™.

Управление музыкой: позволяет использовать устройство для управления воспроизведением музыки на вашем смартфоне (*Прослушивание музыки*, стр. 68).

Уведомления: отображение уведомлений и сообщений со смартфона на устройстве (*Настройка виджетов*, стр. 86).

Функции отслеживания и безопасности: использование функций, обеспечивающих вашу безопасность и информирующих ваших друзей и родственников во время ваших занятий в реальном времени (*Функции отслеживания и безопасности*, стр. 59).

Взаимодействие с социальными сетями: позволяет публиковать обновления на веб-сайтах любимых социальных сетей при загрузке занятия в Garmin Connect (*Garmin Connect*, стр. 71).

Обновления метеопрогноза: отправка информации о текущей погоде и оповещений на устройство (*Настройка виджетов*, стр. 86).

Функции отслеживания и безопасности

⚠ ОСТОРОЖНО

Функции отслеживания и безопасности — это вспомогательные функции, которые не следует использовать в качестве основного средства для получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect™ не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Для использования этих функций на устройстве Edge® 1060 должна быть включена функция GPS, и оно должно быть подключено к приложению Garmin Connect с помощью технологии Bluetooth®. Контакты для оказания помощи можно указать в учетной записи Garmin Connect.

Устройство Edge 1060 оснащено функциями безопасности и отслеживания, которые необходимо настроить с помощью приложения Garmin Connect.

Для получения дополнительной информации о функциях отслеживания и безопасности перейдите по ссылке: garmin.com/safety.

Помощь: позволяет отправить сообщение с указанием вашего имени, ссылки LiveTrack и местоположения по GPS (если доступно) вашим контактам для оказания помощи.

Регистрация происшествий: когда устройство Edge 1060 обнаруживает происшествие во время определенного занятия на свежем воздухе, оно отправляет автоматическое сообщение, ссылку LiveTrack и местоположение по GPS (если доступно) вашим контактам для оказания помощи. Также устройство издает громкий звуковой сигнал.

LiveTrack: позволяет друзьям и близким следить за вашими пробежками и тренировками в режиме реального времени. Отслеживающих пользователей можно пригласить по электронной почте или через социальные сети, и они смогут просматривать ваши достижения в режиме реального времени на веб-странице.

Live Event Sharing: позволяет отправлять сообщения друзьям и близким во время занятия, предоставляя обновления в реальном времени.

ПРИМЕЧАНИЕ: эта функция доступна, только если устройство подключено к совместимому смартфону Android™.

GroupRide: позволяет создавать и получать доступ к дистанциям, обмениваться сообщениями и данными о местоположении с другими участниками.

GroupTrack: позволяет отслеживать подключенных пользователей с помощью LiveTrack прямо на экране в режиме реального времени.

Регистрация происшествий

⚠ ОСТОРОЖНО

Регистрация происшествий — это вспомогательная функция, доступная только для определенных занятий на открытом воздухе. Регистрацию происшествий не следует использовать в качестве

основного средства получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect™ не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прежде чем включить функцию регистрации происшествий на вашем устройстве, вам необходимо настроить контакт для получения помощи в приложении Garmin Connect. Ваш сопряженный смартфон должен иметь тарифный план с доступом к Интернету и находиться в зоне покрытия сети, где доступен Интернет. Ваши контакты для оказания помощи должны иметь возможность получать текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями).

Если в момент регистрации происшествия на велокомпьютере Edge® включена функция GPS, приложение Garmin Connect сможет отправить автоматическое текстовое сообщение и сообщение электронной почты с указанием вашего имени и местоположения по GPS, если доступно, вашим контактам для оказания помощи.

На сопряженном смартфоне и велокомпьютере появится уведомление о том, что по истечении 30 секунд ваши контакты будут проинформированы о происшествии. Если помощь не требуется, автоматическую отправку сообщения можно отменить.

Включение и выключение регистрации происшествий

ПРИМЕЧАНИЕ: на сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных.

1 Выберите ☰ > **Настройки** > **Отслеживание и безопасность** > **Регистрация происшествий**.

2 Выберите профиль занятия, чтобы включить регистрацию происшествий.

ПРИМЕЧАНИЕ: функция регистрации происшествий включена по умолчанию для определенных профилей занятий. В зависимости от рельефа и стиля езды возможны ложные срабатывания.

Отмена отправки автоматического сообщения

При обнаружении инцидента устройством можно отменить автоматическую отправку сообщения на устройстве или сопряженном смартфоне перед отправкой его контактам для оказания помощи.

До завершения 30-секундного обратного отсчета нажмите и удерживайте опцию **Нажмите и удерж. для отмены.**.

Отправка обновления о состоянии после происшествия

Прежде чем вы сможете передать обновление о состоянии своим контактам для оказания помощи, необходимо, чтобы велокомпьютер обнаружил происшествие и отправил вашим контактам для оказания помощи сообщение о нем.

Вы можете отправить контактам для оказания помощи обновление о состоянии, чтобы сообщить, что вы не нуждаетесь в помощи.

1 Проведите пальцем вниз от верхней части экрана, а затем влево или вправо для просмотра виджета состояния.

2 Выберите **Обнаружено происшествие** > **Я в порядке**.

Сообщение будет автоматически отправлено всем вашим контактам для оказания помощи.

Помощь

⚠ ОСТОРОЖНО

Помощь — это вспомогательная функция, которую не следует использовать в качестве основного средства для получения экстренной помощи. Приложение Garmin Connect™ не обеспечивает оповещение экстренных служб от вашего лица.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прежде чем включить функцию помощи на вашем устройстве, вам необходимо настроить контакт для оказания помощи в приложении Garmin Connect. Ваш сопряженный смартфон должен иметь тарифный план с доступом к Интернету и находиться в зоне покрытия сети, где доступен Интернет. Ваши контакты для оказания помощи должны иметь возможность получать текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями).

Если велокомпьютер Edge® с включенной функцией GPS подключен к приложению Garmin Connect, вы можете отправить автоматическое текстовое сообщение с вашим именем и местоположением GPS (если оно доступно) вашим контактам для оказания помощи.

На велокомпьютере появится уведомление о том, что после завершения отсчета ваши контакты будут проинформированы о происшествии. Если помощь не требуется, отправку сообщения можно отменить.

Запрос о помощи

УВЕДОМЛЕНИЕ

Прежде чем вы сможете отправить запрос о помощи, вам необходимо включить GPS на велокомпьютере Edge® и настроить контакт для оказания помощи в приложении Garmin Connect™. Ваш сопряженный смартфон должен иметь тарифный план с доступом к Интернету и находиться в зоне покрытия сети, где доступен Интернет. Ваши контакты для оказания помощи должны иметь возможность получать электронную почту или текстовые сообщения (могут применяться стандартные тарифы за обмен текстовыми сообщениями).

1. Нажмите и удерживайте в течение пяти секунд, чтобы активировать функцию помощи.

   Устройство подаст звуковой сигнал и отправит сообщение после завершения пятисекундного обратного отсчета.

   СОВЕТ: отправку сообщения можно отменить до завершения обратного отсчета времени. Для этого нажмите .
2. При необходимости выберите **Отправить**, чтобы отправить сообщение немедленно.

Добавление контактов для оказания помощи

Номера телефонов контактов для оказания помощи используются функциями отслеживания и безопасности.

1. В приложении Garmin Connect™ выберите •••.
2. Выберите **Отслеживание и безопасность** > **Функции безопасности** > **Контакты для оказания помощи** > **Добавление контакта для оказания помощи**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Ваши контакты для оказания помощи получают уведомление, если вы их добавляете в качестве контактов для оказания помощи, и они могут принять или отклонить ваш запрос. Если контакт отклоняет ваш запрос, вам необходимо выбрать другой контакт в качестве контакта для оказания помощи.

Просмотр контактов для оказания помощи

Чтобы просматривать свои контакты для оказания помощи на велокомпьютере, необходимо настроить информацию о велосипедисте и контакты для связи в экстренных ситуациях в приложении Garmin Connect™ (*Добавление контактов для оказания помощи*, стр. 61).

Выберите > **Настройки** > **Отслеживание и безопасность** > **Контакты для связи в чрезвычайных ситуациях**.

Появятся имена и номера телефонов для оказания помощи.

LiveTrack

УВЕДОМЛЕНИЕ

При предоставлении информации о своем местоположении другим лицам вам следует проявлять осмотрительность. Вы должны всегда осознавать, кому предоставляете информацию о своем местоположении, и не должны испытывать в связи с этим никаких неудобств.

Эта функция LiveTrack позволяет делиться своими велозаездами с контактами из смартфона и из учетных записей в социальных сетях. Во время передачи данных наблюдатели могут отслеживать вашу текущую позицию и передвижения на веб-странице в режиме реального времени.

Для использования этой функции на устройстве Edge® 1060 должна быть включена функция GPS, и оно должно быть подключено к приложению Garmin Connect™ с помощью технологии Bluetooth®.

Включение LiveTrack

Перед началом первого сеанса LiveTrack необходимо настроить контакты в приложении Garmin Connect™.

1. Выберите > **Настройки** > **Отслеживание и безопасность** > **LiveTrack**.
2. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **Автозапуск**, чтобы запускать сеанс LiveTrack каждый раз, когда вы начинаете занятие этого типа.
   - Выберите **Название LiveTrack**, чтобы обновить название сеанса LiveTrack. Текущая дата — название по умолчанию.
   - Выберите **Получатели** для просмотра получателей и включения подписчиков **GroupTrack**.
   - Выберите **Пред. инф. о дист.**, если вы хотите, чтобы ваши получатели видели вашу дистанцию.

- Выберите **Общение со зрителями**, чтобы разрешить получателям отправлять текстовые сообщения во время велосипедного заезда (*Общение со зрителями*, стр. 67).
- Выберите **Продл. отобр. LiveTrack**, чтобы увеличить время отображения сеанса LiveTrack на 24 часа.
- Выберите **GroupTrack**, чтобы отобразить подписчиков на карте, включить уведомления о сообщениях и выбрать тип занятия.

3 Выберите **Запустить LiveTrack**.

Получатели могут просматривать ваши данные в реальном времени на странице отслеживания Garmin Connect.

Начало сеанса GroupTrack


Перед началом сеанса GroupTrack необходимо подключить смартфон с приложением Garmin Connect™ к устройству (*Сопряжение смартфона*, стр. 58).

эта функция необходима для групповых поездок с велокомпьютерами Edge® 1030, 830, 530 и более ранними версиями.

Если у вас велокомпьютер Edge 1040, 840, 540 или более поздней версии, используйте функцию GroupRide (*Начало сеанса GroupRide*, стр. 63).

Во время заезда на карте отображаются данные об участниках заезда в сеансе GroupTrack.

1 На велокомпьютере Edge выберите ☰ > **Настройки** > **Отслеживание и безопасность** > **LiveTrack** > **GroupTrack**, чтобы включить просмотр подписчиков на экране карты и уведомления о сообщениях.
2 В приложении Garmin Connect выберите ••• > **Отслеживание и безопасность** > **LiveTrack** > **Настройки общего доступа** > **GroupTrack**.
3 Выберите пользователей, с которыми вы хотите поделиться данными о своем местоположении.
4 Выберите ❮.
5 Выберите **Запустить LiveTrack**.
6 На велокомпьютере Edge нажмите ▮▶ и начните заезд.
7 Прокрутите карту, чтобы просмотреть всех подписанных пользователей.

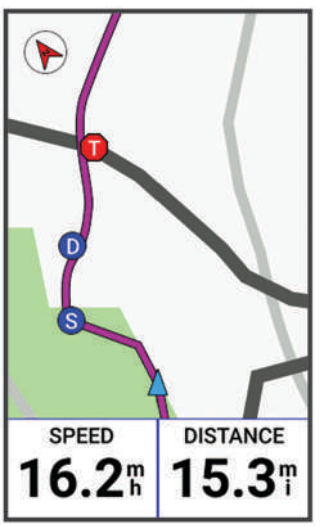

Вы можете нажать на значок на карте, чтобы просмотреть информацию о местоположении и курсе для других участников заезда в сеансе GroupTrack.

8 Перейдите к списку GroupTrack.

Вы можете выбрать участника заезда из списка, и он будет отображаться по центру карты.

Рекомендации для сеансов GroupTrack

Функция GroupTrack позволяет следить за другими участниками заезда вашей группы с помощью LiveTrack непосредственно на экране. Все участники заезда группы должны быть подписчиками в вашей учетной записи Garmin Connect™.

- Используйте GPS при езде по улице.
- Подключите совместимый велокомпьютер Edge® 1060 к смартфону с помощью технологии Bluetooth®.

- В приложении Garmin Connect выберите ••• > **Друзья**, чтобы обновить список участников заезда для сеанса GroupTrack.
- Убедитесь, что все подписчики выполнили сопряжение со смартфонами и запустили сеанс LiveTrack в приложении Garmin Connect.
- Убедитесь, что все подписчики находятся в зоне действия (40 км или 25 миль).
- Во время сеанса GroupTrack прокрутите карту, чтобы просмотреть подписанных пользователей.
- Перед просмотром информации о местоположении и курсе других участников заезда в рамках сеанса GroupTrack остановитесь.

GroupRide

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Во время заездов всегда следите за окружающей обстановкой и управляйте велосипедом аккуратно. Несоблюдение этого требования может привести к серьезным травмам или летальному исходу.

УВЕДОМЛЕНИЕ

При предоставлении информации другим участникам заезда вам следует проявлять осмотрительность. Вы должны всегда осознавать, кому предоставляете информацию о своем местоположении, данные заезда, включая ЧСС, и не должны испытывать в связи с этим никаких неудобств.

С помощью функции GroupRide на вашем велокомпьютере Edge® вы можете создавать и получать доступ к общим дистанциям, обмениваться сообщениями и данными о местоположении с другими участниками заезда, использующими совместимые устройства.

Начало сеанса GroupRide

Перед началом сеанса GroupRide необходимо подключить смартфон с приложением Garmin Connect™ к устройству (*Сопряжение смартфона*, стр. 58). При появлении соответствующего запроса вы должны подтвердить согласие на передачу вашего местоположения в режиме реального времени другим участникам заезда.

ПРИМЕЧАНИЕ: если включена настройка **Предлагать создание поездок**, ваш велокомпьютер может получить запрос на создание сеанса GroupRide, когда рядом находятся другие совместимые велокомпьютеры Edge® (*Настройки GroupRide*, стр. 66).

1 Выберите один из следующих вариантов:
   - Прокрутите до мини-виджета **GroupRide** и выберите ✚.

     СОВЕТ: при необходимости можно добавить мини-виджет **GroupRide** в список мини-виджетов (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).
   - Выберите ☰ > **GroupRide** > ✚
   - Выберите ✔ при появлении запроса на создание сеанса **GroupRide**, когда рядом находятся другие совместимые велокомпьютеры Edge.

     ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы получить запрос, убедитесь, что функция **Предлагать создание поездок** включена (*Настройки GroupRide*, стр. 66).
2 Выберите **Название**, **Дата** или **Время начала**, чтобы отредактировать информацию.
3 Выберите **Добавить дистанцию**, чтобы поделиться дистанцией с другими участниками заезда.

   Можно выбрать из сохраненных дистанций или нажать ✚, чтобы создать новую дистанцию (*Дистанции*, стр. 27).
4 Выберите **Соревнования**, чтобы соревноваться с другими участниками заезда за место в рейтинге и награды.
5 Выберите **Автопередача кода**, чтобы автоматически передать свой код на другие велокомпьютеры Edge, находящиеся поблизости.
6 Выберите **Сгенерировать код**.

   Ваш велокомпьютер Edge генерирует код, который можно отправить другим участникам заезда.
7 Чтобы передать код участникам заезда, которые находятся вдали от вас, выберите **Пер. код на смартфон** > ✔.

   ПРИМЕЧАНИЕ: если включена функция Автопередача кода, можно пропустить шаги с 7 по 9.
8 Откройте приложение Garmin Connect и выберите **Просмотр кода**.
9 В приложении выберите способ передачи кода другим участникам заезда:


- Выберите **Отправить на устройство**, чтобы отправить код на совместимое устройство Garmin®, подключенное к приложению Garmin Connect.
- Выберите **Поделиться**, чтобы отправить код одному или нескольким контактам в виде текстового сообщения или по электронной почте.

10 На велокомпьютере Edge выберите **Начать передачу местоположения**.

11 Нажмите ▶ и отправляйтесь в путь.

Экран данных GroupRide добавляется к экранам данных активного профиля.

12 Выберите участника заезда с экрана данных **GroupRide** для просмотра его местоположения на карте или прокрутите до карты, чтобы увидеть всех участников (*Состояние карты GroupRide*, стр. 65).

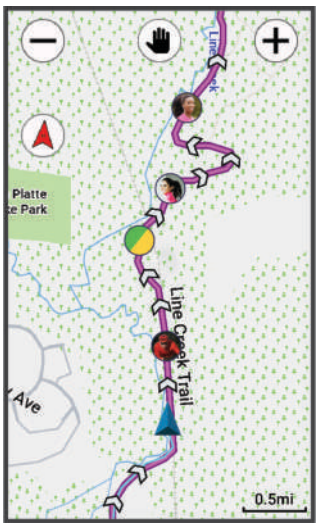

Вы можете нажать на значок на карте, чтобы просмотреть информацию о местоположении, курсе и состоянии других участников заезда во время сеанса GroupRide.

Присоединение к сеансу GroupRide с расположенного рядом устройства

Чтобы получить запрос на присоединение к сеансу GroupRide, когда рядом находятся другие совместимые велокомпьютеры Edge® , необходимо включить настройку **Предлагать создание поездок** (*Настройки GroupRide*, стр. 66).

Вы можете присоединиться к сеансу GroupRide на велокомпьютере Edge , если рядом находятся другие совместимые велокомпьютеры Edge .

1 Расположите велокомпьютер в пределах 3 м (10 футов) от другого велокомпьютера Edge .
На экране велокомпьютера появится сообщение с запросом на присоединение к сеансу GroupRide.

2 Выберите ✓.

3 Выберите **Начать передачу местоположения**.

4 Нажмите ▶ и отправляйтесь в путь.

Присоединение к сеансу GroupRide из Garmin Connect

Чтобы вы могли присоединиться к сеансу GroupRide, контакт из Garmin Connect™ должен отправить вам 6-значный код GroupRide (*Начало сеанса GroupRide*, стр. 63). Вы можете ввести код до начала заезда.

1 На велокомпьютере Edge® прокрутите до мини-виджета **GroupRide**.

СОВЕТ: при необходимости можно добавить мини-виджет GroupRide в ленту мини-виджетов (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).

2 Выберите **Введите код**.

3 Введите 6-значный код и выберите ✓.

Ваш велокомпьютер Edge автоматически скачает дистанцию.

4 Выберите **Начать передачу местоположения**.


5 Нажмите ▶ и отправляйтесь в путь.

Отправка сообщения GroupRide

Во время сеанса GroupRide можно отправить сообщение другим участникам заезда.

1 На экране данных **GroupRide** велокомпьютера Edge® выберите > .
2 Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите сообщение из списка предустановленных текстовых ответов.
   - Выберите **Введите сообщение**, чтобы отправить собственное сообщение.

   предустановленные ответы можно отредактировать в настройках устройства в приложении Garmin Connect™. После настройки параметров необходимо синхронизировать данные, чтобы применить изменения к вашему велокомпьютеру Edge .

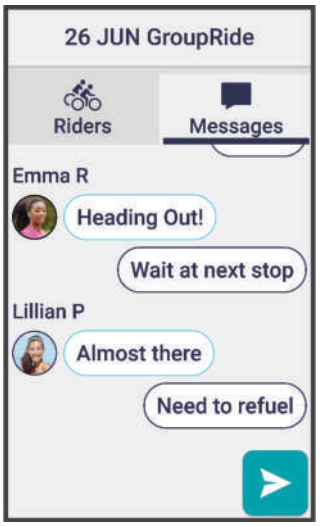

можно прокрутить вверх до верхней части экрана сообщений для просмотра более старых сообщений, включая все сообщения, отправленные до вашего присоединения к сеансу GroupRide (*Присоединение к сеансу GroupRide из Garmin Connect*, стр. 64).

Состояние карты GroupRide

Во время заезда на карте отображаются данные об участниках заезда в сеансе GroupRide.

СОВЕТ: буквы внутри значков на карте соответствуют инициалам участника.

Значок	Форма	Цвет	Движется	Подключено к приложению Garmin Connect™
W	Круг	Белый	Да	Нет
A	Круг	Синий	Да	Да
P	Квадрат	Белый	Нет	Нет
T	Квадрат	Красный	Нет	Да
G	Круг	Серый	Неизвестно	Неизвестно

для настройки параметров карты на странице GroupRide выберите .

Выход из сеанса GroupRide

Чтобы ваш велокомпьютер Edge® мог убрать вас с карт и из списков других участников заезда, необходимо иметь активное интернет-соединение.

Вы можете покинуть сеанс GroupRide в любое время.

Выберите один из следующих вариантов:
- Во время заезда проведите пальцем вниз, чтобы отобразить виджет управления и выберите **Покинуть GroupRide**.
- На странице **GroupRide** выберите **Покинуть GroupRide**.
- Нажмите > **Сохранить**, чтобы остановить время занятия и завершить его.

СОВЕТ: велокомпьютер Edge автоматически удаляет сеанс GroupRide по его завершении (*Рекомендации для сеансов GroupRide*, стр. 65).

Рекомендации для сеансов GroupRide

- Используйте GPS при езде по улице.

- Подключите совместимый велокомпьютер Edge® к смартфону с помощью технологии Bluetooth®.
- Участники группового заезда могут добавить сеанс GroupRide сеанс на свое устройство в любое время, а затем присоединиться к сеансу в день заезда.

  ПРИМЕЧАНИЕ: сеанс истекает через 24 часа после начала.
- Чтобы поделиться кодом GroupRide во время заезда, выберите на экране данных **GroupRide** на велокомпьютере Edge.
- При получении сообщения GroupRide можно выбрать , чтобы заглушить звук всех сообщений в этом сеансе GroupRide.
- Для просмотра участников заезда за пределами радиуса 40 км (25 миль) выберите **Дополнительно**.

  ПРИМЕЧАНИЕ: список участников заезда обновляется каждые 15 секунд и показывает данные 25 ближайших участников в пределах 40 км (25 миль).
- Во время заезда проведите пальцем вниз, чтобы отобразить виджеты для просмотра дополнительных параметров (*Просмотр виджетов*, стр. 7).
- Перед просмотром информации о местоположении и курсе других участников заезда в рамках сеанса GroupRide остановитесь (*Состояние карты GroupRide*, стр. 65)..
- Чтобы прекратить передачу данных о заезде и вашем местоположении в реальном времени, покиньте GroupRide на велокомпьютере. Чтобы прекратить обмен результатами заезда и наградами, удалите себя из GroupRide в приложении Garmin Connect™ (*Garmin Connect*, стр. 71).
- После завершения сеанса GroupRide можно выбрать заезд в динамической области, чтобы просмотреть результаты соревнования и награды (*Обзор главного экрана*, стр. 7).

Настройки GroupRide

Выберите > **GroupRide** > .

СОВЕТ: также можно открыть мини-виджет GroupRide на главном экране и выбрать .

Соревнования: включите, чтобы соревноваться с другими участниками сеанса GroupRide на подъемах и бороться за награды по итогам заезда.

Предлагать создание поездок: включите, чтобы получать запросы на создание сеанса GroupRide, если поблизости находятся совместимые велокомпьютеры Edge® .

если эта функция включена, ваш велокомпьютер Edge становится видимым для других пользователей.

Найдите поездки поблизости: включите, чтобы получать уведомления об активных сеансах GroupRide поблизости и запросы на присоединение к ним.

Показать группу на карте: отображение местоположения других участников сеанса GroupRide на карте.

Информация о конфиденциальности: выберите для просмотра сведений о конфиденциальности GroupRide.

Передача события в реальном времени

Передача события в реальном времени позволяет отправлять сообщения друзьям и родным во время события, предоставляя обновления в реальном времени, включая совокупное время и время последнего круга. Перед событием можно настроить список получателей и содержимое сообщения в приложении Garmin Connect™.

Включение функции передачи событий в реальном времени

Прежде чем вы сможете использовать функцию передачи событий в реальном времени, необходимо настроить функцию LiveTrack в приложении Garmin Connect™.

ПРИМЕЧАНИЕ: функции LiveTrack доступны, когда устройство подключено к приложению Garmin Connect на смартфоне с ОС Bluetooth® посредством технологии Android™.

1. Включите велокомпьютер Edge®.
2. В приложении Garmin Connect выберите ••• > **Отслеживание и безопасность** > **Передача события в реальном времени**.
3. Выберите **Устройства** и выберите велокомпьютер Edge.
4. Выберите переключатель, чтобы включить **Передача события в реальном времени**.
5. Выберите **Готово**.
6. Выберите **Получатели**, чтобы добавить людей из ваших контактов.
7. Выберите **Параметры сообщения**, чтобы настроить триггеры сообщений и параметры.
8. Выйдите на улицу и выберите велосипедный профиль GPS на велокомпьютере Edge 1060 .

Передача событий в реальном времени включена на 24 часа.

Общение со зрителями

ПРИМЕЧАНИЕ: на сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных.

«Общение со зрителями» — это функция, которая позволяет вашим подписчикам в LiveTrack отправлять вам сообщения во время ваших занятий велоспортом. Эту функцию можно настроить в разделе настроек LiveTrack приложения Garmin Connect™.

Блокировка сообщений зрителей

Если вы хотите заблокировать сообщения от зрителей, Garmin® рекомендует отключить их до начала занятия.

Выберите ☰ > **Отслеживание и безопасность** > **LiveTrack** > **Общение со зрителями**.

Установка сигнализации велосипеда

Можно включить сигнализацию велосипеда, когда находитесь далеко от велосипеда, например на остановке во время длительного заезда. Можно управлять сигнализацией велосипеда с помощью велокомпьютера или настроек устройства в приложении Garmin Connect™.

1. На велокомпьютере Edge® выберите опцию:
   - Выберите ☰ > **Настройки** > **Отслеживание и безопасность** > **Сиг. для вел.**.
   - Проведите пальцем вниз от верхней части экрана и выберите 📣 в виджете состояния.
2. Выберите **Установка пароля**.

   ПРИМЕЧАНИЕ: для включения сигнализации велосипеда необходимо установить код доступа.
3. Введите 4-значный код доступа и дважды выберите ✔.
4. Чтобы настроить сигнализацию велосипеда, проведите пальцем вниз от верхнего края экрана и в виджете состояния выберите 📣.

   Если устройство обнаруживает движение, оно подает звуковой сигнал и отправляет оповещение на подключенный смартфон.

При отключении сигнализации велосипеда на веллокомпьютере Edge появится запрос на ввод кода доступа.

Отключение сигнализации велосипеда

Выберите ☰ > **Настройки** > **Отслеживание и безопасность** > **Сиг. для вел.** > **Удалить пароль** > ✔.

Воспроизведение голосовых подсказок во время занятия

Перед воспроизведением голосовых подсказок необходимо подключить смартфон с приложением Garmin Connect™ к велокомпьютеру Edge® . Во время произнесения подсказки смартфон уменьшает основную громкость для воспроизведения информации.

Вы можете активировать мотивирующие оповещения на велокомпьютере Edge , которые будут воспроизводиться во время заезда или иных занятий. Голосовые подсказки могут воспроизводиться на устройстве или смартфоне и включают номер и время круга, навигацию, мощность, темп или скорость, а также данные о ЧСС. Также можно настроить уровень громкости.

1. Выберите ☰ > **Настройки** > **Звуки**.
2. Измените уровень громкости при помощи ползунка **Голосовые подсказки**.
3. Выберите **Голосовые подсказки**.
4. Выберите один из следующих вариантов:
   - Чтобы выбрать, откуда будут воспроизводиться голосовые подсказки, выберите **Аудиовыход**.
   - Чтобы изменить язык или диалект для голосовых подсказок, выберите **Язык**.

     если вы выберете воспроизведение голосовых подсказок на смартфоне, то необходимо будет изменить язык в настройках смартфона.
   - Для воспроизведения оповещений с указаниями по навигации выберите **Навигационные оповещения**.
   - Чтобы активировать подсказки при включении и отключении таймера, включая функцию Auto Pause®, выберите **Оповещения таймера**.
   - Чтобы активировать оповещения о каждом пройденном круге, выберите **Оповещение о круге**.
   - Чтобы включить воспроизведение оповещений о тренировках в виде голосовых подсказок, выберите **Оповещения о тренировках**.
   - Чтобы включить воспроизведение оповещений о занятиях в виде голосовых подсказок, выберите **Оповещения о занятиях**.

- Чтобы включить воспроизведение информации о препятствиях на дороге, дорожных условиях и оповещений подключенного радара Varia™ в виде голосовых подсказок, выберите **Оповещения о безопасности**.
- Чтобы включить воспроизведение ответов на голосовые команды **OK, Garmin**, выберите **Ответы на команды «OK, Garmin»**.
- Чтобы настроить подсказки о данных мощности, выберите **Оповещение о мощности**.
- Чтобы настроить подсказки о темпе и скорости, выберите **Оповещение о темпе/скорости**.
- Чтобы настроить подсказки о ЧСС, выберите **Оповещение о частоте пульса**.

Прослушивание музыки

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не слушайте музыку во время езды по дорогам общего пользования, так как это может привести к отвлечению внимания и стать причиной несчастного случая, травмы или смерти. Пользователь обязан знать и понимать местные законы и нормативные акты, касающиеся использования наушников во время езды на велосипеде.

Вы можете управлять воспроизведением музыки на смартфоне с помощью велокомпьютера Edge® .

1 На смартфоне запустите воспроизведение песни или списка воспроизведения.
2 Выберите один из следующих вариантов:
   - Чтобы посмотреть виджеты, проведите пальцем вниз от верхней части экрана велокомпьютера Edge. Чтобы просмотреть дополнительные виджет управления музыкой, проведите влево или вправо.

     ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете добавлять другие виджеты в список виджетов (*Настройка виджетов*, стр. 86).
   - Во время занятия проведите пальцем влево или вправо для просмотра экрана данных элементов управления музыкой (*Добавление экрана данных управления музыкой*, стр. 81).
3 Начните прослушивание музыки с сопряженного смартфона.

Приложение Garmin Messenger™

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Функции inReach® приложения Garmin Messenger на смартфоне, включая вызов аварийно-спасательных служб, отслеживание и Погода inReach™, недоступны без подключенного устройства inReach и активного тарифного плана inReach. Перед использованием приложения в поездке всегда проверяйте его на открытом воздухе.

⚠ ОСТОРОЖНО

Неспутниковые функции обмена сообщениями приложения Garmin Messenger на смартфоне не следует использовать в качестве единственного средства для получения экстренной помощи.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Приложение работает как через Интернет (с сетью Wi-Fi или с использованием мобильных данных), так и по спутниковой сети (с помощью устройства inReach). При использовании мобильных данных на сопряженном смартфоне должен быть активен тарифный план, и он должен находиться в зоне покрытия сети, где доступна передача данных. Если вы находитесь вне зоны действия сети, то для использования спутниковой сети необходимо иметь активный тарифный план inReach.

Приложение можно использовать для отправки сообщений другим пользователям приложения Garmin Messenger, в том числе друзьям и родственникам без устройства Garmin®. Любой может скачать приложение и подключить к нему смартфон, чтобы общаться с другими пользователями через Интернет (вход не требуется). Пользователи приложения также могут создавать групповые чаты, добавляя в них несколько адресатов для SMS-сообщений. Новые пользователи, получившие групповое сообщение, могут скачать приложение и посмотреть, о чем общаются другие участники чата.

За сообщения, отправленные через Wi-Fi или мобильные данные на смартфоне, не взимается дополнительная плата в рамках тарифного плана inReach. За получение сообщений может взиматься дополнительная плата, если отправка осуществляется и через спутниковую связь, и через Интернет. Может взиматься стандартная плата за отправку текстовых сообщений с использованием мобильных данных.

Приложение Garmin Messenger можно скачать из магазина приложений на телефоне (garmin.com/messengerapp).

Использование функции Messenger

⚠ ОСТОРОЖНО

Неспутниковые функции обмена сообщениями приложения Garmin Messenger™ не следует использовать в качестве единственного средства для получения экстренной помощи.

УВЕДОМЛЕНИЕ


Для использования функции Messenger велокомпьютер Edge® должен быть подключен к приложению Garmin Messenger на совместимом смартфоне с помощью технологии Bluetooth®.

Функция Messenger на велокомпьютере Edge 1060 позволяет просматривать, создавать и отвечать на сообщения из приложения Garmin Messenger на смартфоне.

ПРИМЕЧАНИЕ: данная функция доступна не во всех регионах.

1. Выберите один из следующих вариантов:
   - Проведите пальцем вниз от верхней части экрана для отображения виджетов, а затем проведите пальцем влево или вправо для отображения виджета **Messenger** (*Просмотр виджетов*, стр. 7).
   - На главном экране проведите пальцем вверх и выберите мини-виджет **Messenger** (*Просмотр мини-виджетов*, стр. 8).

     ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет на главный экран (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).
2. Если вы впервые используете функцию **Messenger**, отсканируйте QR-код с помощью смартфона и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить процесс сопряжения и настройки.
3. На велокомпьютере выберите опцию:
   - Чтобы создать новое сообщение, выберите **Сообщение**, при необходимости добавьте контакт, выберите получателя и либо выберите предварительно заданное сообщение, либо создайте собственное.
   - Чтобы просмотреть диалог, прокрутите экран вниз и выберите нужный диалог.

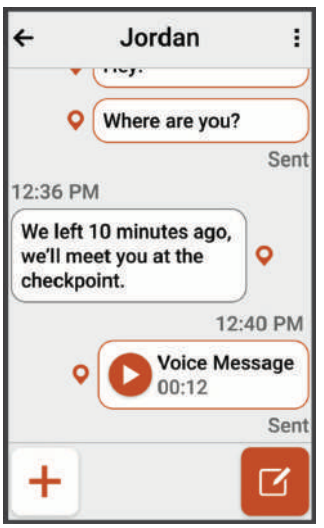

   - Чтобы ответить на сообщение с помощью текстового сообщения, выберите диалог, нажмите и либо нажмите , чтобы выбрать предварительно заданное сообщение, либо создайте собственное.
   - Чтобы ответить на сообщение с помощью голосовой записи, выберите диалог, нажмите > **Запись голоса** > , произнесите сообщение, а затем выберите , чтобы завершить запись.

ПРИМЕЧАНИЕ: также для чтения, отправки и ответа на сообщения можно использовать функцию голосового управления. Например, вы можете произнести **OK Garmin**, **Record a voice message** (*Использование голосового управления*, стр. 55).

Удаление сообщений в приложении Garmin Messenger

1. На главном экране проведите вверх.
2. Выберите мини-виджет **Messenger**.

   СОВЕТ: функция Messenger также доступна в качестве виджета на велокомпьютере (*Настройка виджетов*, стр. 86).

3 Выберите один из следующих вариантов:
   - Чтобы удалить отдельное сообщение, выберите диалог, сообщение и нажмите **Удалить сообщение**.
   - Чтобы удалить всю цепочку сообщений, выберите диалог и нажмите ⋮ > **Удалить сообщения**✓.
   - Чтобы удалить все сообщения, выберите ☰ > **Настройки** > **Система** > **Сброс устройства** > **Удалить все сообщения** > ✓.

Garmin® Share

УВЕДОМЛЕНИЕ

При предоставлении информации другим лицам вам следует проявлять осмотрительность. Вы должны всегда осознавать, кому предоставляете информацию, и не должны испытывать в связи с этим никаких неудобств.

Функция Garmin Share позволяет использовать технологию Bluetooth® для беспроводной передачи ваших данных на другие совместимые устройства Garmin. С включенной функцией Garmin Share и совместимыми устройствами Garmin в зоне действия друг друга можно передавать сохраненные местоположения, дистанции и тренировки на другое устройство по прямому соединению без использования смартфона или сети Wi-Fi®.

Обмен данными с Garmin Share

Перед использованием этой функции необходимо включить Bluetooth® на обоих совместимых устройствах. Оба устройства должны быть в радиусе 3 м (10 футов) друг от друга. При появлении соответствующего запроса вы также должны согласиться на передачу данных другим устройствам Garmin®, использующим Garmin Share.

Устройство Edge® может отправлять и принимать данные при подключении к другому совместимому устройству Garmin (*Получение данных с помощью Garmin Share*, стр. 70). Вы также можете передавать данные между различными устройствами. Например, вы можете передать любимую дистанцию с велокомпьютера Edge на совместимые часы Garmin.

1 Выберите ☰ > **Garmin Share** > **Поделиться**.
2 Выберите категорию и один или несколько элементов.
3 Выберите **Поделиться %1 элементами**.
4 Подождите, пока устройство найдет совместимые устройства.
5 Выберите устройство.
6 Убедитесь, что шестизначный PIN-код совпадает на обоих устройствах, и выберите ✓.
7 Подождите, пока не завершится передача данных между устройствами.
8 Выберите **Повт. передачу**, чтобы поделиться теми же элементами с другим пользователем (необязательно).
9 Выберите **Готово**.

Получение данных с помощью Garmin Share

Перед использованием этой функции необходимо включить Bluetooth® на обоих совместимых устройствах. Оба устройства должны быть в радиусе 3 м (10 футов) друг от друга. При появлении соответствующего запроса вы также должны согласиться на передачу данных другим устройствам Garmin®, использующим Garmin Share.

1 Выберите ☰ > **Garmin Share**.
2 Подождите, пока устройство найдет совместимые устройства в зоне действия.
3 Нажмите **Принять**.
4 Убедитесь, что шестизначный PIN-код совпадает на обоих устройствах, и выберите ✓.
5 Подождите, пока не завершится передача данных между устройствами.
6 Выберите **Готово**.

Полученные данные можно просмотреть в меню Тренировка или Навигация. На главном экране отображается последний полученный элемент.

Настройки Garmin Share

Выберите ☰ > **Garmin Share** > ⋮.

Состояние: позволяет велокомпьютеру Edge® получать файлы через Garmin Share.

Забыть устройства: удаляет устройства, с которыми велокомпьютер ранее обменивался файлами.

Приложения телефона и компьютера

Велокомпьютер можно подключить к множеству приложений Garmin® для телефона и компьютера с помощью одной учетной записи Garmin.

Garmin Connect


В приложении Garmin Connect™ можно установить контакт с друзьями. Приложение Garmin Connect предоставляет инструменты для отслеживания, анализа, публикации ваших данных и поддержки других пользователей. Регистрируйте события вашей насыщенной жизни, включая заезды, пробежки, прогулки, заплывы, пешие походы, занятия триатлоном и многое другое.

Вы можете создать бесплатную учетную запись Garmin Connect при сопряжении своего устройства со смартфоном с помощью приложения Garmin Connect или на веб-сайте connect.garmin.com.

Сохраняйте занятия: по завершении и сохранении занятия на устройство можно загрузить его в Garmin Connect и хранить в течение необходимого времени.

Анализируйте данные: можно просматривать подробную информацию о занятии, включая время, расстояние, высоту, частоту пульса, количество сожженных калорий, частоту вращения педалей, вид карты сверху, графики темпа и скорости, а также настраиваемые отчеты.

ПРИМЕЧАНИЕ: для получения некоторых данных требуется дополнительный аксессуар, например пульсометр.

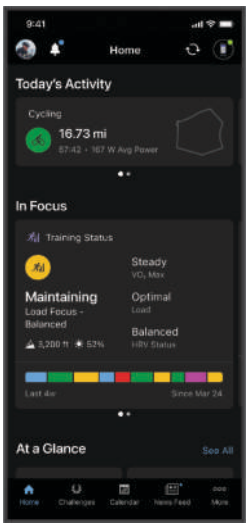

Планирование тренировки: можно выбрать спортивную цель и загрузить один из тренировочных планов на каждый день.

Делитесь своими спортивными достижениями с другими пользователями: можно устанавливать контакты с друзьями для отслеживания занятий друг друга или передачи ссылок на свои занятия.

Управляйте настройками: в учетной записи Garmin Connect можно настроить велокомпьютер и определить пользовательские настройки.

Использование приложения Garmin Connect™

После выполнения сопряжения велокомпьютера со смартфоном вы сможете использовать приложение Garmin Connect для загрузки всех данных о ваших занятиях в вашу учетную запись Garmin Connect (*Сопряжение смартфона*, стр. 58).

вы можете изменять настройки велокомпьютера, профили занятий, поля данных и настройки пользователя в учетной записи Garmin Connect с помощью приложения Garmin Connect или на веб-сайте Garmin Connect.

1. Убедитесь, что приложение Garmin Connect открыто или работает в фоновом режиме.
2. Поместите велокомпьютер в пределах 10 м (30 футов) от смартфона.

   Велокомпьютер автоматически выполнит синхронизацию данных с приложением Garmin Connect и вашей учетной записью Garmin Connect.

Обновление программного обеспечения с помощью приложения Garmin Connect™

Для обновления программного обеспечения на устройстве с помощью приложения Garmin Connect требуется учетная запись Garmin Connect, а устройство должно быть сопряжено с совместимым смартфоном (*Сопряжение смартфона*, стр. 58).

Синхронизируйте устройство с приложением Garmin Connect.

Когда обновление программного обеспечения станет доступным, приложение Garmin Connect автоматически отправит его на устройство.

Объединенный статус тренировки

При использовании нескольких устройств Garmin® с вашей учетной записью Garmin Connect™ можно выбрать, какое устройство является основным источником данных для повседневного использования и тренировок.

В приложении Garmin Connect выберите ••• > **Настройки**.

Основное устройство для тренировок: задает источник приоритетных данных для показателей тренировки, таких как статус тренировки и целевая нагрузка.

Основное портативное устройство: задает приоритетный источник ежедневных данных о здоровье, таких как количество шагов и сон. Это должны быть часы, которые вы носите чаще всего.

СОВЕТ: для получения наиболее точных результатов Garmin рекомендует часто выполнять синхронизацию с учетной записью Garmin Connect.

Отправка данных о заезде в Garmin Connect™

- Синхронизируйте свой велокомпьютер Edge® с приложением Garmin Connect на смартфоне.
- Используйте кабель USB, входящий в комплект поставки велокомпьютера Edge, для отправки данных о заезде в учетную запись Garmin Connect на компьютере.

Функция Adaptive Training Plans

Ваша учетная запись Garmin Connect™ обладает функцией Garmin® Тренер с адаптивными программами тренировок, которые помогут вам достичь поставленных целей. Например, ответив на несколько вопросов, вы сможете найти план, который поможет вам достичь определенного результата в соревнованиях или улучшить свою физическую форму. План адаптируется под вашу текущую физическую форму, настраивая график, в котором также отмечается дата забега (если применимо). Начав план, вы можете просматривать его в мини-виджете «Garmin Тренер» в списке мини-виджетов на велокомпьютере Edge® (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).

Использование планов тренировок Garmin Connect™

Прежде чем вы сможете загружать и использовать план тренировки вам необходимо создать учетную запись Garmin Connect, а также выполнить сопряжение часов или велокомпьютера Garmin® с совместимым смартфоном (*Garmin Connect*, стр. 71).

1. В приложении Garmin Connect выберите •••.
2. Выберите **Трен. и планирование** > **Планы тренировок «Garmin Тренер»**.
3. Выберите план тренировки и внесите его в расписание.
4. Следуйте инструкциям на экране.
5. Перейдите к плану тренировок в календаре.

Garmin Pay™

Функция Garmin Pay позволяет использовать велокомпьютер Edge® для оплаты покупок в магазинах-партнерах с помощью кредитных или дебетовых карт, выданных финансовыми учреждениями, участвующими в программе.

Настройка кошелька Garmin Pay™

Можно добавить одну или несколько кредитных и дебетовых карт, участвующих в программе, в ваш кошелек Garmin Pay. Перейдите по ссылке garmin.com/garminpay/banks для ознакомления с финансовыми учреждениями, участвующими в программе.

1. В приложении Garmin Connect™ выберите •••.
2. Выберите **Wallet & Garmin Pay** > **Начать работу**.
3. Следуйте инструкциям на экране.

Оплата покупки с помощью велокомпьютера Edge®

Прежде чем вы сможете использовать велокомпьютер Edge для оплаты покупок, необходимо указать по крайней мере одну платежную карту в приложении Garmin Connect™ (*Настройка кошелька Garmin Pay™*, стр. 72).

1. На главном экране проведите пальцем вниз от верхнего края, чтобы открыть меню виджетов.
2. Выберите  > **Открытый**.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, вам нужно будет добавить виджет Wallet на панель быстрого доступа (*Настройка виджетов*, стр. 86).

3 Введите четырехзначный пароль.

ПРИМЕЧАНИЕ: после трехкратного неправильного ввода пароля кошелек будет заблокирован, и вам потребуется выполнить сброс пароля в приложении Garmin Connect.

Отобразятся недавно использованные платежные карты.

4 Если вы добавили несколько карт в кошелек Garmin Pay™, проведите пальцем по экрану, чтобы выбрать другую карту (необязательно).

5 В течение 60 секунд удерживайте велокомпьютер Edge вблизи считывателя платежных карт так, чтобы экран был повернут к считывателю.

Велокомпьютер подаст вибросигнал, и на дисплее появится галочка после завершения обмена данными со считывателем.



6 При необходимости следуйте инструкциям, приведенным в руководстве по работе со считывателем, для завершения транзакции.

Добавление карты в кошелек Garmin Pay™

Можно добавить до 10 кредитных или дебетовых карт в ваш кошелек Garmin Pay.

1 В приложении Garmin Connect™ выберите ••• > **Wallet & Garmin Pay** > ➕.

2 Следуйте инструкциям на экране.

После добавления карты вы сможете выбирать ее на часах при совершении платежа.

Управление картами Garmin Pay™

Вы можете временно приостановить действие карты или удалить ее.

ПРИМЕЧАНИЕ: в некоторых странах сопричастные финансовые учреждения могут ограничить работу функций Garmin Pay.

1 В приложении Garmin Connect™ выберите •••.

2 Выберите **Wallet & Garmin Pay**.

3 Выберите карту.

4 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы временно приостановить или возобновить действие карты, выберите **Приостановить действие карты**.

  Для оплаты покупок с помощью велокомпьютера Edge® 1060 карта должна быть активной.
- Чтобы удалить карту, выберите 🗑.

Изменение пароля Garmin Pay™

Необходимо знать текущий пароль, чтобы изменить его. Если вы забыли свой пароль, необходимо сбросить приложение Garmin Pay для велокомпьютера Edge® 1060 , создать новый пароль и повторно ввести данные вашей карты.

1 В приложении Garmin Connect™ выберите •••.

2 Выберите **Wallet & Garmin Pay** > **Изменить пароль**.

3 Следуйте инструкциям на экране.

В следующий раз при оплате покупки с помощью велокомпьютера Edge 1060 необходимо будет ввести новый пароль.

Поиск потерянного устройства

Данную функцию можно использовать для определения местоположения потерянного устройства Garmin®, находящегося в зоне приема сопряженного смартфона.

1 В приложении Garmin Connect™ выберите ••• > **Устройства Garmin**.
2 Выберите используемое устройство.
3 Выберите **Найти устройство Edge**.

Смартфон начнет поиск сопряженного велокомпьютера Edge® 1060 . Велокомпьютер будет воспроизводить звуковой сигнал, пока вы не нажмете кнопку.

4 В приложении Garmin Connect выберите **OK**.

Использование Garmin Connect™ на компьютере

Приложение Garmin Express™ позволяет подключать ваше устройство к вашей учетной записи Garmin Connect с помощью компьютера. Приложение Garmin Express можно использовать для загрузки данных о занятиях в вашу учетную запись Garmin Connect и отправки данных, например тренировок или планов тренировок, с веб-сайта Garmin Connect на ваше устройство. Вы также можете устанавливать обновления программного обеспечения и управлять приложениямиConnect IQ™ .

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
2 Перейдите на веб-страницу **garmin.com/express**.
3 Загрузите и установите приложение Garmin Express.
4 Откройте приложение Garmin Express и выберите **Добавить устройство**.
5 Следуйте инструкциям на экране.

Обновление программного обеспечения с помощью Garmin Express™

Для обновления программного обеспечения на устройстве требуется учетная запись Garmin Connect™, а также должно быть загружено приложение Garmin Express.

1 Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.

Когда появится обновление программного обеспечения, приложение Garmin Express отправит его на устройство.

2 Следуйте инструкциям на экране.
3 Не отсоединяйте устройство от компьютера во время обновления.

если вы уже настроили подключение Wi-Fi на устройстве, Garmin Connect может автоматически загружать доступные обновления программного обеспечения на устройство при подключении по Wi-Fi.

Подписка Garmin Connect+™

Подписка Garmin Connect+ позволяет повысить уровень данных и тренировок, доступных в вашей учетной записи Garmin Connect, а также добавить больше подписчиков. Чтобы оформить подписку, можно скачать приложение Garmin Connect из магазина приложений на смартфон или посетить веб-сайт connect.garmin.com.

Active Intelligence (ИИ): получайте от ИИ аналитическую информацию о своих данных и занятиях, включая питание.

LiveTrack+: отправляйте текстовые сообщения LiveTrack, получите персонализированную страницу профиля и просматривайте предыдущие сессии LiveTrack.

Инструкции по тренировкам: получайте дополнительную поддержку и рекомендации от экспертов по программам тренировок Garmin® Тренер.

Информационная панель эффективности: просматривайте данные о тренировках в настраиваемых диаграммах и графиках, включая показатели питания.

Социальные функции: получите доступ к эксклюзивным бейджам и соревнованиям за бейджи, и зарабатывайте удвоенное количество баллов за соревнования. Также можно обновить аватар профиля с помощью настраиваемых рамок.

Загружаемые материалы Connect IQ™

На устройство можно добавить функции Connect IQ, поставляемые компанией Garmin®, а также функции других поставщиков с помощью приложения Connect IQ.

Поля данных: загрузка новых полей данных, обеспечивающих новое представление данных датчиков, занятий и архива. Поля данных Connect IQ можно добавлять для встроенных функций и страниц.

Приложения: добавление интерактивных функций на устройство, таких как новые типы занятий на открытом воздухе и занятий фитнесом.

Загрузка функций Connect IQ™

Для загрузки функций из приложения Connect IQ необходимо выполнить сопряжение часов или велокомпьютера Garmin® со смартфоном (*Сопряжение смартфона*, стр. 58).

1. Установите на смартфон приложение Connect IQ через магазин приложений, после чего откройте его.
2. При необходимости выберите часы или велокомпьютер.
3. Выберите функцию Connect IQ.
4. Следуйте инструкциям на экране.

Загрузка функций Connect IQ™ с помощью компьютера

1. Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB.
2. Перейдите на веб-сайт **apps.garmin.com** и выполните вход в систему.
3. Выберите функцию Connect IQ и загрузите ее.
4. Следуйте инструкциям на экране.

Функции с подключением через Wi-Fi®

Загрузка занятий в учетную запись Garmin Connect™: позволяет автоматически отправлять данные по вашим занятиям в учетную запись Garmin Connect после завершения их записи.

Обновления ПО: вы можете загрузить и обновить актуальные обновления программного обеспечения.

Тренировки и планы тренировок: вы можете выполнять поиск и выбирать тренировки и планы тренировок на веб-сайте Garmin Connect. В следующий раз при наличии подключения к сети Wi-Fi файлы будут переданы на устройство.

Обновления карт: карты на велокомпьютере Edge® можно обновить. Поддержание карт в актуальном состоянии позволяет устройству находить недавно добавленные местоположения и рассчитывать более точные маршруты (*Управление картами*, стр. 33).

Настройка подключения к сети Wi-Fi®

Перед подключением к сети Wi-Fi необходимо подключить устройство к приложению Garmin Connect™ на смартфоне или к приложению Garmin Express™ на компьютере.

1. Выберите один из следующих вариантов:
   - Загрузите приложение Garmin Connect и выполните сопряжение со смартфоном (*Сопряжение смартфона*, стр. 58).
   - Перейдите на веб-сайт **garmin.com/express**, чтобы загрузить приложение Garmin Express.
2. Следуйте инструкциям на экране для настройки соединения Wi-Fi.

Настройки Wi-Fi®

Выберите ☰ > **Настройки** > **Возможности подключения** > **Wi-Fi**.

Включить: включение технологии беспроводной связи Wi-Fi.

другие настройки Wi-Fi отображаются, только если включено Wi-Fi.

Автозагрузка: позволяет автоматически загружать занятия через известную беспроводную сеть.

Синхронизация по Wi-Fi: выберите для синхронизации Wi-Fi вручную.

Добавить сеть: подключение устройства к беспроводной сети.

История

Мини-виджет истории на велокомпьютере Edge® 1060 включает время, расстояние, калории, скорость, данные круга, подъем и дополнительную информацию о датчиках, использующих технологию ANT+®.

ПРИМЕЧАНИЕ: при остановке таймера занятия или включении паузы запись данных не ведется.

При заполнении памяти устройства на экране появляется сообщение. Данные в журнале не удаляются и не перезаписываются автоматически. Периодически загружайте историю в учетную запись Garmin Connect™, чтобы отслеживать все свои данные о заездах.

Просмотр данных о заезде

1. На главном экране проведите пальцем вверх для просмотра мини-виджета истории.

   ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет на главный экран (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).
2. Выберите мини-виджет истории.
3. Выберите **Заезды**.
4. Выберите маршрут.
5. Выберите один из вариантов.

Просмотр времени в каждой зоне тренировки

Чтобы просмотреть данные по времени в каждой зоне тренировки, необходимо сначала выполнить сопряжение устройства с совместимым пульсометром или измерителем мощности, выполнить занятие и сохранить его.

Информация о времени в каждой зоне частоты пульса и зоне мощности поможет вам отрегулировать интенсивность тренировки. Можно настроить зоны мощности (*Настройка зон мощности*, стр. 47) и зоны частоты пульса (*Настройка зон частоты пульса*, стр. 46) в соответствии со своими целями и возможностями. Можно настроить поле данных для отображения времени в зонах тренировки в ходе вашего заезда (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

1. На главном экране проведите пальцем вверх для просмотра мини-виджета истории.

   ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет на главный экран (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).
2. Выберите мини-виджет истории.
3. Выберите **Заезды**.
4. Выберите маршрут.
5. Выберите **Сводка**.
6. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **Зоны ЧП**.
   - Выберите **Зоны мощности**.

Удаление заезда

1. На главном экране проведите пальцем вверх для просмотра мини-виджета истории.

   ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет на главный экран (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).
2. Выберите мини-виджет истории.
3. Выберите **Заезды**.
4. Выберите маршрут.
5. Выберите ⋮ > **Удалить** > ✔.

   СОВЕТ: можно также провести пальцем влево по заезду и выберите 🗑.

Просмотр общих результатов

Вы можете просматривать общие данные, сохраненные на устройстве, включая количество заездов, время, расстояние и калории.

1. На главном экране проведите пальцем вверх для просмотра мини-виджета истории.

   ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет на главный экран (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).
2. Выберите мини-виджет истории.

3 Выберите **Общие результаты**.

Удаление общих данных

1 На главном экране проведите пальцем вверх для просмотра мини-виджета истории.

ПРИМЕЧАНИЕ: возможно, потребуется добавить мини-виджет на главный экран (*Настройка мини-виджетов*, стр. 86).

2 Выберите мини-виджет истории.

3 Выберите **Общие результаты**.

4 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите , чтобы удалить из журнала все общие данные.
- Выберите профиль занятия, чтобы удалить общие данные для одного профиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: сохраненные занятия при этом не удаляются.

5 Выберите ✔.

Запись данных

Устройство записывает точки каждую секунду. Ежесекундная запись обеспечивает очень подробный отчет о пути. При этом используется больший объем доступной памяти.

Чтобы узнать об усреднении данных датчика частоты вращения педалей или мощности, см. *Усреднение данных датчика или мощности*, стр. 49.

Управление данными

Подключение устройства к компьютеру

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во избежание коррозии рекомендуется перед зарядкой или подключением устройства к компьютеру тщательно просушить разъем USB, защитную крышку и прилегающие участки корпуса.

1 Снимите защитную крышку с порта USB.

2 Подключите один конец кабеля к порту USB на устройстве.

3 Подключите другой конец кабеля в порт USB компьютера.

Устройство отображается в виде съемного диска в окне «Этот компьютер» на компьютерах с ОС Windows®. Поскольку операционные системы Mac® обеспечивают ограниченную поддержку режима передачи файлов по протоколу MTP (Media Transfer Protocol), следует использовать приложение Garmin Express™ для просмотра устройства на компьютере с ОС Mac.

Перенос файлов на устройство

1 Подключите устройство к компьютеру.

В зависимости от операционной системы компьютера навигатор может отображаться как портативное устройство либо съемный диск или том.

ПРИМЕЧАНИЕ: по умолчанию операционные системы Mac® не обнаруживают подключаемое устройство. Для работы с файлами на устройстве необходимо использовать программное обеспечение Garmin Express™.

2 Откройте на компьютере обозреватель файлов.

3 Выберите файл.

4 Выберите **Правка** > **Копировать**.

5 Откройте портативное устройство, диск или том устройства.

6 Перейдите к папке.

ПРИМЕЧАНИЕ: для большинства типов файлов в папке Garmin® предусмотрены подпапки с соответствующим именами.

7 Выберите **Правка** > **Вставить**.

Файл появится в списке файлов в памяти устройства.

Удаление файлов

УВЕДОМЛЕНИЕ

Если вам неизвестно назначение файла, не удаляйте его. В памяти устройства хранятся важные системные файлы, которые не подлежат удалению.

1 Откройте диск или том **Garmin**.
2 При необходимости откройте папку или том.
3 Выберите файл.
4 Нажмите клавишу **Delete** на клавиатуре компьютера.

ПРИМЕЧАНИЕ: операционные системы Mac® обеспечивают ограниченную поддержку режиму передачи файлов MTP. Необходимо открыть диск Garmin в операционной системе Windows®. Используйте приложение Garmin Express™, чтобы удалить музыкальные файлы с устройства.

Настройка устройства

Профили

Велокомпьютер Edge® предоставляет несколько способов настройки устройства, в том числе с помощью профилей. Профиль — это набор настроек, предназначенных для оптимизации устройства в зависимости от времени и места использования. Например, вы можете задать разные настройки и режимы отображения для тренировки и горного велоспорта.

При использовании конкретного профиля в нем автоматически сохраняются все внесенные изменения, например, для полей данных и единиц измерения.

Профили занятий: можно создать профили занятий для каждого вида велоспорта. Например, можно создать отдельный профиль занятий для тренировки, соревнования и горного велоспорта. Профиль занятий включает страницы с заданными данными, общие результаты занятий, оповещения, зоны тренировки (например, частота пульса и скорость), настройки тренировок (например, функции Auto Pause® и Auto Lap®), а также настройки навигации.

СОВЕТ: при синхронизации профили занятий сохраняются в вашей учетной записи Garmin Connect™ и могут быть отправлены на устройство в любое время.

Профиль пользователя: вы можете изменить в настройках такие параметры, как пол, возраст, вес и рост. Устройство использует эту информацию для вычисления точных данных о заездах.

Профили занятий заездов на велосипеде

При каждом заезде с использованием велокомпьютера Edge® вам предлагается выбрать профиль занятия. В каждом профиле занятия хранятся настройки тренировок, а также параметры маршрута и отображения, подходящие для данного занятия. Профиль занятия выбирается в зависимости от типа заезда или дорожного покрытия (*Обновление профиля занятия*, стр. 80).

Заезд на горном велосипеде Enduro: это профиль горного велосипеда, в котором по отдельности отслеживаются подъемы и спуски на неасфальтированной местности и записываются данные GPS о спуске с частотой 5 Гц, если эта функция включена (*Запись данных 5Hz*, стр. 89). Когда вы едете с этим профилем, ваш велокомпьютер автоматически переключается между подъемами и спусками и выводит уведомление с информацией о завершенном участке маршрута. Для подъемов и спусков в рамках заезда можно включить параметр Auto Pause. Также данный профиль занятия учитывает сложность трассы, а на карте по умолчанию отображаются тени рельефа и горизонтали.

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете настроить Режим эндуро так, чтобы вручную нажимать при переходе от подъемов к спускам (*Настройки тренировок*, стр. 80).

Скоростной спуск: этот профиль следует использовать, если вы поднимаете велосипед в гору (например, на горнолыжном подъемнике) и едете на нем с горы. В этом профиле отслеживается движение по склону вниз на неасфальтированной местности и записываются данные GPS о спуске с частотой 5 Гц, если эта функция включена. Движение по склону вниз называется спуском, и после каждого спуска на велокомпьютере отображается уведомление со сводными данными. В сводные данные по занятию не включаются данные о подъеме. Также данный профиль занятия учитывает сложность трассы, а на карте по умолчанию отображаются тени рельефа и горизонтали.

ВЕЛОТУР: этот профиль занятия идеально подходит для навигации к определенным пунктам назначения по смешанным трассам. Например, если вы создадите маршрут, включающий в себя тропы, смешанные с придорожными достопримечательностями или кемпингами.

В помещении: велокомпьютер включает профиль занятия в помещении, в котором функция GPS отключена. Выберите этот профиль, если вы проводите тренировку в помещении или хотите продлить время работы от аккумулятора. Если функция GPS отключена, скорость и расстояние недоступны, если только у вас нет совместимого датчика или тренажера, который отправляет данные о скорости и расстоянии на устройство (*Беспроводные датчики*, стр. 48).

Настройка профиля пользователя

Вы можете изменить в настройках такие параметры, как пол, возраст, вес и рост. Устройство использует эту информацию для вычисления точных данных о заездах.

1 Выберите > **Моя статистика** > **Профиль пользователя**.

2 Выберите один из вариантов.

Настройки пола

При первой настройке устройства необходимо выбрать пол. Большинство алгоритмов для фитнеса и тренировок основаны на двух полах. Для получения наиболее точных результатов Garmin® рекомендует

указывать ваш пол при рождении. После первоначальной настройки можно изменить параметры профиля в учетной записи Garmin Connect™.

Профиль и конфиденциальность: позволяет настроить данные в открытом профиле.

Настройки пользователя: выбор пола. При выборе Не указано алгоритмы, для которых требуется двоичный ввод, будут использовать пол, указанный при первоначальной настройке устройства.

Настройки тренировок

Следующие параметры и опции позволяют настроить устройство согласно вашим предпочтениям в отношении тренировок. Эти настройки сохраняются в профиль занятия. Например, вы можете задать оповещения о времени для профиля дороги и триггер положения Auto Lap® для профиля горного велосипеда.

СОВЕТ: вы также можете настроить профили занятий в настройках устройства в приложении Garmin Connect™.

Выберите ☰ > **Профили занятий** и выберите профиль.

Оповещения и подсказки: настройка способа определения прохождения круга, а также тренировочных или навигационных оповещений для занятия (*Настройки оповещений и подсказок*, стр. 82).

Автоматическая блокировка: позволяет устройству автоматически блокировать кнопки и сенсорный экран во время поездки (*Блокировка и разблокировка велокомпьютера*, стр. 86).

Авторежим сна: включение автоматического перехода устройства в спящий режим после 5 минут бездействия (*Использование функции авторежима сна*, стр. 85).

Подъемы: включение функции ClimbPro и настройка типов рельефа и подъемов, которые будет распознавать устройство (*Использование ClimbPro*, стр. 31).

Экраны данных: настройка экранов данных и добавление новых экранов данных для занятия (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

Выбор снаряжения: позволяет выбрать инвентарь или оборудование для занятия после завершения и сохранения занятия. Можно добавлять и удалять инвентарь в учетной записи Garmin Connect.

Горный велосипед/велокросс: включение записи сложности, флоу и прыжков. Выберите эту настройку, чтобы включить оповещения о прыжках (если доступно). Функцию **ForkSight** также можно включать и выключать в профилях занятий заездов на горном велосипеде, таких как **Горный велосипед** или **Заезд на горном велосипеде Enduro** (*ForkSight*, стр. 31).

СОВЕТ: вы можете выбрать **Режим эндуро**, чтобы включить автоматическое или ручное обнаружение подъема и спуска для профилей занятия эндуро (*Профили занятий заездов на велосипеде*, стр. 79).

Навигация: настройка подсказок навигации, а также параметров построения карт и маршрутов (*Настройки карты*, стр. 33) (*Настройки маршрута*, стр. 33).

Питание/водный баланс: включение отслеживания потребления еды и напитков.

Тип велотренировки: установка типа заезда, который обычно используется для этого профиля занятия, например поездка на работу и обратно.

если режим заезда не будет соответствовать доступным, вы сможете вручную обновить тип заезда. Точные данные о типе заезда важны для создания удобных дистанций для велосипеда.

Спутниковые системы: позволяет отключить GPS (*Тренировка в помещении*, стр. 20) или настроить спутниковую систему для занятия (*Изменение настройки спутников*, стр. 86).

Сегменты: активация включенных сегментов (*Включение сегментов*, стр. 18).

Оценка собственного состояния: определяет, как часто вы оцениваете свои воспринимаемые усилия для занятия (*Оценка занятия*, стр. 11).

Таймер: настройка таймера. Опция **Auto Pause** позволяет настроить время автоматической приостановки таймера занятия (*Использование функции Auto Pause*, стр. 85). Опция **Режим запуска таймера** позволяет настроить метод обнаружения устройством начала заезда и автоматического запуска таймера занятия (*Автоматический запуск таймера*, стр. 85).

Обновление профиля занятия

Профили занятия можно настраивать. Устройство позволяет настроить специальные параметры и поля данных для разных типов занятий или поездок (*Настройки тренировок*, стр. 80).

СОВЕТ: вы также можете настроить профили занятий в настройках устройства в приложении Garmin Connect™.

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.

2 Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите профиль.
   - Выберите **Создать**, чтобы создать новый профиль путем копирования существующего профиля или с помощью шаблона.
3 При необходимости выберите ⋮, чтобы изменить имя или цвет профиля, либо удалить профиль.

Добавление экрана данных

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Экраны данных** > **Добавить** > **Экран данных**.
4 Выберите категорию и одно или несколько полей данных.

   СОВЕТ: для получения списка всех доступных полей данных перейдите в раздел (*Поля данных*, стр. 100).
5 Выберите ←.
6 Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите другую категорию для выбора дополнительных полей данных.
   - Выберите ✓.
7 Выберите ✚ или ━, чтобы изменить компоновку.
8 Выберите ✓.
9 Выберите один из следующих вариантов:
   - Нажмите на поле данных, а затем нажмите на другое поле данных, чтобы изменить его положение.
   - Нажмите на поле данных и удерживайте его для изменения.
10 Выберите ✓.

Добавленный экран данных появится в списке экранов данных для этого профиля (*Изменение экранов данных*, стр. 82).

Добавление экрана данных управления музыкой

Вы можете настроить экран данных для отображения элементов управления музыкой и данных в реальном времени, например времени круга или общего уровня подъема (*Прослушивание музыки*, стр. 68).

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Экраны данных** > **Добавить** > **Управление музыкой**.
4 Выберите один из следующих вариантов:
   - Нажмите на поле данных, а затем нажмите на другое поле данных, чтобы изменить его положение.
   - Дважды нажмите на поле данных для изменения.
5 Выберите ✓.

Добавленный экран данных музыки появится в списке экранов данных для этого профиля (*Изменение экранов данных*, стр. 82).

Настройка экрана данных о тренировках

Вы можете настроить экран данных о тренировках для отображения данных в реальном времени, таких как информация об основной цели, обратный отсчет времени и многое другое (*Тренировки*, стр. 13).

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Экраны данных**.
4 Проведите пальцем влево или вправо по ленте экранов данных для просмотра экрана данных о тренировке.
5 Выберите ⚙.
6 Выберите один из следующих вариантов:

- Выберите **Показать экран**, чтобы отобразить или скрыть экран данных во время заезда.
- Выберите **Правка полей данных**, затем выберите ➕ или ➖, чтобы изменить компоновку.
- Выберите **Выберите «Альт. поля данных»** и укажите поле данных, которое нужно обновить.

7 При необходимости выберите ✔.

Обновленный экран данных о тренировке появится в списке экранов данных для этого профиля (*Изменение экранов данных*, стр. 82).

также можно выбрать **Экраны данных** > **Добавить** > **Экран данных** > **Тренировки** и выбрать поля данных, чтобы добавить новый экран данных о тренировке в профиль занятия (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

Редактирование экрана данных

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Экраны данных**.
4 Проведите пальцем влево или вправо для просмотра экрана данных.
5 Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите ⚙ > **Правка полей данных**, затем выберите ➕ или ➖, чтобы изменить компоновку.
     СОВЕТ: можно также коснуться поля, чтобы поменять его местами с другим полем, или нажать и удерживать его, чтобы изменить.
   - Выберите ⚙ > **Показать экран**, чтобы отобразить или скрыть экран данных во время заезда.
   - Выберите и удерживайте экран данных, а затем перетащите его на 🗑, чтобы удалить экран данных.
6 Выберите ←.

Изменение экранов данных

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Экраны данных**.
4 Проведите влево или вправо для выбора экрана данных.
5 Нажмите и удерживайте экран данных, а затем перенесите его в другое место.
6 Выберите ←.

Использование функции смены страниц

Функцию Смена страниц можно использовать для автоматического переключения между экранами данных тренировок при включенном таймере.

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Экраны данных** > ⋮ > **Смена страниц**.
4 Выберите скорость отображения.

Настройки оповещений и подсказок

Оповещения можно использовать для проведения тренировок в соответствии с поставленными целями по времени, расстоянию, количеству калорий, ЧСС, частоте шагов и мощности. Также можно настроить навигационные оповещения. Настройки оповещений сохраняются вместе с профилем занятия (*Настройки тренировок*, стр. 80).

Выберите ☰ > **Профили занятий**, выберите профиль, а затем нажмите **Оповещения и подсказки**.

Предупреждения о крутых поворотах: включает предупреждения о крутых поворотах.

Предупр. о дор. с инт. движ.: включает оповещения для зон с интенсивным движением.

Предупреждения об опасности на дороге: включает оповещения об опасностях на дороге, таких как выбоины или препятствия (*Сообщение об опасности*, стр. 26).

Предупр. о неасфальтир. дороге: включает оповещения для неасфальтированных дорог, например с грунтовым покрытием или гравием.

Предупреждения о ж/д переездах: включает оповещения о железнодорожных переездах.

Оповещ. о целевых показателях: включает оповещение о достижении цели во время тренировки (*Настройка экрана данных о тренировках*, стр. 81).

Круг: настройка способа определения прохождения круга (*Отметка кругов по позиции*, стр. 84).

Оповещение о времени: настройка оповещения для определенного периода времени (*Установка повторяющихся оповещений*, стр. 83).

Оповещение о расстоянии: настройка оповещения для определенного расстояния (*Установка повторяющихся оповещений*, стр. 83).

Оповещение о калориях: настройка оповещения о достижении определенного количества сожженных калорий.

Оповещение о частоте пульса: настройка устройства для оповещения о выходе ЧСС за пределы целевой зоны или заданного диапазона (*Настройка оповещений о диапазонах*, стр. 83).

Оповещение о частоте вращения: настройка устройства для оповещения о выходе темпа за пределы заданного диапазона повторов в минуту (*Настройка оповещений о диапазонах*, стр. 83).

Оповещение о мощности: настройка устройства для оповещения о выходе пороговой мощности за пределы целевой зоны (*Настройка оповещений о диапазонах*, стр. 83).

Оповещение о развороте: настройка предупреждения о необходимости развернуться во время заезда.

Оповещение о приеме пищи: настройка оповещения о необходимости принять пищу в определенное время, на определенном расстоянии или через определенные промежутки времени в течение заезда (*Настройка умных оповещений оповещение о необходимости попить или поесть*, стр. 84).

Оп. о необ.пить: настройка оповещения о необходимости попить в определенное время, на определенном расстоянии или через определенные промежутки времени в течение заезда (*Настройка умных оповещений оповещение о необходимости попить или поесть*, стр. 84).

Оповещения Connect IQ: включение оповещений, настроенных в приложениях Connect IQ™.

Настройка оповещений о диапазонах

При наличии дополнительного пульсометра, датчика частоты вращения педалей или измерителя мощности можно настроить оповещения о диапазонах. Оповещение о диапазоне поступает каждый раз, когда измерение устройства выходит за рамки указанного диапазона значений. Например, можно установить на устройстве оповещение, когда значение частоты вращения педалей становится ниже 40 об./мин и больше 90 об./мин. Вы также можете использовать зону для тренировок для оповещения о диапазоне (*Зоны тренировки*, стр. 46).

1. Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2. Выберите профиль.
3. Выберите **Оповещения и подсказки**.
4. Выберите **Оповещение о частоте пульса**, **Оповещение о частоте вращения** или **Оповещение о мощности**.
5. Выберите минимальное и максимальное значения или выберите зоны.

Если показатели выходят за рамки заданного диапазона, на устройстве отображается сообщение. Устройство также подает звуковой сигнал при включении звуковых сигналов (*Включение и выключение звуковых сигналов устройства*, стр. 90).

Установка повторяющихся оповещений

Повторяющиеся оповещения поступают каждый раз, когда устройство записывает определенное значение или интервал. Например, можно установить на устройстве оповещение с интервалом 30 минут.

1. Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2. Выберите профиль.
3. Выберите **Оповещения и подсказки**.
4. Выберите тип оповещений.
5. Включите оповещение.
6. Введите значение.
7. Выберите ✓.

Когда вы достигаете указанного значения для оповещения, отображается сообщение. Устройство также подает звуковой сигнал при включении звуковых сигналов (*Включение и выключение звуковых сигналов устройства*, стр. 90).

Настройка умных оповещений оповещение о необходимости попить или поесть

Умное оповещение напоминает вам о необходимости принять пищу или попить через определенные промежутки времени в зависимости от текущих условий поездки. Умные оповещения принимают в расчет такие сведения, как температура, набор высоты, скорость, продолжительность поездки, а также частота пульса и данные о мощности (если применимо).

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Оповещения и подсказки**.
4 Выберите **Оповещение о приеме пищи** или **Оп. о необ.пить**.
5 Включите оповещение.
6 Выберите **Тип** > **Интеллектуально**.

Когда вы достигаете рассчитанного значения для умного оповещения, отображается сообщение. Устройство также подает звуковой сигнал при включении звуковых сигналов (*Включение и выключение звуковых сигналов устройства*, стр. 90).

Auto Lap®

Отметка кругов по позиции

Функцию Auto Lap® можно использовать, чтобы автоматически отмечать круги на определенной позиции. Эта функция полезна при оценке результатов на разных этапах заезда (например, при длительном подъеме или спринтерском заезде). Во время прохождения дистанции можно использовать параметр По позиции для запуска кругов на всех позициях круга, сохраненных на дистанции.

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Оповещения и подсказки** > **Круг**.
4 Включите оповещение **Auto Lap**.
5 Выберите **Активация Auto Lap** > **По позиции**.
6 Выберите **Круг при**.
7 Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **Только при нажатии Lap** для запуска счетчика кругов при каждом нажатии ↻ и при каждом повторном прохождении любого из этих местоположений.
   - Выберите **Начало и круг**, чтобы запустить счетчик кругов в местоположении GPS, в котором вы нажимаете ▮▶, и в любом местоположении во время заезда, в котором вы нажимаете ↻.
   - Выберите **Отметка и круг**, чтобы запустить счетчик кругов в определенном местоположении GPS, отмеченном перед заездом, и в любом местоположении во время заезда, в котором вы нажимаете ↻.
8 При необходимости настройте поля данных кругов (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

Отметка кругов после прохождения определенного расстояния

Функцию Auto Lap® можно использовать, чтобы автоматически отмечать круги после прохождения определенного расстояния. Эта функция полезна при оценке результатов на разных этапах заезда (например, каждые 10 миль или 40 км).

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Оповещения и подсказки** > **Круг**.
4 Включите оповещение **Auto Lap**.
5 Выберите **Активация Auto Lap** > **По расстоянию**.
6 Выберите **Круг при**.
7 Введите значение.
8 Выберите ✓.
9 При необходимости настройте поля данных кругов (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

Отметка кругов по времени

Функцию Auto Lap® можно использовать, чтобы автоматически отмечать круги по истечении определенного времени. Эта функция полезна при оценке результатов на разных этапах заезда (например, каждые 20 минут).

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Оповещения и подсказки** > **Круг**.
4 Включите оповещение **Auto Lap**.
5 Выберите **Активация Auto Lap** > **По времени**.
6 Выберите **Круг при**.
7 Выберите значение времени: часы, минуты или секунды.
8 Выберите ^ или v, чтобы ввести значение.
9 Выберите ✓.
10 При необходимости настройте поля данных кругов (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

Настройка сообщения круга

Поля данных, которые отображаются в сообщении круга, можно настраивать.

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Оповещения и подсказки** > **Круг**.
4 Включите оповещение **Auto Lap**.
5 Выберите **Пользовательское сообщение круга**.
6 Выберите поле данных для изменения.

Использование функции авторежима сна

Функцию Авторежим сна можно использовать для автоматического перехода в спящий режим после 5 минут бездействия. В спящем режиме экран выключается, а датчики, Bluetooth® и GPS отключаются.

Пока устройство находится в спящем режиме, подключение Wi-Fi® продолжает работать в фоновом режиме.

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Авторежим сна**.

Использование функции Auto Pause

Функция Auto Pause® обеспечивает автоматическую остановку таймера, когда вы прекращаете движение или когда ваша скорость опускается ниже указанного значения. Эту функцию можно использовать, когда маршрут вашей езды включает в себя светофоры или другие места, в которых необходимо замедлиться или остановиться.

ПРИМЕЧАНИЕ: при остановке таймера занятия или включении паузы запись данных не ведется.

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Таймер** > **Auto Pause**.
4 Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **При остановке** для автоматической остановки таймера при прекращении движения.
   - Выберите **Ввод вручную**, чтобы настроить автоматическую остановку таймера при падении скорости ниже указанного значения.
5 При необходимости настройте дополнительные поля данных времени (*Добавление экрана данных*, стр. 81).

Автоматический запуск таймера

Эта функция автоматически определяет, когда устройство принимает сигналы спутников и перемещается. Она запускает таймер занятия или напоминает вам о необходимости запустить таймер занятия, чтобы вы могли записать данные о заезде.

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.

2 Выберите профиль.
3 Выберите **Таймер** > **Режим запуска таймера**.
4 Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **Вручную**, а затем выберите ▶, чтобы запустить таймер занятия.
   - Выберите **С запросом** для отображения визуального напоминания при достижении скорости для уведомления о запуске.
   - Выберите **Авто** для автоматического запуска таймера занятия при достижении скорости для уведомления о запуске.

Блокировка и разблокировка велокомпьютера

Вы можете включить настройку Автоматическая блокировка для автоматической блокировки велокомпьютера во избежание случайного нажатия кнопок во время заезда. Эта функция также блокирует сенсорный экран во время заезда.

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Автоматическая блокировка**.

Во время заезда нажмите и удерживайте любую кнопку, чтобы разблокировать устройство.

Изменение настройки спутников

Чтобы повысить производительность и ускорить GPS-позиционирование в сложных условиях, можно включить Мульти-GNSS или Многодиапазонный/GNSS-режим. При одновременном использовании GPS и другой спутниковой системы заряд аккумуляторов расходуется быстрее, чем при работе только в GPS.

1 Выберите ☰ > **Профили занятий**.
2 Выберите профиль.
3 Выберите **Спутниковые системы**.
4 Выберите один из вариантов.


Настройка мини-виджетов

1 На главном экране проведите пальцем вниз.
2 Выберите ✎.
3 Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите ✚, чтобы добавить мини-виджет в список мини-виджетов.
   - Выберите ⇕, чтобы перетащить виджет вверх или вниз для изменения его положения в списке мини-виджетов.
   - Проведите по мини-виджету влево и выберите 🗑, чтобы удалить мини-виджет из списка мини-виджетов.

Настройка виджетов

Вы можете добавлять новые виджеты, удалять их или изменять порядок их расположения на панели быстрого доступа.

1 Проведите пальцем вниз от верхней части главного экрана или экрана заезда.
2 Проведите пальцем влево или вправо по панели быстрого доступа к виджетам ① и выберите ▦.
   Появится экран средства запуска виджетов с доступными виджетами в алфавитном порядке.

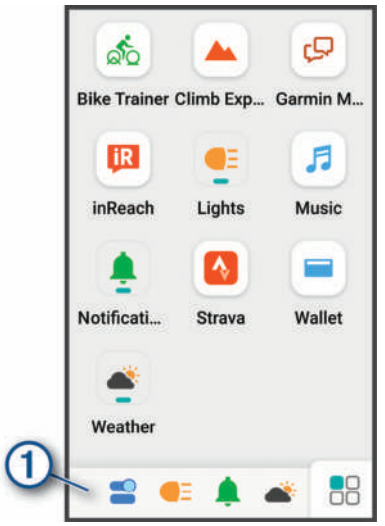

3 Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите виджет, чтобы добавить его на панель быстрого доступа.

     СОВЕТ: виджет появится на панели быстрого доступа. Под значком виджета появится зеленый символ подчеркивания, указывающий, что виджет активен.
   - Проведите пальцем по виджету вниз и выберите ✕, чтобы удалить виджет с панели быстрого доступа.
   - Удерживайте значок виджета и перетащите его влево или вправо, чтобы изменить его расположение на панели быстрого доступа.

Настройки устройства

Выберите ☰ > **Настройки**.

- Настройки отображения (*Настройки экрана*, стр. 87)
- Настройки звука (*Настройка звука*, стр. 88)
- Настройки подключения (*Настройки подключения*, стр. 88)
- Настройки функции «OK, Garmin» (*Использование голосового управления*, стр. 55)
- Настройки отслеживания и безопасности (*Функции отслеживания и безопасности*, стр. 59)
- Настройки диспетчера питания (*Включение режима энергосбережения*, стр. 98)
- Настройки системы (*Настройки системы*, стр. 89)

Настройки экрана

Выберите ☰ > **Настройки** > **Экран**.

Автонастройка яркости: автоматическая регулировка яркости подсветки в зависимости от уровня освещенности.

Яркость: настройка яркости подсветки.

Тайм-аут подсветки: установка времени работы подсветки.

Цветовой режим: установка темного или светлого цветового режима на устройстве. Можно выбрать опцию Авто, чтобы включить автоматическую установку темного или светлого цветового режима на устройстве в соответствии с текущим временем суток.

Создание снимков экрана: позволяет сохранить изображение на экране устройства при нажатии ▭.

Подсветка

Нажмите любую кнопку, чтобы включить подсветку.

можно настроить таймаут подсветки (*Настройки экрана*, стр. 87).

1 Выберите ☰ > **Настройки** > **Экран**.
2 Выберите один из следующих вариантов:
   - Чтобы яркость на устройстве регулировалась автоматически в зависимости от условий освещенности, включите **Автонастройка яркости**.
   - Чтобы настроить яркость вручную, отключите **Автонастройка яркости**, выберите **Яркость**, нажмите ∧ или ∨ и выберите ✓.

Настройка звука

Выберите ☰ > **Система** > **Звуки** и настройте громкость.

Звуки: включение и выключение или включение системных звуков и звуков сообщений только во время занятия (*Включение и выключение звуковых сигналов динамика*, стр. 88).

Голосовые подсказки: настройка параметров голосовых подсказок (*Воспроизведение голосовых подсказок во время занятия*, стр. 67).

Включение и выключение звуковых сигналов динамика

1 Выберите ☰ > **Настройки** > **Звуки**.

2 Выберите один из следующих вариантов:

- Измените уровень громкости при помощи ползунка.
- Выберите 🔊, чтобы отключить все звуки.
- Выберите **Звуки**, чтобы изменить настройки звуковых сигналов **Сообщения**, **Система** и **Занятие**.

  СОВЕТ: также в настройках системы можно отключить звук при нажатии кнопок (*Включение и выключение звуковых сигналов устройства*, стр. 90).

Настройки подключения

Выберите ☰ > **Настройки** > **Возможности подключения**.

Телефон: подключение к смартфону по Bluetooth® для синхронизации велокомпьютера и получения уведомлений (*Настройки смартфона*, стр. 88).

Wi-Fi: подключение к беспроводным сетям и настройка параметров Wi-Fi (*Настройки Wi-Fi®*, стр. 75).

Дополнительный дисплей: подключение велокомпьютера к совместимым часам для мультитренировок Garmin® для просмотра экранов данных часов на велокомпьютере (*Настройка режима дополнительного дисплея*, стр. 88).

Настройки смартфона

Выберите ☰ > **Настройки** > **Возможности подключения** > **Телефон**.

Включить: включение технологии Bluetooth®.

ПРИМЕЧАНИЕ: другие настройки Bluetooth появляются, только если включить технологию Bluetooth.

Имя: ввод псевдонима для идентификации устройства на других устройствах с поддержкой Bluetooth.

Подключить смартфон: подключение устройства к совместимому смартфону с поддержкой Bluetooth. Эта настройка позволяет пользоваться подключаемыми функциями Bluetooth, включая LiveTrack и загрузку данных о занятиях в Garmin Connect™.

ПРИМЕЧАНИЕ: после подключения велокомпьютера к совместимому смартфону название настройки изменяется на **Смартфон**.

Синхронизировать сейчас: позволяет синхронизировать устройство с совместимым смартфоном.

Умные уведомления: включение текстовых уведомлений смартфона и приложений с совместимого смартфона.

Пропущенные уведомления: отображение пропущенных уведомлений телефона с совместимого смартфона. Чтобы отключить уведомления, можно выбрать **Отключить все звуки**.

Подпись к сообщению: включает поддержку подписей в текстовых сообщениях. Эта функция доступна на совместимых устройствах Android™.

Настройка режима дополнительного дисплея

Велокомпьютер Edge® 1060 можно использовать в качестве дополнительного дисплея для просмотра экранов данных с совместимых часов Garmin® для мультитренировок. Например, можно подключить совместимые часы Forerunner® для отображения экранов данных на велокомпьютере Edge во время триатлона.

ПРИМЕЧАНИЕ: дополнительный дисплей использует открытое подключение. Дополнительные сведения о типах подключений см. по адресу: garmin.com/hrm_connection_types.

1 На велокомпьютере Edge выберите ☰ > **Настройки** > **Возможности подключения** > **Дополнительный дисплей** > **Подключить новые часы**.

2 На совместимых часах Garmin выберите **Настройки** > **Возможности подключения** > **Датчики и аксессуары** > **Добавить новый** > **Дополнительный дисплей**.

3 Чтобы завершить сопряжение, следуйте инструкциям на экране велокомпьютера Edge и часов Garmin.

Экраны данных на часах отображаются на велокомпьютере Edge при сопряжении устройств.

ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании режима дополнительного дисплея обычные функции устройства Edge отключаются.

После сопряжения совместимых часов Garmin с велокомпьютером Edge они подключаются автоматически при следующем использовании режима дополнительного дисплея.

Выход из режима дополнительного дисплея

Когда устройство находится в режиме дополнительного дисплея, коснитесь экрана и выберите **Выйти из режима дополнительного дисплея** > ✔.

Настройки системы

Выберите ☰ > **Настройки** > **Система**.

Запись данных: настройка записи данных велокомпьютером (*Настройки записи данных*, стр. 89).

Диспетчер карт: отображение загруженных карт и возможность их обновления (*Управление картами*, стр. 33).

Калибровка компаса: калибровка датчика компаса вручную (*Калибровка компаса*, стр. 99).

Единицы измерения: настройка единиц измерения, используемых на устройстве (*Изменение единиц измерения*, стр. 90).

Альтиметр: калибровка внутреннего барометрического альтиметра вручную и настройка параметров (*Калибровка барометрического альтиметра*, стр. 99).

Тоны клавиш: включение или отключение звуковых сигналов при нажатии кнопок (*Включение и выключение звуковых сигналов устройства*, стр. 90).

Начало недели: установка первого дня недели для результатов журнала за неделю (*История*, стр. 76).

Язык: выбор языка для отображения информации на устройстве (*Изменение языка устройства*, стр. 90).

Диалект голосового управления: установка диалекта для голосовых команд OK, Garmin (*Использование голосового управления*, стр. 55).

Клавиатура: выбор языка и раскладки клавиатуры. Можно включить функцию **Автокоррекция**, чтобы автоматически исправлять орфографические ошибки или ошибки форматирования по мере ввода текста (*Изменение клавиатуры*, стр. 90).

Сброс устройства: сброс настроек системы или удаление всех данных пользователя (*Сброс велокомпьютера Edge®*, стр. 97).

О датчике: отображение версии программного обеспечения и идентификатора прибора, а также проверка наличия обновлений программного обеспечения (*Обновление программного обеспечения с помощью приложения Garmin Connect™*, стр. 71).

Обучающие материалы: подробные сведения о велокомпьютере, включая профессиональные рекомендации (*Просмотр обучающих материалов*, стр. 97).

Нормативная информация: отображение нормативной информации и сведений о соответствии стандартам (*Просмотр нормативной информации и сведений о соответствии стандартам*, стр. 96).

Настройки записи данных

Выберите ☰ > **Настройки** > **Система** > **Запись данных**.

Усреднение частоты вращения: определяет, включает ли устройство нулевые значения для измерения частоты вращения, которые возникают, когда вы не крутите педали (*Усреднение данных датчика или мощности*, стр. 49).

Усреднение мощности: определяет, включает ли устройство нулевые значения для измерения мощности, которые возникают, когда вы не крутите педали (*Усреднение данных датчика или мощности*, стр. 49).

Вносить вариаб. ЧП в журнал: настройка устройства для записи вариабельности сердечного ритма во время занятия.

GPS с частотой 5 Гц: настройка устройства для записи данных с высокой частотой во время движения по склону вниз (*Запись данных 5Hz*, стр. 89).

Запись данных 5Hz

Велокомпьютер Edge® 1060 может записывать данные с частотой 5 Гц, позволяя вам анализировать свое положение во время движения по склону вниз, так называемого спуска, с большей точностью.

Если эта функция включена, во время спуска устройство записывает данные с частотой 5 Гц для профилей занятий **Заезд на горном велосипеде Enduro** и **Скоростной спуск** (*Профили занятий заездов*

на велосипеде, стр. 79). Индикатор «5 Гц» отображается на велокомпьютере Edge на экране таймера заезда во время спуска и в сводке заезда.



в режиме энергосбережения велокомпьютер не записывает данные с частотой 5 Гц.

После завершения и сохранения заезда вы можете просмотреть подробный анализ данных спуска, записанных с частотой 5 Гц, в вашей учетной записи Garmin Connect™ (*Garmin Connect*, стр. 71).

Изменение единиц измерения

Можно настроить единицы измерения для расстояния, скорости, высоты и многого другого.

1. Выберите ☰ > **Настройки** > **Система** > **Единицы измерения**.
2. Выберите тип измерения.
3. Выберите единицу измерения указанной величины.

Включение и выключение звуковых сигналов устройства

Можно настроить на велокомпьютере воспроизведение звукового сигнала при нажатии кнопки устройства. Эта настройка также включает и отключает звуковые сигналы при нажатии экранных кнопок.

Выберите ☰ > **Настройки** > **Система** > **Тоны клавиш**.

Изменение языка устройства

1. Выберите ☰ > **Настройки** > **Система** > **Язык**.
2. Выберите язык.

Изменение клавиатуры

Перед изменением языка или раскладки клавиатуры необходимо включить нужный язык или раскладку в настройках системы.

1. Выберите ☰ > **Настройки** > **Система** > **Клавиатура** > **Изменить язык** > ➕.
2. Выберите язык или раскладку.
3. Выберите ←.
4. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите ≡, чтобы перетащить язык вверх или вниз для изменения его положения в списке.
   - Проведите по языку влево и выберите 🗑, чтобы удалить язык из списка.

Часовые пояса

Каждый раз при включении и установлении связи со спутниками или синхронизации со смартфоном устройство автоматически определяет часовой пояс и текущее время суток.

Информация об устройстве


Зарядка устройства

УВЕДОМЛЕНИЕ

Во избежание коррозии рекомендуется перед зарядкой или подключением устройства к компьютеру тщательно просушить разъем USB, защитную крышку и прилегающие участки корпуса.

ПРИМЕЧАНИЕ: вне рекомендованного диапазона температур зарядка устройства не производится (*Технические характеристики*, стр. 95).

1 Снимите защитную крышку ① с порта USB ②.

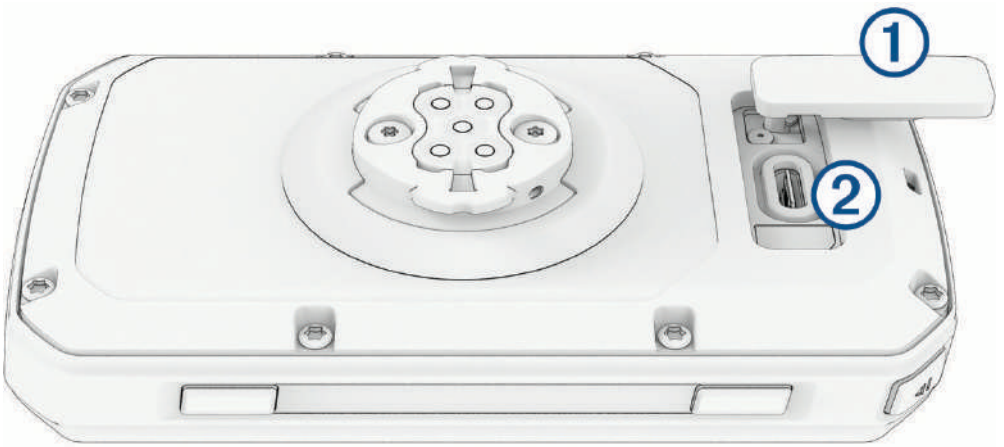

2 Подключите кабель питания к порту зарядки на устройстве.

3 Вставьте другой конец кабеля в зарядный порт USB.

При подключении устройства к источнику питания устройство включается.

4 Полностью зарядите устройство.

После того как устройство будет заряжено, закройте защитную крышку.

Использование обратной зарядки

Функция обратной зарядки позволяет заряжать другие устройства от велокомпьютера Edge®.

ПРИМЕЧАНИЕ: обратная зарядка поддерживается не на всех устройствах и может значительно сократить время автономной работы велокомпьютера Edge.

1 Выберите ☰ > **Настройки** > **Диспетчер питания**.

2 Включите функцию **Обратная зарядка**.

3 С помощью кабеля USB подключите велокомпьютер Edge к устройству, которое необходимо зарядить.

ПРИМЕЧАНИЕ: если температура аккумулятора велокомпьютера находится вне рекомендованного диапазона, обратная зарядка может прекратиться (*Технические характеристики*, стр. 95).

При отсутствии подключения в течение 30 минут функция **Обратная зарядка** автоматически отключается.

Об аккумуляторе

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В устройстве используется литий-ионная батарея. Сведения о безопасности и другую важную информацию см. в руководстве *Правила техники безопасности и сведения об устройстве*, которое находится в упаковке изделия.

Установка стандартного крепления


Для оптимального приема GPS и улучшенной видимости экрана установите крепление для велосипеда так, чтобы устройство было расположено горизонтально относительно земли, а передняя часть устройства была обращена к небу. Крепление для велосипеда можно установить как на руле, так и на раме велосипеда.

ПРИМЕЧАНИЕ: если у вас нет такого держателя, вы можете пропустить этот раздел.

1 Выберите безопасное место для крепления устройства. Устройство должно располагаться так, чтобы не мешать безопасному управлению велосипедом.

2 Установите резиновую прокладку ① на заднюю часть крепления для велосипеда.

В комплект входят две резиновые прокладки, и вы можете выбрать ту, которая лучше всего подходит для вашего велосипеда. Резиновые выступы совпадают с задней частью крепления для велосипеда, поэтому оно остается на месте.

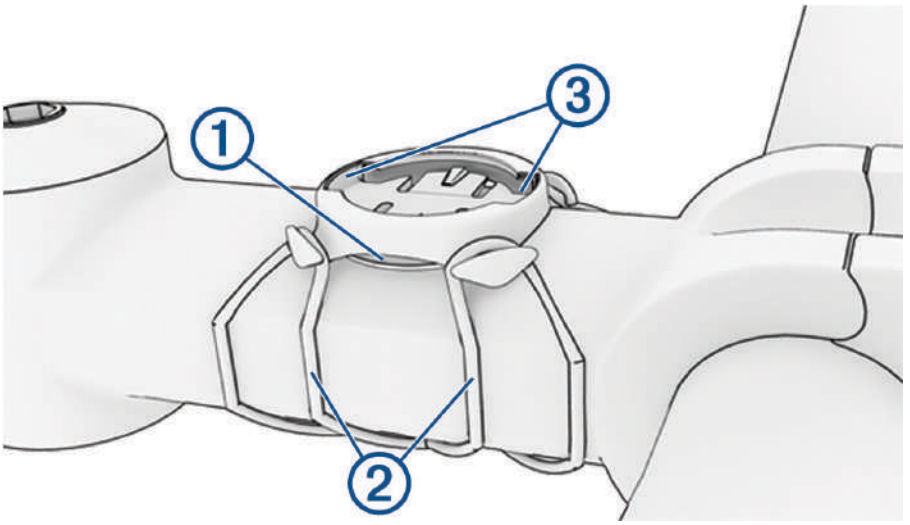


3 Установите крепление для велосипеда на раму велосипеда.

4 Надежно закрепите крепление для велосипеда с помощью двух ремешков ②.

5 Совместите выступы на задней стороне устройства с выемками на креплении для велосипеда ③.

6 Слегка надавите и поверните устройство по часовой стрелке, пока оно не встанет на место.

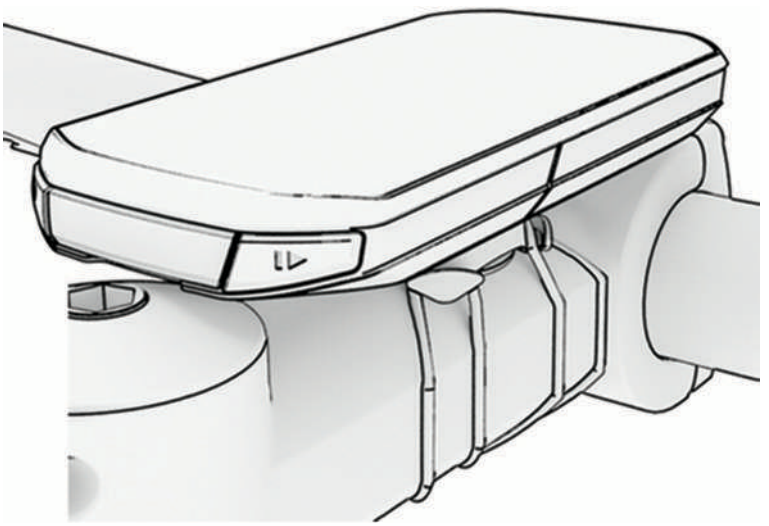


Установка выносного держателя

ПРИМЕЧАНИЕ: если у вас нет такого держателя, вы можете пропустить этот раздел.


1 Выберите безопасное место для крепления велокомпьютера Edge®. Устройство должно располагаться так, чтобы не мешать безопасному управлению велосипедом.

2 Выкрутите винт ① из крепления для руля ② с помощью шестигранного ключа.

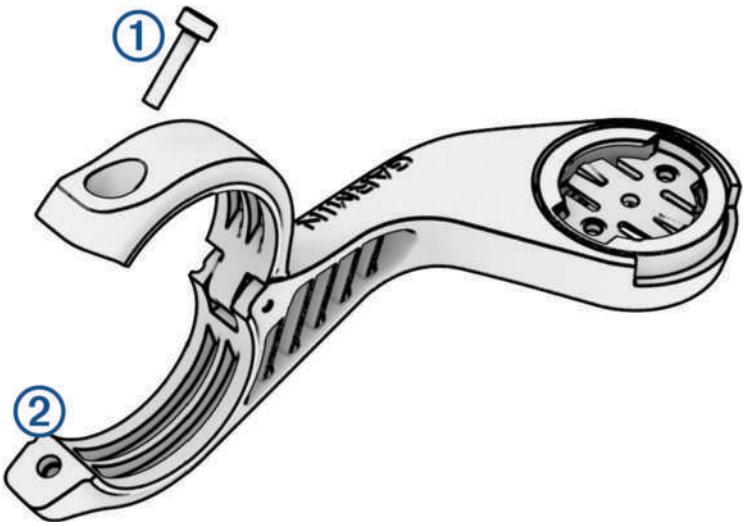

3 Закрепите резиновую прокладку вокруг руля:
   - Если диаметр руля составляет 25,4 мм или 26 мм, используйте более толстую прокладку.
   - Если диаметр руля составляет 31,8 мм, используйте более тонкую прокладку.
   - Если диаметр руля составляет 35 мм, не используйте резиновую прокладку.
4 Установите крепление для руля поверх резиновой прокладки.
5 Установите обратно винт и затяните его.

   ПРИМЕЧАНИЕ: компания Garmin® рекомендует затянуть винт так, чтобы держатель был надежно зафиксирован с максимальным рекомендуемым моментом силы 7 фунтов-сила на дюйм. (0,8 Н м). Периодически проверяйте затяжку винта.
6 Совместите выступы на задней стороне велокомпьютера Edge с выемками на держателе для велосипеда ③.

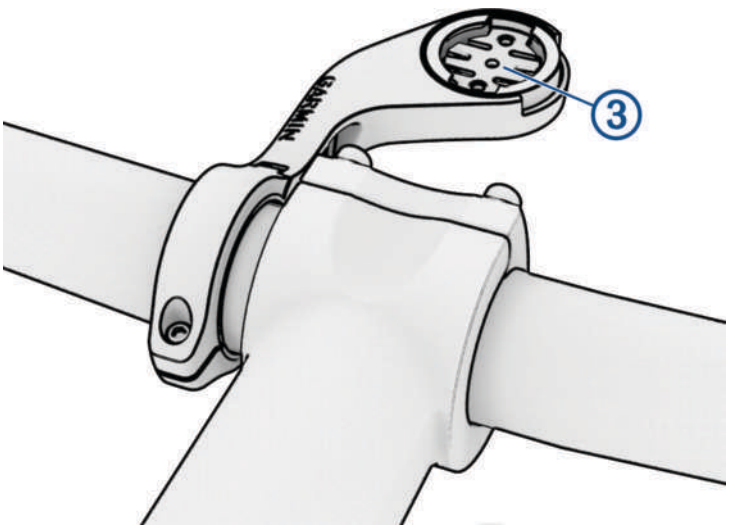

7 Слегка надавите и поверните велокомпьютер Edge по часовой стрелке, чтобы он встал на место.

Снятие велокомпьютера Edge® с крепления

1 Поверните велокомпьютер Edge по часовой стрелке, чтобы разблокировать его.
2 Извлеките велокомпьютер из крепления.

Установка держателя устройства для горного велосипеда


ПРИМЕЧАНИЕ: если у вас нет такого держателя, вы можете пропустить этот раздел.

1 Выберите безопасное место для крепления устройства Edge®. Устройство должно располагаться так, чтобы не мешать безопасному управлению велосипедом.
2 Выкрутите винт ① из крепления для руля ② с помощью шестигранного ключа на 3 мм.




3 Выберите один из следующих вариантов:
   - Если диаметр руля составляет 25,4 мм или 26 мм, закрепите вокруг руля более толстую прокладку.
   - Если диаметр руля составляет 31,8 мм, закрепите вокруг руля более тонкую прокладку.
   - Если диаметр руля составляет 35 мм, не используйте резиновую прокладку.
4 Установите крепление на руль таким образом, чтобы кронштейн держателя располагался над рамой велосипеда.
5 Ослабьте винт ③ на кронштейне держателя с помощью шестигранного ключа на 3 мм, установите кронштейн держателя в нужное положение и затяните винт.

   ПРИМЕЧАНИЕ: компания Garmin® рекомендует затянуть винт так, чтобы кронштейн держателя был надежно зафиксирован с максимальным рекомендуемым моментом силы 20 фунтов-сила на дюйм. (2,26 Н м). Периодически проверяйте затяжку винта.

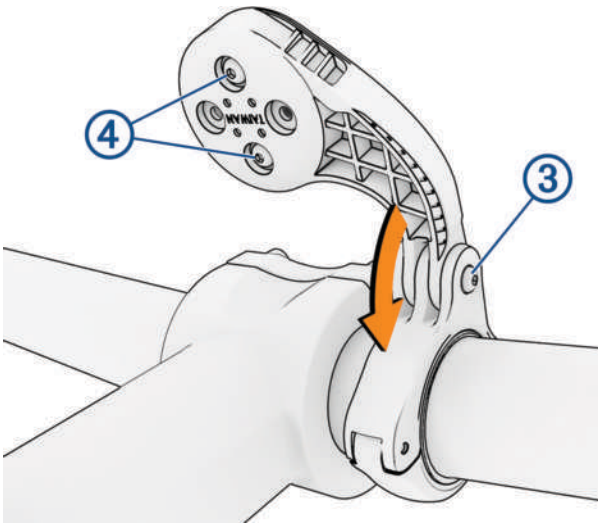

6 При необходимости извлеките два винта на обратной стороне держателя ④ с помощью шестигранного ключа на 2 мм, снимите и поверните крепление, а затем установите винты на место, чтобы изменить положение держателя.
7 Установите на место и затяните винт на креплении для руля.

   ПРИМЕЧАНИЕ: компания Garmin рекомендует затянуть винт так, чтобы держатель был надежно зафиксирован с максимальным рекомендуемым моментом силы 7 фунтов-сила на дюйм. (0,8 Н м). Периодически проверяйте затяжку винта.
8 Совместите выступы на задней стороне устройства Edge с выемками на держателе для велосипеда ⑤.

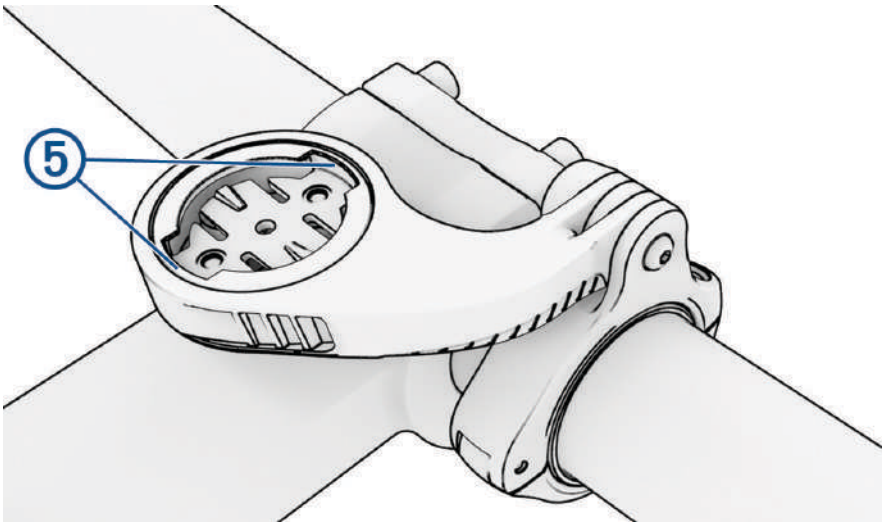


9 Слегка надавите и поверните устройство Edge по часовой стрелке, чтобы оно встало на место.

Крепление ремешка

Вы можете использовать дополнительный ремешок для крепления велокомпьютера Edge® к рулю велосипеда.

1 Начиная с задней панели устройства, проденьте петельку ремешка сквозь отверстие на устройстве.

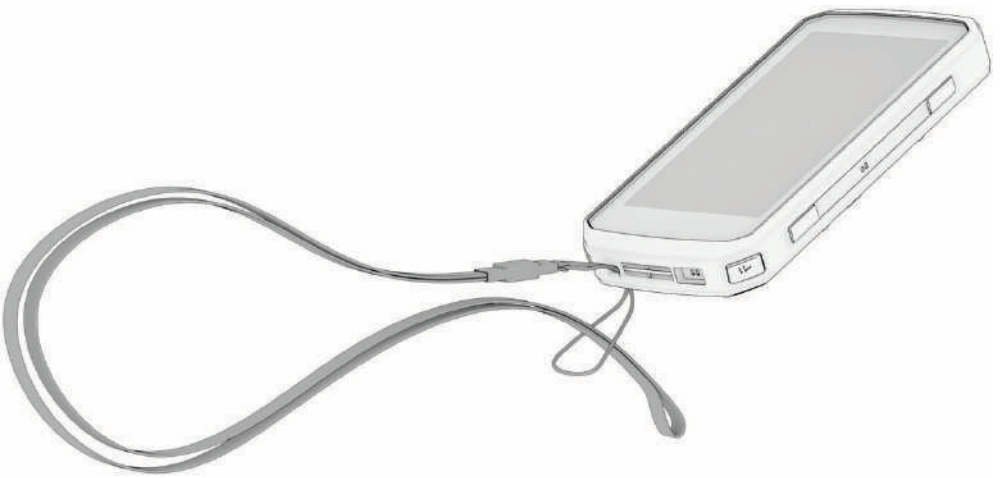

2 Проденьте другой конец троса сквозь петельку и затяните.

Обновления продукта

Устройство автоматически проверяет наличие обновлений при сопряжении с телефоном с помощью технологии Bluetooth® или при подключении к Wi-Fi®. Вы можете вручную проверять наличие обновлений в системных настройках (*Настройки системы*, стр. 89). Установите на компьютер Garmin Express™ (**garmin.com/express**). Установите на смартфон приложение Garmin Connect™.

Оно позволяет с легкостью получать доступ к различным службам для устройств Garmin®:

- Обновления ПО
- Обновления карт

  ПРИМЕЧАНИЕ: обновления карт доступны через Garmin Express.
- Загрузки данных в приложение Garmin Connect на телефоне
- Регистрация устройства

Технические характеристики

Тип элементов питания	Перезаряжаемая встроенная литий-ионная батарея
Время работы от батареи	До 20 ч До 60 часов в режиме энергосбережения

Диапазон рабочих температур	От -20° до 60 °C (от -4° до 140 °F)
Диапазон температур для зарядки	От 0° до 45 °C (от 32 до 113 °F)
Частоты беспроводной сети и мощность передачи	2400–2483,5 МГц: < 20 дБм 13,56 МГц: < 42 дБмкА/м на расстоянии 10 м
Значения SAR в ЕС	0,18 Вт/кг для туловища, 0,18 Вт/кг для конечностей
Водонепроницаемость	IEC 60529 IPX7[1]

Просмотр информации об устройстве

Можно просмотреть информацию об устройстве, включая идентификатор прибора, версию программного обеспечения и текст лицензионного соглашения.

Выберите ☰ > **Система** > **О датчике** > **Информация об авторских правах**.

Просмотр нормативной информации и сведений о соответствии стандартам

Этикетка для данного устройства предоставляется в электронном виде. Электронная этикетка может предоставлять нормативную информацию, например номера идентификации, предоставленные FCC, или маркировки о соответствии региональным стандартам, а также полезную информацию о продукте и лицензии.

1 Выберите ☰.

2 Выберите **Настройки** > **Система** > **Нормативная информация**.

Уход за устройством

УВЕДОМЛЕНИЕ

Не следует хранить устройство в местах, где оно может подвергаться длительному воздействию экстремальных температур. Такое воздействие может привести к необратимому повреждению устройства.

При работе с сенсорным экраном не используйте твердые или острые предметы — это может привести к повреждению экрана.

Не рекомендуется использовать химические чистящие вещества, растворители, солнцезащитные вещества и репелленты, которые могут повредить пластиковые детали и покрытие поверхностей.

Во избежание повреждения порта USB плотно закрепляйте защитную крышку.

Избегайте сильных ударов и неосторожного обращения с устройством, поскольку это может привести к сокращению срока его службы.

Очистка устройства

УВЕДОМЛЕНИЕ

Даже небольшое количество пота или влаги может привести к появлению коррозии на электрических контактах при подключении к зарядному устройству. Коррозия может помешать зарядке и передаче данных.

1 Протрите устройство тканью, смоченной в мягком очищающем средстве.

2 Протрите корпус насухо.

После очистки дождитесь полного высыхания устройства.

Очистка порта USB

1 Выключите устройство и отсоедините его от источника питания.

2 Очистите порт USB с помощью чистой мягкой ткани без ворса или ватной палочки.

ПРИМЕЧАНИЕ: при необходимости можно слегка смочить ткань или ватную палочку изопропиловым спиртом.

3 Дайте устройству полностью высохнуть перед подключением к питанию.

[1] Устройство может выдержать случайное погружение в воду на глубину до 1 м продолжительностью до 30 минут. Для получения дополнительной информации посетите сайт www.garmin.com/waterrating.

Устранение неполадок

Сброс велокомпьютера Edge®

Если велокомпьютер перестает реагировать на команды, может потребоваться его сброс. Хранящиеся в устройстве данные и установленные настройки при этом не удаляются.

Нажмите и удерживайте в течение 12 секунд.

Велокомпьютер перезагружается и затем включается.

Восстановление настроек по умолчанию

Можно восстановить настройки конфигурации по умолчанию и профили занятий. Это не приведет к удалению истории или данных о занятиях, таких как заезды, тренировки и прохождение дистанции.

Выберите > **Настройки** > **Система** > **Сброс устройства** > **Выполнить сброс до настроек по умолчанию** > .

Удаление пользовательских данных и сброс настроек

Можно удалить все пользовательские данные и восстановить первоначальные настройки устройства. Это действие приведет к удалению истории и данных, таких как заезды, тренировки и дистанции, а также сбросу настроек устройства и профилей занятий. Файл, добавленные на устройство с вашего компьютера, удалены не будут.

Выберите > **Настройки** > **Система** > **Сброс устройства** > **Удалить данные и сбросить настройки** > .

Выход из режима демонстрации

В режиме демонстрации отображаются функции велокомпьютера Edge®.

1. Нажмите восемь раз.
2. Выберите .

Просмотр обучающих материалов

Чтобы узнать больше о своем велокомпьютере, ознакомьтесь с обучающими материалами по навигации по главному экрану, настройке устройств и другим возможностям.

1. Выберите > **Настройки** > **Система** > **Обучающие материалы**.
2. Выберите обучающий материал.

   СОВЕТ: вы можете просмотреть обучающий материал или провести пальцем для перехода к следующему экрану.
3. Коснитесь экрана для выхода из режима просмотра.

Увеличение продолжительности работы от батареи

- Включите функцию энергосбережения (*Включение режима энергосбережения*, стр. 98).
- Выключите и отсоедините устройства, использующие обратную зарядку (*Использование обратной зарядки*, стр. 91).
- Выберите менее высокую яркость подсветки или включите настройку **Автонастройка яркости** (*Настройки экрана*, стр. 87).
- Установите более короткий таймаут подсветки (*Настройки экрана*, стр. 87).
- Включите функцию **Авторежим сна** в профиле занятия (*Использование функции авторежима сна*, стр. 85).
- Отключите беспроводные функции **Телефон** (*Настройки смартфона*, стр. 88).
- Во время занятия используйте режим спутника GNSS, отдающий приоритет экономии заряда батареи, например настройку **GPS** (*Изменение настройки спутников*, стр. 86).
- Отключите распознавание фразы активации голосового управления (*Включение режима энергосбережения*, стр. 98).

  ПРИМЕЧАНИЕ: функцию голосового управления по-прежнему можно будет включить, удерживая кнопку (*Использование голосового управления*, стр. 55).
- Если подключаемые функции не используются, отключите технологию Wi-Fi® (*Функции с подключением через Wi-Fi®*, стр. 75).
- Отключите беспроводные датчики, которые не используются (*Беспроводные датчики*, стр. 48).
- Прекратите передачу данных о ЧСС с сопряженных устройств (*Трансляция данных о ЧСС*, стр. 49).

Включение режима энергосбережения

Режим энергосбережения позволяет изменить настройки, чтобы продлить время автономной работы для более продолжительных заездов.

1. Выберите ☰ > **Настройки** > **Диспетчер питания** > **Энергосбережение**.
2. Выберите один из следующих вариантов:
   - Выберите **Уменьшение подсветки**, чтобы установить меньшую яркость подсветки.
   - Выберите **Тайм-аут подсветки**, чтобы установить, как долго подсветка экрана остается включенной после периода бездействия.
   - Выберите **Скрыть карту**, чтобы скрыть экран карты.

     ПРИМЕЧАНИЕ: при включении этого параметра подсказки о поворотах по-прежнему отображаются.
   - Выберите **Отключение экрана**, чтобы устройство переходило в спящий режим во время занятия.

     если этот параметр включен, данные все равно записываются.
   - Выберите **Прекратить слушать команду «OK, Garmin»**, чтобы отключить фразу активации **"OK Garmin"** (*Использование голосового управления*, стр. 55).
   - Выберите **Без голосовых подсказок**, чтобы отключить голосовые подсказки.
   - Выберите **Спутниковые системы**, чтобы изменить настройки спутниковой системы.
3. Выберите **Обратная зарядка**, чтобы включить или выключить возможность зарядки другого устройства при подключении к велокомпьютеру (*Использование обратной зарядки*, стр. 91).

В верхней части экрана отобразится расчетное оставшееся время работы от батареи.

После заезда необходимо зарядить устройство и отключить режим энергосбережения, чтобы использовать все функции устройства.

Не удается подключить телефон к устройству

Если телефон не будет подключаться к устройству, воспользуйтесь следующими советами.

- Выключите телефон и устройство, затем снова включите их.
- Включите на смартфоне функцию Bluetooth®.
- Обновите приложение Garmin Connect™ до последней версии.
- Удалите устройство из приложения Garmin Connect и настроек Bluetooth на телефоне, чтобы повторить попытку сопряжения.
- Если вы приобрели новый телефон, удалите устройство из приложения Garmin Connect на телефоне, которым вы больше не планируете пользоваться.
- Поместите смартфон в пределах 10 м (33 футов) от устройства.
- На смартфоне откройте приложение Garmin Connect и выберите ••• > **Устройства Garmin** > **Добавить устройство**, чтобы перейти в режим сопряжения.
- Выберите ☰ > **Настройки** > **Возможности подключения** > **Телефон** > **Подключить смартфон**.

Советы по улучшению приема спутниковых сигналов GNSS

- Как можно чаще выполняйте синхронизацию устройства со своей учетной записью Garmin®:
  - Подключите устройство к компьютеру с помощью кабеля USB и приложения Garmin Express™.
  - Выполните синхронизацию устройства с приложением Garmin Connect™ с помощью телефона с поддержкой Bluetooth®.
  - Подключите устройство к своей учетной записи Garmin через беспроводную сеть Wi-Fi®.

  После подключения к учетной записи Garmin устройство выполняет загрузку данных по спутникам за несколько дней, что позволяет ускорить поиск сигнала спутника.
- Выйдите из помещения на открытое место, находящееся вдали от высоких строений и деревьев.
- После этого оставайтесь на одном месте в течение нескольких минут.

На устройстве установлен неправильный язык

1. Выберите ☰ > ⚙.
2. Прокрутите список вниз до последнего элемента в списке и выберите его.
3. Прокрутите список вниз до восьмого элемента в списке и выберите его.
4. Выберите нужный язык.

Настройка высоты

При наличии точных данных о высоте для текущего местоположения можно выполнить калибровку альтиметра на устройстве вручную.

1 Выберите **Навигация** > ⋮ > **Установить высоту**.

2 Введите высоту и выберите ✓.

Показания температуры

Устройство может отображать показания температуры выше фактической температуры воздуха, если устройство находится под прямыми солнечными лучами, удерживается в руке или заряжается от внешнего батарейного блока. Кроме того, устройству потребуется некоторое время, чтобы скорректировать значительные изменения температуры.

Калибровка барометрического альтиметра

Устройство изначально было откалибровано на заводе, и по умолчанию используется автокалибровка в начальной точке GPS. Если вам известна точная высота местности, калибровку барометрического альтиметра можно выполнить вручную.

1 Выберите ☰ > **Настройки** > **Система** > **Альтиметр**.

2 Выберите один из следующих вариантов:

- Чтобы выполнить калибровку автоматически из начальной точки GPS, выберите **Автокалибровка**.
- Чтобы ввести текущую высоту вручную, выберите **Калибровать** > **Ввести вручную**.
- Чтобы ввести текущую высоту из цифровой модели рельефа (DEM), выберите **Калибровать** > **Использовать DEM**.
- Чтобы ввести текущую высоту из начальной точки GPS, выберите **Калибровать** > **Использовать GPS**.

Калибровка компаса

УВЕДОМЛЕНИЕ

Калибровку электронного компаса нужно проводить вне помещения. Для более высокой точности не стойте близко к объектам, влияющим на магнитное поле, например транспортным средствам, зданиям и линиям электропередач.

Велокомпьютер изначально был откалиброван на заводе, и по умолчанию используется автокалибровка. Если компас периодически дает сбой, например, после перемещения на большие расстояния или резкого перепада температур, можно откалибровать компас вручную.

1 Выберите ☰ > **Настройки** > **Система** > **Калибровка компаса**.

2 Нажмите **Калибровать** и следуйте инструкциям на экране.

Запасные уплотнительные кольца

Для креплений доступны запасные ремешки (уплотнительные кольца).

ПРИМЕЧАНИЕ: используйте сменные ленты только из этилен-пропиленового каучука (СКЭПТ). Перейдите на веб-сайт http://buy.garmin.com или обратитесь к дилеру Garmin®.

Дополнительная информация

- Перейдите на веб-сайт **support.garmin.com**, чтобы получить доступ к руководству пользователя, статьям и обновлениям программного обеспечения.
- Для получения информации о дополнительных аксессуарах и запасных компонентах посетите веб-сайт **garmin.com** или обратитесь к дилеру компании Garmin®.

Приложение

Поля данных

ПРИМЕЧАНИЕ: не все поля данных доступны для всех типов занятий. Для отображения данных в некоторых полях необходимо подключить совместимые аксессуары. Некоторые поля данных отображаются в нескольких категориях на устройстве. Некоторые поля данных представляют собой группы связанных данных, таких как частота вращения педалей или мощность.

СОВЕТ: вы также можете настроить поля данных в настройках устройства в приложении Garmin Connect™.

Поля частоты шагов

Название	Описание
Средняя частота	Велотренировка. Средний каденс для текущего занятия.
Частота вращения	Велотренировка. Число оборотов шатуна педали. Чтобы эти данные отображались, необходимо, чтобы ваше устройство было подключено к дополнительному датчику каденса.
Частота вращения на круге	Велотренировка. Средний каденс для текущего круга.

Динамические характеристики велотренировок

Название	Описание
Левая: ср. пик. зн. ф. мощн.	Среднее пиковое значение угла фазы мощности для левой ноги в рамках текущего занятия.
Левая: ср. зн. фазы мощ.	Средний угол фазы мощности для левой ноги в рамках текущего занятия.
Ср. зн. смещ. от ц. платф.	Среднее значение смещения от центра платформы для текущего занятия.
Правая: ср. зн. ф. мощности	Средний угол фазы мощности для правой ноги в рамках текущего занятия.
Пр.: ср. пик. зн. ф. мощн.	Среднее пиковое значение угла фазы мощности для правой ноги в рамках текущего занятия.
Лев.: пик. зн. ф.мощн. на кр.	Среднее пиковое значение угла фазы мощности для левой ноги на текущем круге.
Левая: значение фазы мощности на круге	Средний угол фазы мощности для левой ноги на текущем круге.
СЦП на круге	Среднее значение смещения от центра платформы для текущего круга.
Пр.: пик. зн. ф. мощн. кр.	Среднее пиковое значение угла фазы мощности для правой ноги на текущем круге.
Правая: значение фазы мощности на круге	Средний угол фазы мощности для правой ноги на текущем круге.
Время круга при езде в седле	Время, проведенное в седле при езде на велосипеде в течение текущего круга.
Время круга при езде в положении стоя	Время, проведенное стоя при езде на велосипеде в течение текущего круга.
Левая: пик. зн. фазы мощн.	Текущее пиковое значение угла фазы мощности для левой ноги. Пиковое значение фазы мощности — это диапазон угла, в пределах которого велосипедист вырабатывает пиковую движущую силу.
Левая: фаза мощности	Текущий угол фазы мощности для левой ноги. Фаза мощности — это участок хода педали, на котором вырабатывается положительная мощность.
Смещение от центра платформы	Смещение от центра платформы. Смещение от центра платформы — это место приложения силы на платформе педали.
Правая: пик. зн. ф. мощн.	Текущее пиковое значение угла фазы мощности для правой ноги. Пиковое значение фазы мощности — это диапазон угла, в пределах которого велосипедист вырабатывает пиковую движущую силу.
Правая: фаза мощности	Текущий угол фазы мощности для правой ноги. Фаза мощности — это участок хода педали, на котором вырабатывается положительная мощность.

Название	Описание
Время езды в седле	Время, проведенное в седле при езде на велосипеде в течение текущего занятия.
Время езды в положении стоя	Время, проведенное стоя при езде на велосипеде в течение текущего занятия.

Поля расстояния

Название	Описание
Расстояние	Пройденное расстояние для текущего трека или занятия.
Расстояние круга	Пройденное расстояние для текущего круга.
Расстояние последнего круга	Пройденное расстояние на последнем завершенном круге.
Расстояние впереди	Расстояние впереди или позади Virtual Partner®.
Одометр	Текущее итоговое пройденное расстояние за все поездки. При сбросе данных поездок это итоговое значение сохраняется.

eBike

Название	Описание
Режим указаний	Текущий вспомогательный режим электровелосипеда eBike.
Заряд батареи eBike	Оставшийся уровень заряда батареи eBike.
Рекомендации по переключению передач	Рекомендации по переключению передач вверх или вниз в зависимости от ваших текущих усилий. Электровелосипед eBike должен находиться в режиме переключения передач вручную.
Дальность поездки	Расчетное расстояние, которое вы можете проехать, зависит от текущих настроек eBike и оставшегося заряда батареи.
ИНТ. РАС. ДАЛ. ПОЕЗДКИ	Оставшееся расчетное расстояние, на котором eBike предоставляет помощь с учетом рельефа.

Поля расстояния

Название	Описание
Скорость подъема за 30 с	Среднее значение скорости подъема за период движения 30 секунд.
Скорость верт. спуска за 30 с	Средняя скорость спуска за 30 секунд движения.
Подъем до следующей	Оставшийся подъем до следующей маршрутной точки. Данные отображаются только в активном режиме навигации.
Осталось подняться	Оставшийся подъем до установленной цели во время тренировки или прохождения дистанции (если используется режим тренировки с заданной целью).
Средняя скорость подъема	Средняя скорость подъема для текущего занятия.
Средняя скорость вертикального спуска	Средняя скорость спуска.
Высота	Высота текущего местоположения ниже или выше уровня моря.
Уклон	Расчет подъема (высоты) для забега (дистанции). Например, если на каждые 3 м (10 футов) подъема вы перемещаетесь на 60 м (200 футов), уклон составит 5%.
Подъем на круге	Высота подъема для текущего круга.
Спуск на круге	Средняя высота спуска для текущего круга.
Средняя скорость подъема на круге	Средняя скорость подъема для текущего круга.
Скорость вертикального спуска на круге	Средняя скорость спуска для текущего круга.
Общий подъем	Общая высота подъема с момента последнего сброса данных.
Общий спуск	Общая высота спуска с момента последнего сброса данных.

Название	Описание
Ср. ск. под.	Средняя скорость подъема для текущего занятия.
Скорость вертикального спуска	Скорость спуска за период времени.

Сила

Название	Описание
Сила за 3 с	Средняя сила за 3 секунды движения, прилагаемая к платформам педалей, в ньютонах.
Сила за 10 с	Средняя сила за 10 секунд движения, прилагаемая к платформам педалей, в ньютонах.
Сила за 30 с	Средняя сила за 30 секунд движения, прилагаемая к платформам педалей, в ньютонах.
Ср. сила	Средняя сила, прилагаемая к платформам педалей во время занятия, в ньютонах.
Сила	Сила, прилагаемая к платформам педалей, в ньютонах.
Сила на круге	Средняя сила, прилагаемая к платформам педалей во время текущего круга, в ньютонах.
Норм. сила на кр.	Нормализованная сила, прилагаемая к платформам педалей во время текущего круга, в ньютонах.
Сила на последнем круге	Средняя сила, прилагавшаяся к платформам педалей во время предыдущего круга, в ньютонах.
Норм. сила на посл. кр.	Нормализованная сила, прилагавшаяся к платформам педалей во время предыдущего круга, в ньютонах.
Макс. сила	Максимальная сила, прилагаемая к платформам педалей во время занятия, в ньютонах.
Макс. сила на круге	Максимальная сила, прилагаемая к платформам педалей во время текущего круга, в ньютонах.
Нормализованная сила	Нормализованная сила, прилагаемая к платформам педалей, в ньютонах.

Передачи

Название	Описание
Уровень батареи Di2	Оставшийся уровень заряда батареи датчика Di2.
Режим переключения передач Di2	Текущий режим переключения передач Di2.
Передняя передача	Передняя передача велосипеда в соответствии с данными датчика положения передачи.
Батарея датчика переключения передач	Состояние батареи датчика положения передачи.
Комбинация передач	Текущая комбинация передач в соответствии с данными датчика положения передачи.
Передачи	Передняя и задняя передачи велосипеда в соответствии с данными датчика положения передачи.
Передаточное число	Количество зубьев на передней и задней шестернях велосипеда, определенное датчиком положения передачи.
Задняя передача	Задняя передача велосипеда в соответствии с данными датчика положения передачи.

Графические

Название	Описание
Диаграммы частоты вращения педалей	Столбчатая диаграмма, отображающая текущее, среднее и максимальное значения частоты вращения педалей для текущего занятия.
График част. вращ. пед.	Линейная диаграмма, отображающая значения частоты вращения педалей цикла для текущего занятия.
Компас	Визуальное отображение направления, в котором движется устройство.

Название	Описание
График высоты	Линейная диаграмма, отображающая текущую высоту, общие значения подъема и спуска для текущего занятия.
Шкалы частоты пульса	Столбчатая диаграмма, отображающая текущее, среднее и максимальное значения ЧСС для текущего занятия.
График частоты пульса	Линейный график, отображающий текущее, среднее и максимальное значения ЧСС для текущего занятия.
Диаграмма зоны ЧСС	Столбчатая диаграмма, указывающая текущую зону ЧСС (от 1 до 5).
Карта	Визуальное представление окружающих физических объектов и направления движения устройства.
Диаг. мощн. на 3-с. инт.	Столбчатая диаграмма, отображающая среднее значение выходной мощности на 3-секундном интервале для текущего занятия.
Диаг. мощн. на 10-сек. инт.	Столбчатая диаграмма, отображающая среднее значение выходной мощности на 10-секундном интервале для текущего занятия.
Диаг. мощн. на 30-сек. инт.	Столбчатая диаграмма, отображающая среднее значение выходной мощности на 30-секундном интервале для текущего занятия.
Гр. мощ. 3-с.	Линейная диаграмма, отображающая среднее значение выходной мощности на 3-секундном интервале для текущего занятия.
График мощн. на 10-сек. инт.	Линейная диаграмма, отображающая среднее значение выходной мощности на 10-секундном интервале для текущего занятия.
График мощн. на 30-сек. инт.	Линейная диаграмма, отображающая среднее значение выходной мощности на 30-секундном интервале для текущего занятия.
Диаграмма зоны мощности	Столбчатая диаграмма, указывающая текущую зону мощности (от 1 до 9).
Диаграммы скорости	Столбчатая диаграмма, отображающая текущее, среднее и максимальное значения скорости для текущего занятия.
График скорости	Линейная диаграмма, отображающая скорость для текущего занятия.
Полоса выносливости	Столбчатая диаграмма, показывающая данные о выносливости и оставшемся расстоянии при текущем уровне усилия.
Время в зоне частоты пульса	Столбчатая диаграмма, показывающая время, проведенное в каждой зоне ЧСС.
Время в зоне	Столбчатая диаграмма, показывающая время, прошедшее в каждой зоне мощности.
Датчик Training Effect	Влияние текущего занятия на уровни аэробной и анаэробной формы.

Поля частоты пульса

Название	Описание
% резерва частоты пульса	Резерв ЧСС в процентах (максимальная ЧСС минус ЧСС в состоянии покоя).
% максимальной частоты пульса	Процент от максимальной ЧСС.
Аэробный Training Effect	Влияние текущего занятия на уровень аэробной формы.
Анаэробн. Training Effect	Влияние текущего занятия на уровень анаэробной формы.
Средний % резерва частоты пульса	Среднее процентное значение резерва ЧСС (максимальная ЧСС минус ЧСС в состоянии покоя) для текущего занятия.
Средняя частота пульса	Средняя ЧСС для текущего занятия.
Средний % макс. ЧП	Среднее процентное значение максимальной ЧСС для текущего занятия.
Частота пульса	Ваша ЧСС в ударах в минуту (уд./мин). Устройство должно быть подключено к совместимому пульсометру или другому устройству, измеряющему ЧСС на запястье.
Зона частоты пульса	Текущий диапазон ЧСС (от 1 до 5). Зоны по умолчанию определяются на основе данных в личном профиле и значений максимальной ЧСС (220 минус ваш возраст).
% резерва ЧП на круге	Среднее процентное значение резерва ЧСС (максимальная ЧСС минус ЧСС в состоянии покоя) для текущего круга.

Название	Описание
ЧП - круг	Средняя ЧСС для текущего круга.
% максимальной частоты пульса на круге	Среднее процентное значение максимальной ЧСС для текущего круга.
Частота пульса на последнем круге	Средняя ЧСС на последнем пройденном круге.
Нагрузка	Тренировочная нагрузка для текущего занятия. Тренировочная нагрузка — это количество кислородного долга (EPOC), которое указывает на уровень сложности тренировки.
Частота дыхания	Частота дыхания, измеряемая в количестве дыхательных циклов в минуту (brpm).
Время в зоне	Истекшее время в каждой зоне ЧСС или зоне мощности.

Освещение

Название	Описание
Уровень заряда батареи	Оставшийся уровень заряда батареи фары.
Статус угла луча	Режим луча фары.
Режим освещения	Режим конфигурации сети освещения.
Подключенные фонари	Количество подключенных фонарей.

Показатели горного велосипеда

Название	Описание
Показатель флоу за 60 секунд	Средняя оценка флоу за период движения 60 секунд.
Сложность за 60 секунд	Средняя оценка сложности за период движения 60 секунд.
Флоу	Измерение того, насколько стабильно вы поддерживаете скорость и плавность движения в поворотах во время текущего занятия.
Сложность	Измерение сложности текущего занятия на основе высоты, градиента и быстрых изменений направления.
Флоу на круге	Общая оценка флоу для текущего круга.
Сложность круга	Общая сложность текущего круга.

Поля данных навигации

Название	Описание
Осталось подняться	Оставшийся подъем до установленной цели во время тренировки или прохождения дистанции (если используется режим тренировки с заданной целью).
Подъем до следующей	Оставшийся подъем до следующей точки на дистанции.
Расстояние до точки дистанции	Оставшееся расстояние до следующей точки на курсе.
Местоположение пункта назначения	Положение конечного пункта назначения.
Расстояние до точки	Оставшееся расстояние до следующей точки.
Расстояние до пункта назначения	Оставшееся расстояние до конечного пункта назначения. Данные отображаются только в активном режиме навигации.
Расстояние до следующего	Оставшееся расстояние до следующей маршрутной точки. Данные отображаются только в активном режиме навигации.
РВП в пункт назначения	Расчетное время прибытия в конечный пункт назначения (по местному времени пункта назначения). Данные отображаются только в активном режиме навигации.
РВП в следующую	Расчетное время прибытия в следующую маршрутную точку (по местному времени в точке). Данные отображаются только в активном режиме навигации.
Направление	Направление движения.

Название	Описание
Местоположение	Текущее положение согласно выбранной настройке формата координат.
Следующая маршрутная точка	Следующая точка по маршруту. Данные отображаются только в активном режиме навигации.
Время до цели	Расчетное время до попадания в пункт назначения. Данные отображаются только в активном режиме навигации.
Время до следующей маршрутной точки	Расчетное время до попадания в следующую маршрутную точку на маршруте. Данные отображаются только в активном режиме навигации.
Время до точки	Оставшееся время до следующей точки.

Другие поля

Название	Описание
Уровень батареи	Оставшийся заряд батареи.
Калории	Общее количество сожженных калорий.
Количество скоростных спусков	Текущее количество спусков на велосипеде по горному склону.
Уровень сигнала GPS	Мощность спутникового сигнала GPS.
Круги	Количество кругов, пройденных за текущее занятие.
Спортивное состояние	Балл эффективности тренировки — это результат оценки ваших физических возможностей в реальном времени.
Восход солнца	Время восхода солнца, определяемое на основе текущего положения по GPS.
Заход солнца	Время захода солнца, определяемое на основе текущего положения по GPS.
Температура	Температура воздуха. Ваша температура тела влияет на датчик температуры.
Время суток	Время суток, определяемое на основе текущего местоположения и настроек времени (формат, часовой пояс и летнее/зимнее время).
Мин. температура за последние 24 ч	Минимальная температура за последние 24 часа в соответствии с данными совместимого датчика температуры.
Макс. температура за последние 24 ч	Максимальная температура за последние 24 часа в соответствии с данными совместимого датчика температуры.

Поля мощности

Название	Описание
%ФПМ	Текущая выходная мощность в процентах от функциональной пороговой мощности.
Распределение 3 с	Среднее распределение мощности слева/справа за период движения 3 секунды.
Мощность 3 секунды	Средняя выходная мощность за 3 секунды движения.
Вт/кг за 3 с	Значение выходной мощности в ваттах на килограмм за период движения 3 секунды.
Распределение 10 с	Среднее распределение мощности слева/справа за период движения 10 секунд.
Мощность 10 секунд	Средняя выходная мощность за 10 секунд движения.
Вт/кг за 10 с	Значение выходной мощности в ваттах на килограмм за период движения 10 секунд.
Распределение 30 с	Среднее распределение мощности слева/справа за период движения 30 секунд.
Мощность 30 секунд	Средняя выходная мощность за 30 секунд движения.
Вт/кг за 30 с	Значение выходной мощности в ваттах на килограмм за период движения 30 секунд.
Среднее распределение	Среднее распределение мощности слева/справа для текущего занятия.
Средняя мощность	Средняя выходная мощность для текущего занятия.

Название	Описание
Вт/кг в среднем	Средняя выходная мощность в ваттах на килограмм.
Баланс	Текущее распределение мощности слева/справа.
Intensity Factor	Intensity Factor™ для текущего занятия.
Килоджоули	Накопленное значение выполненной работы (выходная мощность) в килоджоулях.
Баланс на круге	Среднее распределение мощности слева/справа для текущего круга.
NP на круге	Среднее значение Normalized Power™ для текущего круга.
Мощность на круге	Средняя выходная мощность для текущего круга.
Последний круг NP	Среднее значение Normalized Power для последнего пройденного круга.
Мощность на последнем круге	Средняя выходная мощность на последнем пройденном круге.
Вт/кг на круге	Средняя выходная мощность в ваттах на килограмм для текущего круга.
Максимальная мощность на круге	максимальная выходная мощность для текущего круга.
Максимальная мощность	Максимальная выходная мощность для текущего занятия.
Normalized Power	Normalized Power для текущего занятия.
Равномерность вращения педалей	Показатель равномерности приложения силы к педалям при каждом вращении педалей.
Мощность	Велотренировка. Текущая выходная мощность в ваттах.
Зона мощности	Текущий диапазон выходной мощности (от 1 до 9) исходя из вашего ФПМ или заданных значений.
Время в зоне	Истекшее время в каждой зоне мощности.
Эффективность вращения педалей	Показатель эффективности вращения велосипедных педалей.
TSS	Training Stress Score™ для текущего занятия.
Вт/кг	Значение выходной мощности в ваттах на килограмм.

Умный тренажер

Название	Описание
Управление тренажером	Сила сопротивления, применяемая тренажером, во время тренировки.

Поля скорости

Название	Описание
Средняя скорость	Средняя скорость для текущего занятия.
Скорость на круге	Средняя скорость для текущего круга.
Скорость на последнем круге	Средняя скорость на последнем пройденном круге.
Максимальная скорость	Максимальная скорость для текущего занятия.
Скорость	Текущая скорость движения.

Поля данных выносливости

Название	Описание
Выносливость	Текущая оставшаяся выносливость.
Расчетное расстояние	Текущее оставшееся расстояние выносливости, оставшееся при текущем усилии.
Потенциальная	Оставшаяся потенциальная выносливость.
Расчетное время	Текущее оставшееся время выносливости, оставшееся при текущем усилии.

Поля таймера

Название	Описание
Среднее время круга	Среднее время на круг для текущего занятия.
Истекшее время	Зафиксированное суммарное время. Например, если вы запустили таймер занятия и выполняли велотренировку в течение 10 минут, затем остановили таймер на 5 минут, затем запустили таймер и выполняли велотренировку в течение 20 минут, то суммарное время составит 35 минут.
Время круга	Время по секундомеру для текущего круга.
Время последнего круга	Время по секундомеру на последнем пройденном круге.
Таймер	Текущее время таймера занятия.
Время впереди	Время впереди или позади Virtual Partner.
ВРЕМЯ СЕГМЕНТА	Период времени, в течение которого выполняется прохождение сегмента в рамках текущего занятия.
Дельта на отрезке временных створов	Разница между вашим текущим и вашим лучшим временем на отрезке при прохождении временных створов.

Тренировки

Название	Описание
Осталось калорий	Сколько калорий осталось сжечь, чтобы достигнуть поставленной цели (если используется режим тренировки с заданной целью).
Осталось расстояние	Оставшееся расстояние до установленной цели (если используется режим тренировки с заданной целью).
Длительность	Оставшееся время для текущего этапа тренировки.
Частоты пульса осталось	Превышение или недобор до целевого значения ЧСС (если используется режим тренировки с заданной целью).
Основная цель	Цель основного этапа тренировки.
Осталось повторов	Сколько повторов осталось до завершения (если используется режим тренировки с заданной целью).
Дополнительная цель	Цель дополнительного этапа тренировки.
Расстояние на этапе	Расстояние текущего этапа тренировки.
Длительность	Истекшее время для текущего этапа тренировки.
Осталось времени	Оставшееся время до установленной цели во время тренировки или прохождения дистанции (если используется режим тренировки с заданной целью).
Сравнение тренировок	Диаграмма, сравнивающая текущие усилия с целью тренировки.
Этап тренировки	Текущий шаг из общего количества шагов во время тренировки.

Стандартные рейтинги VO2 Max.

В этих таблицах перечислены стандартные классификации для расчетных значений VO2 Max. по возрасту и полу.

Мужчины	Перцентиль	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Превосходно	95	55,4	54	52,5	48,9	45,7	42,1
Отлично	80	51,1	48,3	46,4	43,4	39,5	36,7
Хорошо	60	45,4	44	42,4	39,2	35,5	32,3
Удовлетворительно	40	41,7	40,5	38,5	35,6	32,3	29,4
Плохо	0–40	<41,7	<40,5	<38,5	<35,6	<32,3	<29,4

Женщины	Перцентиль	20–29	30–39	40–49	50–59	60–69	70–79
Превосходно	95	49,6	47,4	45,3	41,1	37,8	36,7
Отлично	80	43,9	42,4	39,7	36,7	33	30,9
Хорошо	60	39,5	37,8	36,3	33	30	28,1
Удовлетворительно	40	36,1	34,4	33	30,1	27,5	25,9
Плохо	0–40	<36,1	<34,4	<33	<30,1	<27,5	<25,9

Данные приводятся с разрешения The Cooper Institute®. Дополнительную информацию см. по адресу www.CooperInstitute.org.

Нормы функциональной пороговой мощности

В данных таблицах приведена классификация расчетных значений функциональной пороговой мощности (ФПМ) в зависимости от пола.

Мужчины	Ватт на килограмм (Вт/кг)
Превосходно	5,05 и больше
Отлично	От 3,93 до 5,04
Хорошо	От 2,79 до 3,92
Удовлетворительно	От 2,23 до 2,78
Подготовка отсутствует	Меньше 2,23

Женщины	Ватт на килограмм (Вт/кг)
Превосходно	4,30 и больше
Отлично	От 3,33 до 4,29
Хорошо	От 2,36 до 3,32
Удовлетворительно	От 1,90 до 2,35
Подготовка отсутствует	Меньше 1,90

Нормативы ФПМ определены на основе исследования, опубликованного Хантером Алленом (Hunter Allen) и доктором философии Эндрю Когганом (Andrew Coggan), *«Проведение тренировок и соревнований с использованием датчика мощности» (Training and Racing with a Power Meter)* (Boulder, CO: VeloPress, 2010 г.).

Оценка нагрузки в зонах частоты пульса

Зона	Максимальная частота пульса в процентах	Нагрузка	Преимущества
1	50–60 %	Расслабленный низкий темп, ритмичное дыхание	Аэробная тренировка начального уровня, борьба со стрессом
2	60–70 %	Комфортный темп, чуть более глубокое дыхание, можно разговаривать	Общая тренировка сердечно-сосудистой системы, хороший темп восстановления
3	70–80 %	Средний темп, разговаривать становится труднее	Повышение аэробной способности, оптимальная тренировка сердечно-сосудистой системы
4	80–90 %	Быстрый, слегка некомфортный темп, затрудненное дыхание	Повышение аэробной способности и порога, улучшение показателей скорости
5	90–100 %	Максимальный темп, приемлемый только для коротких промежутков времени, стесненное дыхание	Повышение аэробной и мышечной выносливости, тренировка силы

Размер и окружность колеса

При использовании для езды на велосипеде датчик скорости автоматически определяет размер колеса. Если необходимо, можно вручную ввести длину окружности колеса в настройках датчика скорости.

Размер велосипедной шины обычно указан на обеих сторонах шины. Можно измерить длину окружности колеса или воспользоваться одним из калькуляторов в Интернете.

support.garmin.com

© 2026 Garmin Ltd. или подразделения

Garmin®, логотип Garmin, ANT+®, Auto Lap®, Auto Pause®, Edge®, Forerunner®, inReach®, VIRB® и Virtual Partner® являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений, зарегистрированными в США и других странах. Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Human Performance Lab™, Garmin Pay™, HRM-Dual™, HRM-Fit™, серия HRM-Pro™, Index™, Rally™, tempe™, Varia™ и Vector™ являются товарными знаками компании Garmin Ltd. или ее подразделений. Данные товарные знаки запрещено использовать без явного разрешения Garmin.

Android™ является товарным знаком компании Google LLC. Apple®, iPhone® и Mac® являются товарными знаками компании Apple Inc, зарегистрированными в США и других странах и регионах. Текстовый знак и логотипы Bluetooth® принадлежат ассоциации Bluetooth SIG, Inc. Любое использование этих знаков компанией Garmin осуществляется по лицензии. Bosch® является зарегистрированным товарным знаком компании Robert Bosch GmbH. The Cooper Institute®, а также любые связанные товарные знаки являются собственностью The Cooper Institute. Di2™ является товарным знаком Shimano, Inc. Shimano® является зарегистрированным товарным знаком Shimano, Inc. SRAM® является зарегистрированным товарным знаком SRAM LLC. Training Stress Score™ (TSS), Intensity Factor™ (IF) и Normalized Power™ (NP) являются товарными знаками Peaksware, LLC. STRAVA и Strava™ являются товарными знаками Strava, Inc. Wi-Fi® является зарегистрированным товарным знаком корпорации Wi-Fi Alliance. Windows® является зарегистрированным товарным знаком компании Microsoft Corporation в США и других странах. Другие товарные знаки и названия являются собственностью соответствующих владельцев.

M/N: AA5231