

# eTrex Vista Cx

Электронный навигатор

Руководство пользователя



**Внимание!**

Если карта региона или области записана и разлочена (привязана к внутреннему номеру) на SD-карту, то никакие другие карты на эту SD-карту добавлять нельзя или каким-либо другим способом менять на ней файлы из папки *Garmin*.

**Внимание!**

При установке прошивки с сайта [garmin.com](http://garmin.com) русский язык в приборе утрачивается











### Чистка корпуса

Протрите внешний корпус устройства (кроме экрана) тканью, смоченной в несильном чистящем растворе, и затем вытрите насухо. Не используйте химические очистители и растворители, которые могут повредить пластиковые компоненты.

### Чистка экрана

Для протирки экрана прибора Vista Cx следует применять мягкую и чистую салфетку из нетканого материала. При необходимости смочите салфетку в воде, изопропиловом спирте или специальном очистителе для очков. Смочите салфетку жидкостью и осторожно протрите экран.

### Хранение

Не храните прибор Vista Cx в местах, которые могут находиться под длительным воздействием высокой температуры (например, в багажнике автомобиля), поскольку это может привести к поломке устройства. Информация пользователя (путевые точки, маршруты и т.д.) может храниться в памяти прибора без внешнего питания. Однако мы советуем Вам создавать резервные копии важных данных пользователя, записывая их вручную или загружая в ПК (с помощью программного обеспечения MapSource).

### Водонепроницаемость

Прибор Vista Cx характеризуется водонепроницаемостью по стандарту IEC 60529 IPX7. Это означает, что устройство может быть погружено на глубину 1 метр на 30 минут. Более длительное погружение может вызвать поломку оборудования. Если прибор был погружен в воду, то перед использованием или зарядкой его необходимо вытереть и просушить на воздухе.



**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение правил безопасности, указанных ниже, может привести к серьезным последствиям, вплоть до смертельного исхода.

Во время навигации следует внимательно сравнивать показания прибора eTrex Vista Cx с показаниями других источников навигационной информации, включая визуальные ориентиры и карты. Для обеспечения безопасности следует всегда выяснять причину различия в показаниях перед продолжением навигации.

Электронные карты прибора eTrex Vista Cx используются только для удобства навигации и не могут заменить собой официальные правительственные карты. Полная информация, необходимая для безопасной навигации, содержится только в официальных картах и морских справочниках.

## Введение



**ВНИМАНИЕ:** Данный продукт, его упаковка и компоненты содержат химические вещества, которые, согласно информации штата Калифорния, могут явиться причиной рака, врожденных дефектов или заболеваний репродуктивной системы. Это предупреждение дано в соответствии с Заявлением 65 штата Калифорния. За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт: <http://www.garmin.com/prop65>.



**ВНИМАНИЕ!** Несоблюдение правил безопасности, указанных ниже, может привести к травмам или поломкам оборудования.

Прибор eTrex Vista Cx предназначен для использования только в качестве вспомогательного средства для навигации. Он не должен применяться в случаях, требующих точного измерения направления, расстояния, местоположения или топографии. Также это устройство не должно использоваться для определения расстояния до земли на средствах воздушного транспорта. Система GPS (Global Positioning System) работает под управле-

нием Правительства США, которое одно несет ответственность за точность системы и ее техническое содержание. В систему могут быть внесены изменения, что повлияет на точность и работу всего GPS оборудования, включая eTrex Vista Cx. Несмотря на то, что устройство eTrex Vista Cx является точным навигационным прибором, любой навигатор может быть неправильно использован или интерпретирован, что делает его опасным.

Информация о картографических данных: Одна из целей компании Garmin заключается в предоставлении пользователям наиболее полной и точной картографии, доступной по разумной цене. Мы используем и правительственные, и частные источники данных. Информация об этих источниках указывается в специальных сообщениях об авторских правах. Практически все источники данных могут содержать в себе неполную или неточную информацию. В большей степени это относится к областям, находящимся за пределами США, где полные и точные цифровые картографические данные могут быть недоступными или неразумно дорогими.



# ВВОДНЫЙ КУРС

## Компоненты прибора



## Вводный курс

### Установка батареек

В качестве источника питания прибора eTrex Vista Cx используются две батарейки типа "AA" (не входят в комплектацию), которые устанавливаются в специальное отделение в задней части устройства. Вы можете применять щелочные или NiMH батарейки.

*Для установки батареек:*



Отверстие для фиксирующей шпильки      Батарейный отсек

1. Снимите крышку батарейного отсека. Для этого поверните D-образное кольцо на 1/4 оборота против часовой стрелки и затем потяните крышку на себя.
2. Вставьте батарейки в соответствии со схемой полярности, показанной внутри отделения для батарей.
3. Снова установите крышку батарейного отсека. Чтобы закрепить крышку, поверните D-образное кольцо на 1/4 оборота по часовой стрелке.

*Для установки ремешка:*

Пропустите петлю ремешка сквозь прорезь, расположенную в верхней левой части на задней поверхности прибора. Проденьте ремешок в петлю и затяните.

*Зажим (для ношения прибора на ремне)*



*Фиксатор зажима (крепится к задней поверхности прибора)*



*Установка ремешка*

*Дополнительный переходник. (Не выбрасывайте этот компонент. Этот адаптер крепится к прибору при использовании комплектов для установки или держателей)*

## Функции кнопок



## Вводный курс

### **Включение прибора Vista Cx**

После включения устройства Vista Cx на экране появляется страница-приветствие, а затем страница спутников. Прибор должен собрать необходимые спутниковые данные и рассчитать Ваше текущее местоположение.


#### Для включения и выключения прибора Vista Cx:

Нажмите на кнопку Power и удерживайте ее в нажатом положении. После включения устройства Вы услышите звуковой сигнал. На экране появится страница-приветствие, а затем страница спутников.

Для выключения устройства Vista Cx снова нажмите на кнопку Power и удерживайте ее в нажатом положении.



Страница-приветствие

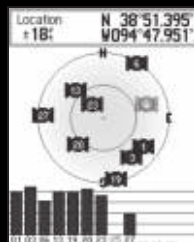

Страница спутников

### **Настройка подсветки**

Вам может потребоваться провести настройку подсветки, чтобы лучше видеть изображение на экране.

#### Для настройки яркости подсветки:

Нажмите на кнопку Power и сразу же ее отпустите.

Для увеличения яркости подсветки нажмите на верхнюю часть кнопки Rocker, а для уменьшения яркости – на нижнюю часть кнопки Rocker.

Нажмите на кнопку Enter или Quit, чтобы закрыть окно настройки.



Регулятор для настройки яркости подсветки

### **Инициализация GPS-приемника**

После первого включения Вашего прибора Vista Cx GPS-приемник начинает проводить поиск спутников и рассчитывать местоположение. Для гарантии правильного проведения инициализации приборы Vista Cx поступают с завода в режиме AutoLocate, благодаря чему приемник может определить свое местоположение в любой точке мира. Для возможности приема

спутниковых сигналов Вы должны находиться на улице в месте с беспрепятственным обзором неба.


### Для проведения инициализации прибора Vista Cx:

1. Нажмите на кнопку Power и удерживайте ее в нажатом положении для включения устройства.
2. Держите прибор перед собой так, чтобы верхняя часть навигатора была направлена к небу. Пока GPS-приемник будет заниматься поиском спутниковых сигналов, в верхней части экрана появится сообщение "Locating Satellites" (поиск спутников), которое затем будет заменено сообщением "Acquiring Satellites" (расчет местоположения). Это сообщение исчезнет с экрана, когда приемник получит достаточное количество сигналов для расчета местоположения. Когда приемник получит сигналы как минимум от трех спутников, в верхней части экрана появятся Ваши координаты и точность расчета местоположения.
3. Нажимая и отпуская кнопку Quit, вызовите на экран страницу карты. Теперь Ваш прибор готов к GPS-навигации.

Также на экране будет показано схематичное расположение спутников относительно Вашего местоположения. Внешняя окружность представляет собой линию горизонта, внутренняя окружность – линию, поднятую на 45° над горизонтом. Кроме

*eTrex Vista Cx Руководство пользователя*

того, на схеме показаны номера спутников. Столбики в нижней части экрана обозначают мощность сигналов, полученных от каждого спутника.

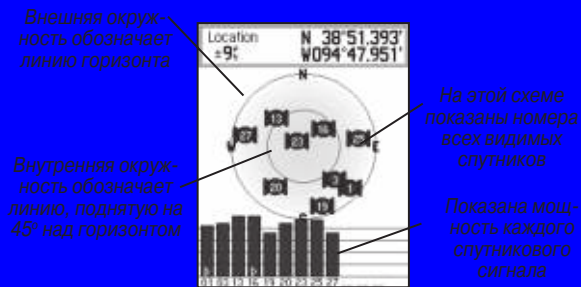

Если по какой-либо причине устройство не может рассчитать местоположение, на экране появится список опций. Выделите нужную опцию и нажмите на кнопку Enter.

### **Использование прибора Vista Cx**

В этом разделе объясняется, как использовать устройство Vista Cx для ввода и выбора информации.

### **Определения, используемые в данном руководстве пользователя**

В тексте данного руководства пользователя Вам часто будут предлагать «нажать на какую-либо кнопку» или «выделить какое-

## Вводный курс

либо поле на экране». Под нажатием кнопки подразумевается кратковременное однократное нажатие. Если кнопку необходимо удерживать в нажатом положении для активизации ее вторичной функции, то об этом будет указано особо. Положение курсора, служащего для выделения полей, управляется кнопкой **Rocker**. Выбранное поле будет выделено на экране желтым цветом.

В данном руководстве пользователя мы будем использовать следующие понятия:


**Выделение** – выбор отдельных полей с помощью кнопки **Rocker**.

**Поле** – область страницы, служащая для ввода или отображения данных или опций. Для начала ввода данных или выбора опций выделите поле с помощью кнопки **Rocker**.

**Кнопка** (на экране) – для выбора действия, соответствующего определенной кнопке, выделите эту кнопку, используя кнопку **Rocker**, и нажмите на кнопку **Enter**.

**Индикатор прокрутки** – при просмотре списка, который не умещается на одном экране, в правой части списка появляется индикатор прокрутки. Для прокрутки списка нажимайте на верхнюю или нижнюю часть кнопки **Rocker**.

**Настройка по умолчанию** – заводские настройки, сохраненные в памяти устройства. После изменения настроек прибора Вы можете вернуться к заводским настройкам, выбрав опцию **Restore Defaults** (восстановление настроек по умолчанию).

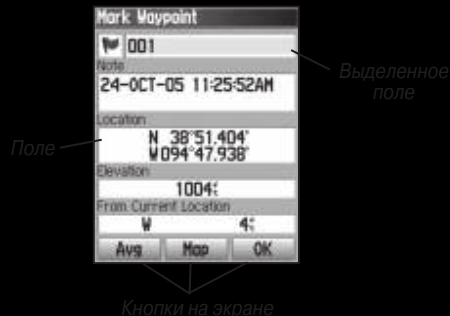

### Выбор опций и ввод данных

С помощью кнопки **Rocker** Вы можете выделить или выбрать позицию в списке или поле на экране.

#### Для выбора и активизации опции:

1. Находясь на любой странице, нажмите на кнопку **Menu**. На экране появится меню со списком дополнительных опций, относящихся к данной странице.
2. С помощью кнопки **Rocker** выделите нужную опцию и нажмите на кнопку **Enter**.

Для выхода из меню или возврата к предыдущей настройке: Нажмите на кнопку Quit, с помощью которой Вы можете двигаться назад по Вашим шагам. Повторно нажимая на кнопку Quit, вернитесь на страницу, с которой Вы начали.


### Панель состояния, дата и время

Если Вы нажмете и отпустите кнопку Power, то на экране появится регулятор яркости подсветки, а также панель состояния и окно «Дата/время».



Панель состояния – окно дата/время

- В качестве источника питания прибора могут использоваться батарейки или дополнительный источник. Тип используемого питания отражен в главном меню и в панели состояния. Пиктограмма в виде батарейки показывает оставшийся заряд элемента питания. При использовании внешнего источника (адаптера PC/USB или 12-вольтового адаптера постоянного тока) в панели состояния появится пиктограмма в виде электрической вилки.

- Для обозначения состояния спутниковых сигналов используется пиктограмма  (без надписи внутри) (идет поиск спутников или прием сигналов), пиктограмма "2D" (рассчитано местоположение с двумя координатами) или пиктограмма "3D"

*eTrex Vista Cx Руководство пользователя*

(рассчитано местоположение с тремя координатами).

- Пиктограммы с обозначениями компаса и будильника появляются при активизации соответствующих функций.


### Экранные сообщения

Когда в работе устройства происходит какое-либо значительное событие, на экране появляется сообщение с описанием ситуации и, в некоторых случаях, с инструкциями. Чтобы закрыть окно с сообщением, нажмите на кнопку Enter.



Экранные сообщения

Некоторые сообщения указывают на временное состояние прибора (например, "Calculating Route" – идет расчет маршрута). Такие сообщения исчезают с экрана автоматически.




Сообщение о расчете маршрута







Расположение слота для карт памяти microSD

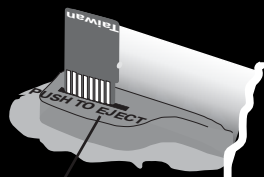

Карта памяти microSD вставлена в слот



Расположение USB-порта

### **Передача данных на карту памяти microSD**

Ваш прибор eTrex Vista Cx поставляется с уже установленной картой памяти microSD.

#### Для установки или извлечения карты памяти microSD:

1. Снимите крышку батарейного отсека, расположенную на задней поверхности прибора.
2. Найдите слот для карты памяти, который находится в верхнем левом углу отсека для батарей. Убедитесь, что карта установлена в слот.
3. Для извлечения карты нажмите на нее и быстро отпустите.
4. После окончания верните на место крышку батарейного отсека.

#### Для передачи картографических данных на карту памяти microSD:

1. Поднимите защитную крышку с USB-порта, расположенного на задней поверхности прибора.
2. Подключите кабель USB, входящий в комплектацию, к USB-порту Вашего компьютера и к порту mini-USB на задней поверхности прибора Vista Cx.
3. Следуйте инструкциям по выбору и загрузке карт, прилагающимся к диску с картами MapSource.

Карта памяти microSD вставлена в слот

# ОСНОВЫ РАБОТЫ

В данном разделе описываются основные операции устройства Vista Cx, включая создание и использование путевых точек, использование меню поиска, а также создание и использование траекторий и маршрутов.

### Создание и использование путевых точек

Путевыми точками называются местоположения или отметки, которые Вы можете записывать в память Вашего прибора. Вы можете добавлять путевые точки в маршруты, а также использовать режим Go To для прямолинейной навигации к выбранной путевой точке.

Существует три метода создания путевых точек. Вы можете нажать на кнопку MARK для отметки Вашего текущего местоположения, создать путевую точку с помощью страницы карты или ввести координаты путевой точки вручную.

### Отметка текущего местоположения

Вы можете создать путевую точку в Вашем текущем местоположении с помощью кнопки MARK. Для этого Ваш GPS-приемник должен рассчитать местоположение 2D или 3D.

Для отметки Вашего текущего местоположения:

1. Нажмите на кнопку **MARK** и удерживайте ее в нажатом положении до тех пор, пока на экране не появится страница отметки путевой точки (Mark Waypoint). По

умолчанию новой путевой точке будет присвоен 3-значный номер и символ.

2. Для подтверждения создания путевой точки с названием и символом по умолчанию выделите поле **OK** и нажмите на кнопку **Enter**.



Страница отметки путевой точки

ИЛИ

Для изменения информации на странице отметки путевой точки выделите соответствующее поле и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится изображение клавиатуры. Внесите необходимые изменения, выделите поле **OK** и нажмите на кнопку **Enter**.

### Создание путевых точек с использованием карты

Вы можете быстро создать путевую точку с помощью стра-

ницы карты. Если во время прокрутки карты Вы совместите курсор с каким-либо объектом, название этого объекта будет выделено.

Для создания путевой точки с помощью страницы карты:

1. Находясь на странице карты, совместите курсор с объектом, который Вы хотите отметить с помощью путевой точки. Для перемещения курсора используйте кнопку **Rocker**.
2. Нажмите и сразу же отпустите кнопку **Enter**. На экране появится информационная страница для выбранного объекта.
3. Выделите поле **Save** (сохранить) и нажмите на кнопку **Enter**.

Если для выбранного объекта карты не найдена информация, на экране появится сообщение "No map information at this point. Do you want to create a user waypoint here?" (Нет информации об этой точке. Вы хотите создать здесь путевую точку пользователя?) Выделите поле **Yes** и нажмите на кнопку **Enter**.


4. Для изменения информации, показанной на странице путевой точки, выделите нужное поле и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится изображение клавиатуры. Внесите необходимые изменения, выделите поле **OK** и нажмите на кнопку **Enter**.

**Создание путевой точки путем ввода координат**

Вы можете создать путевую точку путем ручного ввода ее координат. Этот метод может быть полезен в том случае, если Вы хотите отметить путевую точку с определенной широтой/долготой.



Информационная страница для точки карты с данными

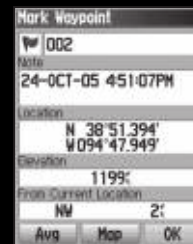

Информационная страница для точки карты без данных

Для создания новой путевой точки путем ввода координат местоположения:

1. Создайте новую путевую точку.
2. Находясь на странице путевой точки, выделите поле **Location** (местоположение) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится изображение клавиатуры.
3. С помощью кнопки **Rocker** введите координаты местоположения. После окончания выделите поле **OK** и нажмите на кнопку **Enter**.

## Основы работы

Mark Waypoint	
003	1 2 3
Note	4 5 6
26-OCT-	7 8 9
	0 10 11
Location	OK
N 38 51.395	
W 094 47.953	
Elevation	
1194:	
From Current Location	
4:	
Avg	Map
OK	

Введите координаты местоположения вручную

4. Для выхода нажмите на кнопку **Quit**.

### Редактирование путевых точек

Вы можете изменить следующие параметры путевых точек: символ, название, примечание, координаты местоположения, высоту и глубину.

#### Для редактирования путевой точки:

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.
2. Выделите пиктограмму **Waypoints** (путевые точки) и нажмите на кнопку **Enter** для вызова страницы путевых точек (Waypoints).
3. Выберите путевую точку, параметры которой Вы хотите изменить, и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница путевой точки (Waypoint).

4. Внесите необходимые изменения. Для этого выделите нужное поле и введите новые данные.
5. После окончания нажмите на кнопку **Quit**.

### Удаление путевых точек

Вы можете удалять путевые точки, находясь на странице путевой точки "Waypoint".



**ПРИМЕЧАНИЕ:** После удаления путевой точки Вы не сможете ее восстановить.

#### Для удаления путевой точки:

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.
2. Выделите пиктограмму **Waypoints** (путевые точки) и нажмите на кнопку **Enter** для вызова страницы путевых точек (Waypoints).
3. Выберите путевую точку, которую Вы хотите удалить, и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница путевой точки (Waypoint).
4. Выделите поле **Delete** (удалить) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится окно с подтверждением.
5. Для удаления путевой точки выделите опцию **Yes** и нажмите на кнопку **Enter**.

Для перемещения путевой точки по странице карты:

1. Находясь в меню поиска, выделите пиктограмму **Waypoints** (путевые точки) и нажмите на кнопку **Enter** для вызова страницы путевых точек (Waypoints).
2. Выберите путевую точку, которую Вы хотите переместить, и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница путевой точки (Waypoint).
3. Выделите поле **Map** (карта) и нажмите на кнопку **Enter** для просмотра путевой точки на карте.
4. Снова нажмите на кнопку **Enter**. Рядом с путевой точкой появится маркер **MOVE**.
5. Используя кнопку **Rocker**, переместите путевую точку в новое местоположение на карте. Затем нажмите на кнопку **Enter**.



Перемещение путевой точки

**Усреднение местоположения путевой точки**

Для повышения точности Вы можете усреднить местоположение новой путевой точки по времени.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед использованием функции усреднения местоположения путевой точки GPS-приемник должен рассчитать Ваши координаты. Вы не можете усреднить местоположение путевой точки после того, как она была сохранена в памяти устройства, и страница отметки путевой точки (Mark Waypoint) была закрыта, поскольку при этом прибор не будет рассчитывать координаты для этой конкретной точки.

Для расчета усредненного местоположения:

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.
2. Выделите пиктограмму **Waypoints** (путевые точки) и нажмите на кнопку **Enter** для вызова страницы отметки путевой точки (Mark Waypoints).
3. Выберите путевую точку, для которой Вы хотите рассчитать усредненное местоположение, и нажмите на кнопку **Enter**.



Страница отметки  
путевой точки



Страница усреднения  
местоположения

4. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций.
5. Выделите опцию **Average Location** (усреднить местоположение) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница усреднения местоположения (Average Location). Устройство начнет рассчитывать усредненное местоположение путевой точки.
6. Для сохранения местоположения нажмите на кнопку **Enter**.

### Создание проекции путевой точки

Вы можете создать путевую точку, находящуюся на определенном расстоянии и в определенном направлении относительно какого-либо местоположения.

Для создания проекции путевой точки:

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.
2. Выделите пиктограмму **Waypoints** (путевые точки) и нажмите на кнопку **Enter** для вызова страницы путевых точек (Waypoints).
3. Выберите путевую точку, для которой Вы хотите создать проекцию, и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится информационная страница путевой точки.
4. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций.
5. Выберите опцию **Project Waypoint** (проекция путевой точки) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница проекции путевой точки (Project Waypoint).
6. Введите значения расстояния и азимута в соответствующие поля в нижней части страницы. После окончания нажмите на кнопку **Quit**.



Страница проекции  
путевой точки



Проекция путевой точки  
на карте

### Путевые точки с зоной сигнализации

С помощью страницы "Proximity Waypoints" (путевые точки с зоной сигнализации) Вы можете задать окружность сигнализации вокруг любой сохраненной путевой точки.



Пиктограмма "Proximity" (путевые точки с зоной сигнализации).

Окошко метки сигнализации вхождения в зону вокруг путевой точки

Proximity Waypoints	Radius
TABLE ROCK	81.00*
FRISCO LKE	51.00*
-----	
Proximity Alarms	

Поле радиуса

Строка для ввода новой позиции

#### Для добавления путевой точки с зоной сигнализации:

1. Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
2. Выделите пиктограмму **Proximity** (путевые точки с зоной сигнализации) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница путевых точек с зоной сигнализации (Proximity Waypoints).
3. Выделите пустую строку и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится меню поиска.
4. Выберите нужную точку из списка путевых точек или из любой другой группы объектов и нажмите на кнопку

**Enter**. На экране появится информационная страница для выбранного объекта.

5. Выделите поле **Use** (применить) и нажмите на кнопку **Enter**, чтобы добавить выбранную точку в список путевых точек с зоной сигнализации.
6. Если Вы хотите ввести значение радиуса зоны сигнализации, отличное от настройки по умолчанию (1 миля), выделите поле **Radius** (радиус) с помощью кнопки **Rocker**.

#### Для включения или отключения сигнализации вхождения в зону вокруг путевой точки:

1. Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
2. Выделите пиктограмму **Proximity** (путевые точки с зоной сигнализации) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница путевых точек с зоной сигнализации (Proximity Waypoints).
3. Выделите окошко метки **Proximity Alarms** (сигнализация вхождения в зону вокруг путевой точки) и нажмите на кнопку **Enter** для включения сигнализации. При срабатывании сигнализации устройство выдаст звуковой сигнал, и на экране появится сообщение "Near Proximity Point" (вхождение в зону вокруг путевой точки). Когда Вы выйдете из зоны сигнализации, на

## Основы работы

экране будет показано сообщение "Leaving Proximity Point" (выход из зоны вокруг путевой точки).

Для удаления одной или всех точек из списка путевых точек с зоной сигнализации:

Для удаления или просмотра одной точки нажмите на кнопку **Enter**.

ИЛИ

Для удаления всех путевых точек из списка нажмите на кнопку **Menu**, выделите опцию **Remove All** (удалить все) и нажмите на кнопку **Enter**.


### Использование меню поиска

С помощью меню поиска Вы можете проводить поиск путевых точек, городов и выездов с шоссе, включенных в базовую карту прибора Vista Cx. Также Вы можете искать сохраненные путевые точки и тайники (из игры «геокэшинг»). При загрузке в устройство картографических данных MapSource на экране будут показаны дополнительные пиктограммы поиска. Для вызова меню поиска нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении.

В списке поиска для определенной группы объектов содержатся только объекты, расположенные около Вашего текущего местоположения или около местоположения курсора (если он находится в активном состоянии).



Меню поиска с дополнительными данными MapSource.

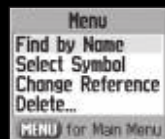

Меню опций поиска путевых точек



Меню опций поиска городов

Меню опций для каждой категории содержит подменю со следующими опциями поиска: "Find By Name" (поиск по названию), "Find Nearest" (поиск ближайших объектов), "Select Symbol" (поиск по символу; используется только для путевых точек), "Change Reference" (изменение точки отсчета путем перемещения курсора в новое местоположение), "Nearest Containing" (поиск ближайших объектов, в названии которых содержится введенное Вами ключевое слово), "Select Category" (выбор категории; используется для таких групп, как Food & Drink – предприятия питания и Lodging – гостиницы). Эти опции позволяют ускорить процесс поиска.



### Поиск по названию


Если Вам известно название объекта, который Вы хотите найти, используйте опцию "Find By Name" (поиск по названию).

#### Для поиска объекта по названию:

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.
2. С помощью кнопки **Rocker** выделите нужную пиктограмму типа объектов и нажмите на кнопку **Enter**.  
ИЛИ  
Для поиска по всей базе данных выделите пиктограмму **All Points of Interest** (все объекты) и нажмите на кнопку **Enter**.
3. Нажмите на кнопку **Menu**, выделите опцию **Find By Name** (поиск по названию) и нажмите на кнопку **Enter**.
4. На экране появится изображения клавиатуры. Используя кнопки **Rocker** и **Enter**, введите название объекта, который Вы хотите отыскать. Когда в списке появится искомый объект, выделите поле **OK** и нажмите на кнопку **Enter**.



Поиск по названию

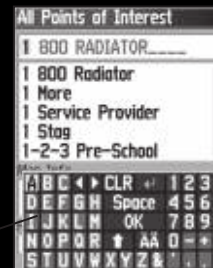

Показанная на экране клавиатура

5. Выделите нужный объект в списке поиска и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится информационная страница объекта, с помощью которой Вы можете сохранить объект в виде путевой точки, просмотреть расположение объекта на карте или автоматически создать прямолинейный маршрут к объекту (функция Go To).

### Недавно найденные объекты

На странице недавно найденных объектов (Recent Finds) содержится список из 50 объектов, которые Вы недавно искали или использовали в качестве пункта назначения.

#### Для навигации к недавно найденному объекту:

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.

## Основы работы

2. Выделите пиктограмму **Recent Finds** (недавно найденные объекты) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница недавно найденных объектов.



Пиктограмма недавно найденных объектов



Список недавно найденных объектов

3. С помощью кнопки **Rocker** выберите объект, к которому Вы хотите перемещаться, и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится информационная страница для выбранного объекта.
4. Для начала навигации выделите поле **Go To** и нажмите на кнопку **Enter**.

### Использование информационной страницы объекта поиска

Если Вы выберете какой-либо объект из списка поиска и нажмете на кнопку **Enter**, то на экране появится страница с подробной информацией об этом объекте. На каждой

информационной странице показано три кнопки. Названия этих кнопок меняются в зависимости от того, с какой целью Вы выбрали объект из списка поиска - для навигации или для добавления в маршрут.

### Меню опций информационной страницы объекта поиска

Для каждой информационной страницы можно вызвать меню опций, которое позволяет использовать объект поиска для навигации.

#### Для использования меню опций:

1. Открыв информационную страницу для объекта поиска, нажмите на кнопку **Menu**. На экране появится меню опций.
2. С помощью кнопки **Rocker** выберите нужную опцию и нажмите на кнопку **Enter**.

- **Average Location** (усреднение местоположения) – усреднение местоположения путевой точки по времени для получения более точных координат.
- **Project Waypoint** (проекция путевой точки) – создание новой путевой точки на определенном расстоянии и в определенном направлении относительно опорной точки.
- **Find Near Here** (поиск относительно другого объекта) – возврат в меню поиска, с помощью которого Вы можете



## Основы работы

поиск, и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится список найденных объектов, расположенных рядом с этим местоположением.



### Поиск путевой точки

На странице путевых точек содержится список всех сохраненных путевых точек. Эти точки расположены в списке в алфавитном порядке. Кроме того, каждой путевой точке присвоен графический символ.

#### Для поиска путевой точки:

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.
2. Выделите пиктограмму **Waypoints** (путевые точки) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница путевых точек (**Waypoints**).
3. С помощью кнопки **Rocker** выберите нужную путевую

точку и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница путевой точки (**Waypoint**).



Пиктограмма «Путевые точки»

### Поиск тайника (игра геокэшинг)

С помощью пиктограммы Geocache (геокэшинг) Вы можете просмотреть список тайников, созданных в Вашем приборе Vista Cx или загруженных из компьютера. Тайникам присвоен специальный символ, с помощью которого они могут быть выделены из общего списка путевых точек. Более подробная информация о создании тайников приведена на стр. 71 и на сайте [www.garmin.com/products/etrexvistacx/](http://www.garmin.com/products/etrexvistacx/).


#### Для поиска тайника (игра геокэшинг):

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.

2. Выделите пиктограмму **Geocache** (геокэшинг) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница тайников (Geocache). Вы можете просматривать уже найденные тайники или те тайники, которые Вам еще предстоит отыскать.
3. С помощью кнопки **Rocker** выберите нужный тайник из списка и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится информационная страница.
4. Для начала навигации к местоположению тайника выделите поле **Go To** и нажмите на кнопку **Enter**. Во время навигации на экране вместо страницы компаса будет показана страница навигации в режиме геокэшинга.



Пиктограмма «Геокэшинг»

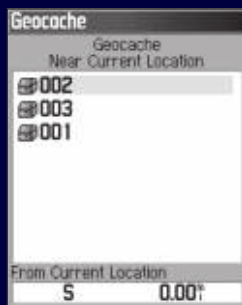

Список найденных тайников

В поле комментария Вы сможете прочитать дополнительную информацию о тайнике (если эти данные были загружены в прибор).


Когда тайник будет найден, устройство пометит его как найденный, занесет в календарь и покажет информацию о ближайшем тайнике (при наличии этих данных в приборе).



Когда Вы дойдете до местоположения тайника, используйте кнопку "Found".



Для просмотра информации о тайнике используйте кнопку "Data".

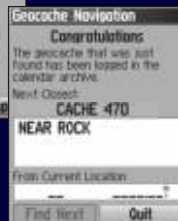

Опция для поиска следующего тайника

## Основы работы

### Поиск города


С помощью пиктограммы **Cities** (города) меню поиска Вы можете найти любой город из базы данных (встроенной базовой карты или загруженной подробной карты).

#### Для поиска города:

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.
2. Выделите пиктограмму **Cities** (города) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница городов (Cities) со списком городов, расположенных рядом с Вашим текущим местоположением.



Пиктограмма «Города».

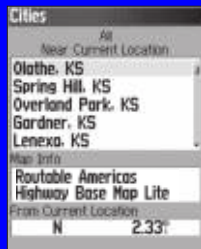

Города, расположенные рядом с Вашим текущим местоположением



Информационная страница города

3. Выберите в списке нужный город и нажмите на кнопку **Enter** для вызова информационной страницы выбранного города.

ИЛИ

Если нужного Вам города нет в списке, нажмите на кнопку **Menu**, выберите какой-либо метод поиска и нажмите на кнопку **Enter**.

### Поиск выезда с шоссе

С помощью пиктограммы **Exits** (выезды с шоссе) меню поиска Вы можете провести поиск интересующего Вас выезда.

#### Для поиска выезда с шоссе:

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.
2. Выделите пиктограмму **Exits** (выезды с шоссе) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница выездов с шоссе (Exits) со списком выездов, расположенных рядом с Вашим текущим местоположением.
3. С помощью кнопки **Rocker** выберите нужный выезд и нажмите на кнопку **Enter** для вызова информационной страницы. На этой странице содержится описание выезда, список имеющихся услуг, а также азимут и расстояние от выезда до выделенной услуги.
4. Выберите в списке нужную услугу и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится информационная страница для выбранной услуги.

Список выездов




Пиктограмма «Выезды с шоссе»

Имеющиеся услуги



Пиктограмма «Адреса»

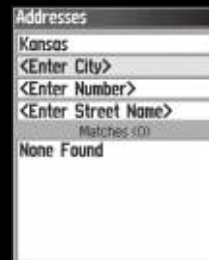

Страница адресов

### Поиск адреса

Если в Ваш прибор загружена подробная картография, то Вы можете проводить поиск адресов, используя пиктограмму Addresses (адреса) меню поиска. После того, как Вы введете номер дома, название улицы и город, устройство будет сравнивать эти данные с адресами из базы данных.

#### Для поиска адреса:

1. Нажмите на кнопку Find и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.
2. Выделите пиктограмму Addresses (адреса) и нажмите на кнопку Enter. На экране появится страница адресов (Addresses).

Если Ваш прибор рассчитал координаты местоположения, то в поле <Enter Region> (введите регион) будет показан

регион, в котором Вы находитесь. Вам не обязательно вводить название города в поле <Enter City> (введите город), поскольку в базе данных содержится информация для всего региона. Если Вы хотите уменьшить количество совпавших адресов, введите название города.

3. Выделите поле <Enter Number> (введите номер дома) и нажмите на кнопку Enter.
4. С помощью показанной на экране клавиатуры наберите номер дома. После окончания выделите поле **OK** и нажмите на кнопку Enter.
5. Выделите поле <Enter Street Name> (введите название улицы) и нажмите на кнопку Enter. На экране появится список улиц.
6. Используя показанную на экране клавиатуру, введите название улицы. После окончания выделите поле **OK**

## Основы работы

и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится список совпадений.

7. Выберите нужный адрес и нажмите на кнопку **Enter** для вызова информационной страницы адреса.



Совпавшие адреса



Информационная страница

### Поиск перекрестка

Если в Ваш прибор загружена подробная картография, то Вы можете отыскать любой перекресток, используя пиктограмму Intersections (перекрестки) меню поиска. После того, как Вы введете названия двух улиц и город, устройство будет сравнивать эти данные с перекрестками из базы данных.

#### Для поиска перекрестка:

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.

2. Выделите пиктограмму **Intersections** (перекрестки) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница перекрестков (**Intersections**).
3. Если Ваш прибор рассчитал координаты местоположения, то в поле **<Enter Region>** (введите регион) будет показан регион, в котором Вы находитесь. Вам не обязательно вводить название города в поле **<Enter City>** (введите город), поскольку в базе данных содержится информация для всего региона. Если Вы хотите уменьшить количество совпавших перекрестков, введите название города.
4. Выделите поле **<Enter Street 1>** (введите название первой улицы) и нажмите на кнопку **Enter**.
5. С помощью показанной на экране клавиатуры наберите название улицы. После окончания выделите поле **OK** и нажмите на кнопку **Enter**.
6. Повторите шаги 4 и 5 для ввода названия улицы в поле **<Enter Street 2>** (введите название второй улицы). После окончания на экране появится список совпадений.
7. Выберите нужный перекресток и нажмите на кнопку **Enter** для вызова информационной страницы.





Список совпавших перекрестков



Информационная страница перекрестка

### Поиск объектов

Если в Ваше устройство загружена подробная картография MapSource, то с помощью пиктограммы All Points of Interest (все объекты) меню поиска Вы можете проводить поиск ресторанов, гостиниц, достопримечательностей, общественных учреждений и т.д.


#### Для поиска объекта:

1. Нажмите на кнопку **Find** и удерживайте ее в нажатом положении для вызова меню поиска.
2. Выделите пиктограмму **All Points of Interest** (все объекты) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится список всех объектов, расположенных около Вашего текущего местоположения.


3. Выделите в списке интересующий Вас объект и нажмите на кнопку **Enter** для вызова информационной страницы объекта.

ИЛИ

Нажмите на кнопку Menu для вызова меню опций, с помощью которого Вы можете сузить Ваш поиск.



Вы можете задать критерии поиска, используя меню опций

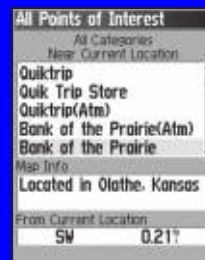

4. Выделите в списке нужный объект и нажмите на кнопку **Enter** для вызова информационной страницы объекта.

Если Вы проводите поиск ресторана, входящего в национальную сеть, то при использовании опции "Find Nearest" (поиск ближайших объектов) устройство выдаст только рестораны, ближайшие к Вашему местоположению. Если же Вы используете опцию "By Name" (по названию), то в списке будут показаны все рестораны этой сети, содержащиеся в базе данных. При

## Основы работы

этом ближайший к Вам ресторан будет занимать первую строку в списке.

### Пользовательские объекты

Вы можете создать собственную категорию объектов, используя программное обеспечение Garmin POI Loader, которое можно загрузить с сайта [www.garmin.com/products/poiloader/](http://www.garmin.com/products/poiloader/). Инструкции по использованию этой программы приведены на нашем сайте.

### Использование траекторий

Благодаря функции траекторий устройство создает электронный пунктирный след, который остается за Вами на странице карты во время движения. Активная траектория содержит в себе информацию о точках Вашего пути.

Запись активной траектории начинается сразу после того, как прибор рассчитает Ваше местоположение. Процент памяти, занятой под текущую траекторию, показан в верхней части страницы траекторий. После удаления активной траектории в этом поле будет показано 0%.



Страница траекторий

#### Для удаления активной траектории:

1. Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
2. Выберите пиктограмму **Tracks** (траектории) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница траекторий.
3. Выделите поле **Clear** (удалить) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится окно с подтверждением удаления.

#### Для настройки записи активной траектории:

1. Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
2. Выберите пиктограмму **Tracks** (траектории) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница траекторий.

3. Выделите поле **Setup** (настройка) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница настройки активной траектории.

- **Wrap When Full** – после заполнения памяти новые точки активной траектории записываются вместо самых старых точек.

- **Record Method** (метод записи) – Distance (расстояние): следующая точка траектории записывается после прохождения определенного расстояния; Time (время): следующая точка траектории записывается по истечении определенного времени; Auto: выбор одного из пяти интервалов.

- **Interval** (интервал) – запись траектории в соответствии с выбранным методом записи и интервалом. Введите настройку расстояния, времени или частоты.

- **Color** (цвет) – выбор цвета линии активной траектории.

Для сохранения активной траектории целиком:

1. Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
2. Выберите пиктограмму **Tracks** (траектории) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница траекторий.
3. Выделите поле **Save** (сохранить) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится сообщение, в котором Вас

спросят, хотите ли Вы сохранить всю активную траекторию целиком.

4. Выберите опцию **Yes** и нажмите на кнопку **Enter** для сохранения траектории. На экране появится сообщение **"Saving Track"** (идет сохранение траектории), а затем страница сохраненной траектории.

С помощью страницы сохраненной траектории (Saved Track) Вы можете изменить название траектории, узнать длину траектории, рассчитать площадь траектории, а также выбрать цвет, которым траектория будет показана на странице карты.



Страница сохраненной траектории

Для сохранения части активной траектории:

1. Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
2. Выберите пиктограмму **Tracks** (траектории) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница траекторий.

## Основы работы

3. Выделите поле **Save** (сохранить) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится сообщение, в котором Вас спросят, хотите ли Вы сохранить всю активную траекторию целиком.
4. Выберите опцию **No** и нажмите на кнопку **Enter** для сохранения только части активной траектории. На экране появится карта с траекторией.
5. С помощью кнопки **Rocker** переместите курсор в начальную точку отрезка траектории, который Вы хотите сохранить, и нажмите на кнопку **Enter**.
6. Затем переместите курсор в конечную точку отрезка траектории и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится сообщение "**Saving Track**" (идет сохранение траектории), а затем страница сохраненной траектории.
7. Выделите поле **OK** и нажмите на кнопку **Enter**.

### *Для просмотра траектории на карте:*

Находясь на странице сохраненной траектории (Saved Track), выделите поле Map (карта) и нажмите на кнопку Enter. На экране появится страница карты с траекторией. Также на карте будут показаны отметки начала и конца траектории и путевые точки пользователя.

С помощью опции Area Calculation (расчет площади) Вы можете рассчитать площадь траектории.

### *Для расчета площади траектории:*

1. Находясь на странице активной траектории (**Track Log**), нажмите на кнопку **Menu**. При этом запись активной траектории должна быть включена (On).
2. Выделите опцию **Area Calculation** (расчет площади) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница расчета площади (Area Calculation).
3. Нажмите на кнопку **Enter** и начинайте движение вдоль границ области, площадь которой Вы хотите определить. На экране появится кнопка **Stop**.



*Сохраненная траектория на странице карты*

4. После завершения обхода области нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится кнопка **Save** (сохранить).
5. Для записи новой траектории в список сохраненных траекторий нажмите на кнопку **Enter**.

### Профили траектории

При сохранении траектории в память устройства записывается пройденный Вами путь и профиль траектории.

Для просмотра профиля траектории:

1. Находясь на странице сохраненной траектории (Saved Track), нажмите на кнопку Menu.



Начало расчета



Сохранение рассчитанной траектории

2. Выделите опцию **Profile** (профиль) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится профиль траектории. Начало траектории будет отмечено флажком. Вы можете прокручивать профиль, используя кнопку **Rocker**. Во время прокрутки профиля в верхней части страницы будет показана высота в каждой точке профиля, а в нижней части страницы – расстояние от начальной и от конечной точки траектории.

3. Для просмотра положения любой точки профиля на карте нажмите на кнопку **Enter**.
4. Нажав на кнопку **Menu**, Вы можете вызвать на экран опции **Zoom Ranges** (диапазоны масштабирования) и **Hide Symbols** (отключение индикации символов).

Профиль траектории может быть получен с использованием карт DEM (Digital Elevation Models – Цифровое моделирование высоты) (MapSource U.S. Topo 24K). Профили траектории включают в себя данные высоты, содержащиеся в картах. При наличии этого типа карт при выборе опции Profile (профиль) появится меню опций Use Map Data (использовать данные карты) – Use Track Data (использовать данные траектории). Более подробную информацию о картах MapSource U.S. Topo 24K Вы можете найти на сайте компании Garmin.



Страница профиля траектории

## Основы работы

### Навигация по сохраненной траектории

Вы можете сохранить активную траекторию, а затем использовать ее для навигации с помощью функции TracBack. Маршрут TracBack приведет Вас к самой старой сохраненной точке активной траектории.

Для использования функции навигации по траектории

(TracBack):

1. Находясь на странице сохраненной траектории (**Saved Track**) или на странице активной траектории (**Track Log**), выделите поле **TracBack** и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница **TracBack**. Вы можете выбрать точку траектории, к которой Вы хотите вернуться.
2. С помощью кнопки **Rocker** переведите курсор карты в нужную точку траектории. Для начала навигации **TracBack** нажмите на кнопку **Enter**.
3. Вы можете выбрать опцию **Follow Road** (перемещение к выбранной точке траектории по дорогам) или **Follow Track** (повторение первоначального пути следования). Если Вы хотите, чтобы эта же настройка была выбрана при следующем использовании функции **TracBack**, выделите опцию **Don't Ask Again** и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница карты. В верхней части экрана Вы увидите направление к первому повороту маршрута.

4. Поверните в указанном направлении. Когда Вы доберетесь до первого поворота, на экране появится направление к следующему повороту и т.д. до тех пор, пока Вы не достигнете пункта назначения.
5. Для выхода нажмите на кнопку **Menu** и выберите опцию **Stop Navigation** (остановка навигации).



Направление, в котором находится первый поворот

Для создания путевой точки пользователя на сохраненной траектории:

1. Вызовите страницу карты с показанной на ней сохраненной траекторией. С помощью кнопки **Rocker** переместите курсор карты в точку траектории, в которой Вы хотите создать путевую точку.
2. Нажмите на кнопку **Enter** и удерживайте ее в нажатом положении. На экране появится страница отметки путевой точки (**Mark Waypoint**).

3. Измените параметры путевой точки, выделите поле **OK** и нажмите на кнопку **Enter** для сохранения путевой точки.

### Создание и использование маршрутов

Маршрут представляет собой последовательность промежуточных путевых точек, которые приведут Вас к конечному пункту назначения. В памяти прибора eTrex Vista Cx может храниться до 50 маршрутов, каждый из которых содержит до 250 путевых точек.

#### Создание маршрута

Вы можете создавать и изменять маршруты с помощью страницы маршрутов (Routes). Путевые точки могут быть добавлены в маршрут из меню поиска. Более сложные маршруты можно создавать с использованием ПК и картографических программ MapSource, а затем передавать в память прибора. Автоматические маршруты, создаваемые при выборе опции Go To для объектов из меню поиска, картографических объектов или путевых точек, не могут быть сохранены в памяти прибора. Сохраненные маршруты, включающие более 50 путевых точек, не могут использоваться для навигации с помощью опции "Follow Roads" (следовать по дорогам).

#### Для создания маршрута:

1. Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.

2. Выделите пиктограмму **Routes** (маршруты) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница маршрутов.
3. С помощью кнопки **Rocker** выделите поле **New** (создать) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница маршрута.



Пиктограмма «Маршруты»



Создание маршрута

4. Выделите поле **<Select Next Point>** (выбор следующей точки) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится меню поиска.
5. С помощью меню поиска выберите точку маршрута из любой группы объектов поиска. Затем откройте информационную страницу для выбранного объекта (путевой точки, города, выезда с шоссе и т.д.)
6. Чтобы добавить выбранную точку в маршрут, выделите поле **Use** (применить) и нажмите на кнопку **Enter**.






Во время навигации по маршруту при приближении к каждому повороту на экране будет появляться подсказка и графическая схема поворота. Если на странице настройки маршрута (Routing Setup) была выбрана опция Follow Roads (следовать по дорогам), то количество поворотов в маршруте увеличится, и на экране появится страница активного маршрута со списком поворотов. При выборе опции Off Road (вне дорог) Вы сможете просмотреть список точек маршрута только со страницы активного маршрута.

Для предварительного просмотра поворотов, входящих в активный маршрут:

1. Находясь на странице маршрутов, выделите в списке нужный маршрут. Нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница выбранного маршрута.




Страница маршрута

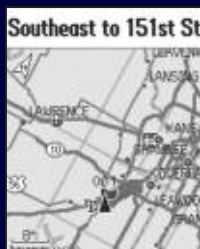


Маршрут на странице карты

2. Для начала навигации выделите на экране поле **Navigate** (навигация) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница карты с показанным на ней маршрутом.
3. Для просмотра списка поворотов, входящих в маршрут, нажмите на кнопку **Quit**. На экране появится страница активного маршрута. Для просмотра отдельных поворотов из списка выделите нужную строку с помощью кнопки **Rocker** и нажмите на кнопку **Enter**.

На экране появится графическая схема поворота и инструкция по движению. В поле, расположенном в нижней части экрана, показан номер поворота и общее количество поворотов в маршруте.

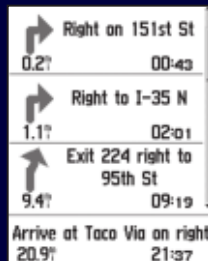

Страница активного маршрута при использовании опции "Follow Roads" (следовать по дорогам)

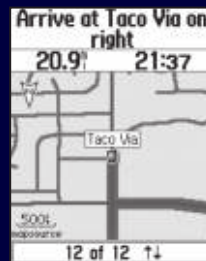

Страница просмотра поворота

## Основы работы

- Для просмотра других поворотов нажмите на верхнюю/нижнюю часть кнопки **Rocker**. Для возврата к странице активного маршрута нажмите на кнопку **Quit**.

### Редактирование маршрута

Используя страницу маршрута "Route", Вы можете провести редактирование маршрута, изменить название маршрута и просмотреть точки маршрута.

Для изменения названия маршрута:

- Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
- Выделите пиктограмму **Routes** (маршруты) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница маршрутов.
- Выберите маршрут, название которого Вы хотите изменить, и нажмите на кнопку **Enter**.



Страница маршрута

Введите новое название маршрута

- Выделите поле названия маршрута, расположенное в верхней части страницы маршрута, и нажмите на кнопку **Enter**.
- С помощью кнопки **Rocker** измените название маршрута.

Для просмотра отдельных точек маршрута:

- Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
- Выделите пиктограмму **Routes** (маршруты) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница маршрутов.
- Выберите нужный маршрут и нажмите на кнопку **Enter**.
- Находясь на странице маршрута, выделите интересующую Вас точку и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится меню опций.
- Выделите опцию **Review** (просмотр) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится информационная страница для выбранной точки маршрута.



Опция просмотра точки маршрута



Информационная страница



## Основы работы

- **Profile** (профиль) – создание вертикального профиля маршрута.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Эта опция может быть использована только при наличии картографии Garmin MapSource U.S. Топо 24К. Более подробную информацию Вы можете найти на сайте [www.garmin.com/cartography/onthetrail/](http://www.garmin.com/cartography/onthetrail/).

- **Copy Route** (копировать маршрут) – создание копии сохраненного маршрута. Копия будет иметь тот же номер, что исходный маршрут, с добавленным номером.
- **Delete Route** (удалить маршрут) – удаление сохраненного маршрута.
- **Change Data Fields** (изменить поля данных) – выбор других настроек для двух полей данных, расположенных в нижней части страницы.
- **Restore Defaults** (восстановить настройки по умолчанию) – возврат настроек маршрута к заводским настройкам по умолчанию.

## ОСНОВНЫЕ СТРАНИЦЫ

В приборе Vista Сх имеется четыре основных страницы – страница карты, страница компаса, страница альтиметра и страница главного меню. Для прокрутки последовательности основных страниц используйте кнопку Quit. С помощью опции "Page Sequence" (последовательность страниц) главного меню Вы можете добавить дополнительные страницы. Если Вы находитесь в состоянии активной навигации, то к основным страницам будет добавлена страница активного маршрута. Страница спутников появляется только во время включения устройства.

Для каждой страницы можно вызвать меню опций, которое содержит настройки и функции, относящиеся к данной странице. Для просмотра меню опций нажмите на кнопку Menu.



Страница карты



Страница компаса



Страница альтиметра



Страница главного меню




Меню опций  
страницы карты



Меню опций  
страницы компаса



Меню опций  
страницы альтиметра




Нет опций

## Основные страницы

### Страница спутников

На странице спутников показано состояние GPS-приемника, расположение спутников, мощность спутниковых сигналов и текущее местоположение приемника (если устройство приняло сигналы как минимум от трех спутников). Страница спутников появляется на экране после включения прибора. Затем Вы можете вызвать эту страницу с помощью главного меню.

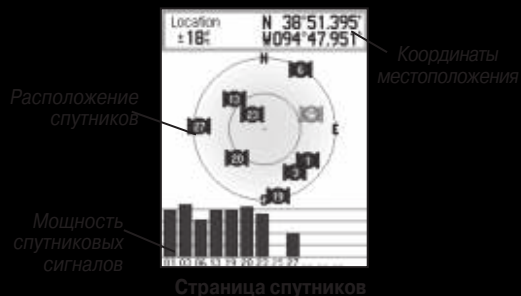

### Использование меню опций страницы спутников

Для вызова меню опций нажмите на кнопку Menu.



- **Use With GPS Off/On** (включить/отключить GPS-приемник) – позволяет Вам включить или отключить GPS-приемник.
- **Track Up/North Up** (ориентация по курсу/по северу) – служит для выбора ориентации схемы неба со спутниками по Вашему текущему курсу или по северу.
- **Multicolor/Single Color** (многоцветный/ одноцветный режим) – спутники могут быть показаны разными цветами или одним цветом.
- **New Location** (новое местоположение) – воспользуйтесь этой опцией, если устройство переместилось на расстояние более 600 миль, и у Вас возникли проблемы с поиском спутниковых сигналов.
- **GPS Elevation** (высота GPS) – показывает Вашу текущую высоту.

### Страница карты

Прибор Vista Cx поставляется со встроенной базовой картой, которая включает в себя города, магистрали, основные и второстепенные шоссе, информацию о выездах с шоссе, а также озера и реки. Вы можете усовершенствовать стандартную базовую карту с помощью данных MapSource.

Два основных рабочих режима карты - режим местоположения и режим курсора – определяют информацию, показанную на экране карты.

В режиме местоположения карта прокручивается таким образом, чтобы Ваше текущее местоположение, обозначенное маркером в виде треугольника, не выходило за текущие границы экрана.


При нажатии на кнопку **Rocker** прибор Vista Cx переходит в режим курсора. В этом режиме карта прокручивается таким образом, чтобы курсор карты (белая стрелка) не выходил за текущие границы экрана. В режиме курсора Вы можете перемещать курсор по карте и использовать его для выбора различных картографических объектов. Если под курсором находится более одного объекта, то на экране появится список всех объектов, расположенных в выбранном местоположении.

Вы можете включить индикацию полей данных, расположенных в верхней части страницы карты. В этих полях может быть показана различная путевая и навигационная информация.

Для включения индикации полей данных на странице карты:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы карты.
2. Выделите опцию **Data Field** (поле данных) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится подменю **Show**.

3. Выберите количество полей данных, которое Вы хотите видеть на странице карты, и нажмите на кнопку **Enter**.

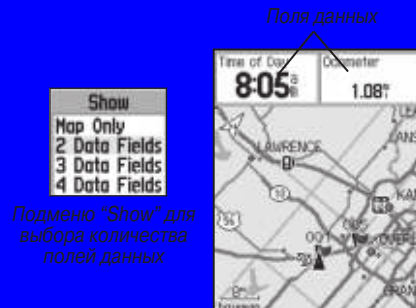

*Подменю "Show" для выбора количества полей данных*


*Страница карты с полями данных*

Для изменения типа информации, показанной в полях данных:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы карты.
2. Выделите опцию **Change Data Fields** (изменить поля данных) и нажмите на кнопку **Enter**. Первое поле данных будет выделено.
3. Нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится список типов информации, которая может быть показана в поле данных.

## Основные страницы

Опции поля данных

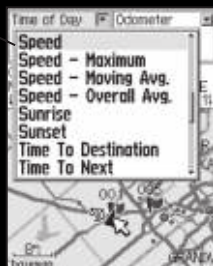

4. С помощью кнопки **Rocker** выберите нужную опцию и нажмите на кнопку **Enter**.
5. Используя кнопку **Rocker**, выделите следующее поле и повторите шаги 3 и 4.

### Использование дополнительной картографии

Дополнительные диски с картографией MapSource позволяют повысить функциональность Вашего прибора Vista Cx. Используя картографию MapSource, Вы можете просматривать списки ближайших ресторанов, гостиниц, торговых центров, достопримечательностей и др., а также узнавать адреса и номера телефонов этих объектов. При загрузке в прибор дополнительных данных BlueChart Вы получите доступ к таким объектам, как морские навигационные знаки, обломки, препятствия и якорные стоянки. Вы можете узнать, какая картография загружена на Вашу карту памяти microSD:

Для просмотра информации о картах:

1. Находясь на странице карты, нажмите на кнопку **Menu**.
2. Выделите опцию **Setup Map** (настройка карты) и нажмите на кнопку **Enter**.
3. С помощью кнопки **Rocker** выберите позицию "Information" (информация). На экране появится список карт, записанных в устройство. Галочка означает, что данная карта показана на странице карты прибора.

### Изменение масштаба карты

Вы можете изменить масштаб карты, чтобы на экране была показана большая область карты с меньшим количеством деталей или меньшая область карты с большим количеством деталей. Используйте кнопку **In** для получения более подробной карты и кнопку **Out** для просмотра большей области карты.



Увеличение подробности карты




Уменьшение подробности карты

В нижнем левом углу страницы карты показано значение масштаба. Если Вы выбрали настолько крупный масштаб, что он превышает разрешение данных карты, то под масштабной



шкалой появится надпись "overzoom". При использовании подробной картографии MapSource под масштабной шкалой появится слово "mapsource".



Масштабная шкала

### Ориентация карты

Вы можете выбрать одну из двух опций ориентации карты: "North Up" (ориентация по северу) или "Track Up" (ориентация по курсу). При использовании ориентации по курсу на карте появится стрелка, указывающая направление севера. Для выбора ориентации карты используется опция "Setup Map" (настройка карты).

### Опции страницы карты

С помощью меню опций страницы карты Вы можете провести настройку карты в соответствии с Вашими требованиями. Находясь на странице карты, нажмите на кнопку Menu. Выделите нужную опцию и нажмите на кнопку Enter.

Имеются следующие опции:

- **Stop (Resume) Navigation** – Служит для остановки навигации. Эта опция не может быть использована, если прибор не находится в состоянии активной навигации.

- **Recalculate** – Пересчет маршрута. Эта опция не может быть использована, если устройство не находится в состоянии активной навигации.

- **Data Fields** – Служит для вызова подменю "Show", с помощью которого Вы можете выбрать индикацию 2, 3 или 4 полей данных, показанных в верхней части страницы карты. Также Вы можете выбрать опцию "Map Only", при которой поля данных не будут показаны.

- **Change Data Fields** – Позволяет определить тип информации, показанной в полях данных. Эта опция может быть использована только в том случае, если в настройке "Data Fields" Вы выбрали индикацию 2, 3 или 4 полей данных.

- **Guidance Text** – Служит для индикации сообщений, содержащих навигационные инструкции.

- **Setup Map** – Обеспечивает доступ к 6 страницам настройки карты.

- **Measure Distance (Stop Measuring)** – Используется для измерения расстояния от Вашего текущего местоположения до курсора карты.

- **Turn Declutter On (Off)** – При малом масштабе удаляет с экрана объекты, которые мешают рассмотреть дороги.

- **Restore Defaults** – Возврат страницы карты к заводским настройкам по умолчанию.

## Основные страницы

### Навигационные инструкции

Во время навигации к пункту назначения в верхней части страницы карты будут показаны подсказки, содержащие полезную информацию.

**South to US 169**

*Текст подсказки*

#### Для разрешения индикации навигационных инструкций:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы карты.
2. Выделите опцию **Guidance Text** (навигационные инструкции) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится подменю навигационных инструкций.
3. Выберите одну из следующих опций: **Always Show** (постоянная индикация подсказок), **Never Show** (отключение индикации подсказок) или **Show When Navigating** (индикация подсказок во время навигации). Затем нажмите на кнопку **Enter**.

При выборе опции Always Show навигационные инструкции будут показаны всегда независимо от того, находитесь ли Вы в состоянии навигации.


При выборе опции Show When Navigating навигационные инструкции будут показаны до тех пор, пока Вы не остановите навигацию, выбрав в меню опцию Stop Navigation.

### Настройка страницы карты

С помощью опции "Setup Map" (настройка карты) Вы можете настроить индикацию объектов на странице карты.

#### Для настройки страницы карты:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы карты.
2. Выделите опцию **Setup Map** (настройка карты) и нажмите на кнопку **Enter** для вызова страницы настройки карты. В верхней части этой страницы показаны пиктограммы, с помощью которых Вы можете получить доступ к нужной странице настройки.
3. Используя кнопку **Rocker**, Вы можете перемещаться от одной пиктограммы к другой при выборе страницы, а также выделять нужные поля настройки на каждой странице.

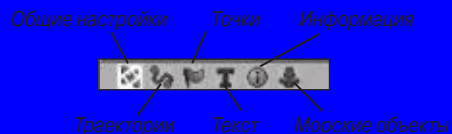

4. Выделив нужное поле настройки карты, нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится список опций. Для каждой страницы имеется подменю общих опций. Для вызова этого подменю вызовите нужную страницу настройки и нажмите на кнопку **Menu**.

### Настройка карты – страница “General” (общие настройки)

Страница общих настроек “General” содержит следующие позиции:



Настройка карты – страница общих настроек

- **Orientation** – Служит для выбора ориентации карты: North Up (ориентация по северу) или Track Up (ориентация по курсу).
- **Below** – Используется для выбора масштаба, начиная с которого карта будет ориентирована по курсу. При больших значениях масштаба карта будет ориентирована по северу.
- **Auto Zoom** – Автоматически настраивает значение масштаба, при котором на странице карты будут одновременно показаны начальная и конечная точки маршрута.
- **Detail** – Служит для выбора степени подробности карты.
- **Lock On Road** – Используется для выбора режима, при котором стрелка автоматически совмещается с ближайшей дорогой, компенсируя неточность расчета координат.

### Настройка карты – страница “Tracks” (траектории)

Страница настройки траекторий “Tracks” содержит следующие позиции:



Настройка карты – страница траекторий

- **Saved Tracks** – Служит для выбора максимального значения масштаба, при котором на экране будут показаны сохраненные траектории.
- **Track Log** – Служит для выбора максимального значения масштаба, при котором на экране будет показана активная траектория.
- **Track Points** – Позволяет задать максимальное количество точек траектории для записи.
- **Go To Line** – Позволяет выбрать для навигации по траектории линию азимута или линию курса.

### Настройка карты – страница “Points” (точки)

Страница настройки точек “Points” позволяет Вам определить, при каком масштабе на странице карты будут показаны

## Основные страницы

различные объекты. Настройки выбираются отдельно для точек карты ("Map Points"), путевых точек пользователя ("User Waypoints"), обозначений улиц ("Street Label") и покрытия суши ("Land Cover"). Вы можете отключить индикацию объектов (Off), выбрать автоматический режим (Auto) или ввести значение масштаба от 20 футов до 800 миль.



Настройка карты – страница точек

### Настройка карты – страница "Text" (текст)

С помощью страницы настройки текста "Text" Вы можете выбрать размер шрифта для названий различных объектов карты. Имеются следующие настройки: Small (мелкий шрифт), Medium (средний шрифт) и Large (крупный шрифт).

### Настройка карты – страница "Information" (информация)

Страница настройки информации "Information" позволяет вызвать на экран список подробных карт, загруженных в устройство, включая топографические и морские карты, а также

картографию MapSource с возможностью автоматического расчета маршрутов. Чтобы вызвать карту на экран или отключить ее индикацию необходимо с помощью кнопки Rocker выделить в списке название нужной карты и нажать кнопку Enter.



Настройка карты – страница информации

Нажав на кнопку Menu, Вы можете просмотреть список опций для настройки индикации загруженных карт.

### Настройка карты – страница "Marine" (морские объекты)

Страница настройки морских объектов "Marine" позволяет настроить цвет морских объектов, отметки глубины, световые сектора и набор символов (если в Ваш прибор загружена морская картография MapSource BlueChart).



Настройка карты – страница морских объектов

- **Marine Colors** – Позволяет включить или отключить цветной режим индикации морских объектов на странице карты.
- **Spot Soundings** – Служит для включения или отключения индикации отметок глубины на странице карты.
- **Light Sectors** – Вы можете выбрать опцию On (индикация включена), Off (индикация отключена) или Auto.
- **Symbol Set** – Позволяет выбрать набор символов (Auto, Garmin, NOAA, International).


### Измерение расстояний

Опция Measure Distance позволяет измерить расстояние между двумя точками карты.

Для измерения расстояния между двумя точками:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы карты.
2. Выделите опцию **Measure Distance** (измерение расстояний) и нажмите на кнопку **Enter**. На странице карты в Вашем текущем местоположении появится стрелка с буквами "REF" под ней.
3. Совместите курсор с первой точкой (расстояние от которой Вы хотите определить) и нажмите на кнопку **Enter**. Начальная точка будет отмечена маркером в виде канцелярской кнопки.

4. Переместите курсор к точке, расстояние до которой Вы хотите измерить. Расстояние между двумя выбранными точками будет показано в верхнем правом углу страницы карты.
5. Для отмены этой функции нажмите на кнопку **Quit**.

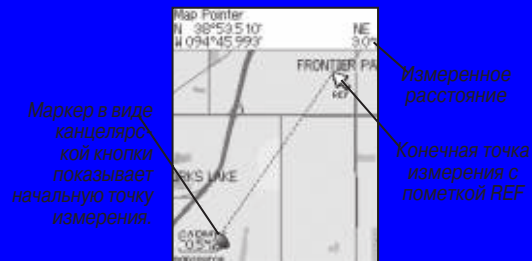

### Включение/выключение функции разгрузки карты

Опция Declutter позволяет Вам убрать со страницы карты нежелательные объекты (например, названия и пиктограммы объектов), которые загромождают изображение сети дорог при крупном масштабе карты.



Карта с отключенной функцией разгрузки



Карта с включенной функцией разгрузки

### Для включения или отключения функции разгрузки карты:

1. Нажмите на кнопку Menu для вызова меню опций страницы карты.
2. Выделите опцию Turn Declutter On (включить разгрузку карты) и нажмите на кнопку Enter.

ИЛИ

Для отключения функции разгрузки нажмите на кнопку Menu, выберите опцию Turn Declutter Off и нажмите на кнопку Enter.

### **Восстановление заводских настроек по умолчанию**

Опция Restore Defaults позволяет Вам восстановить заводские настройки страницы карты.

### **Страница компаса**

В состоянии активной навигации страница компаса направляет Вас к пункту назначения с помощью графического компаса и стрелки азимута или курса.



Страница компаса

Когда Вы находитесь в состоянии активной навигации, на странице компаса будет показано графическое кольцо компаса, стрелка азимута или курса и поля данных с такой информацией, как текущая скорость, расстояние до следующей точки маршрута и оценочное время прибытия. Вращающееся кольцо компаса показывает направление Вашего движения, а стрелки азимута и курса – направление (азимут или курс), в котором расположен пункт назначения (относительно текущего направления движения). Кольцо компаса и стрелка азимута (или стрелка курса) работают

независимо друг от друга, чтобы Вы могли легко определить направление Вашего движения и азимут пункта назначения. Вы можете выбрать настройку, при которой на странице компаса будет показана стрелка азимута или стрелка курса.



Кольцо компаса представляет собой электронный компас. Пока Вы неподвижны, этот прибор работает как магнитный компас. Когда Вы начнете движение и достигнете заданной скорости, компас будет использовать данные от GPS-приемника. Если Вы снова остановитесь, то через определенное

время устройство опять начнет функционировать как магнитный компас. Кольцо компаса будет для Вас особенно полезно при использовании прибора Vista Cx совместно с бумажной картой. Если электронный компас включен, то в панели состояния будет показана пиктограмма компаса.

### Использование электронного компаса

Если Вы нажмете на кнопку Quit и удержите ее в нажатом положении, электронный компас отключится. Он останется в выключенном состоянии до тех пор, пока Вы его снова не включите. Однако в некоторых случаях прибор Vista Cx будет использовать для расчета направления Вашего движения GPS-приемник, хотя компас находится во включенном состоянии. Если Вы неподвижны или перемещаетесь с небольшой скоростью, Вы должны использовать электронный компас.

#### Для включения или отключения электронного компаса:


1. Нажмите на кнопку **Quit** и удерживайте ее в нажатом положении, чтобы включить или отключить электронный компас. Если компас находится во включенном состоянии, то в панели состояния будет показана пиктограмма компаса. Если Вы не пользуетесь электронным компасом, советуем Вам его отключить для экономии заряда батарей. Когда компас отключен, устройство использует для навигации данные GPS-приемника.

## Основные страницы

- Для получения точных показаний электронного компаса держите прибор Vista Cx ровно. Если Вы держите устройство неправильно, или если компас неоткалиброван, то на экране появится сообщение "Hold Level". Инструкции по калибровке компаса приведены на следующей странице.

### Настройка скорости и времени для автоматического включения/отключения компаса:

- Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
- Выделите опцию **Setup** (настройка) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится меню настройки.
- Выделите пиктограмму Heading (направление движения) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница настройки направления движения.

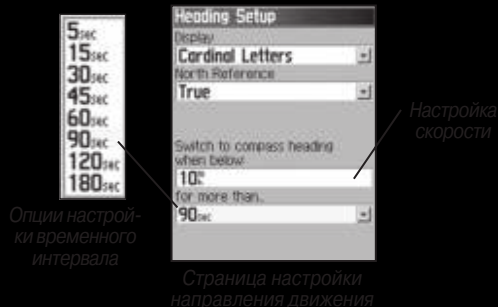

- Выделите поле **Switch to compass heading when below** (переключиться на компас, когда скорость ниже ...) и нажмите на кнопку **Enter**.
- С помощью цифровой клавиатуры введите необходимое значение скорости.
- Затем выделите поле for more than и нажмите на кнопку **Enter**. Выберите из списка нужное значение временного интервала. Эта настройка определяет, через какое время после остановки устройство будет автоматически переходить к использованию электронного компаса.

### Калибровка электронного компаса:

При использовании прибора Vista Cx в первый раз или после установки новых батарей необходимо провести калибровку электронного компаса. Эту процедуру следует выполнять на открытом воздухе. Точность электронного компаса ухудшается, если Вы держите устройство неровно, или если прибор находится около объектов, создающих магнитные поля (машин, зданий и т.д.)

### Для калибровки электронного компаса:

- Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы компаса.
- Выделите опцию **Calibrate Compass** (калибровка компаса) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница калибровки.




3. Для начала калибровки выделите поле **Start** и нажмите на кнопку **Enter**. Затем следуйте показанным на экране инструкциям, в которых Вам расскажут, как нужно держать и поворачивать устройство.

С помощью сообщений "Just Right" (верная скорость), "Too Fast" (слишком быстро), "Too Slow" (слишком медленно) прибор будет информировать Вас о том, соблюдаете ли Вы необходимую скорость вращения. Не забывайте держать устройство ровно.

После окончания калибровки на экране появится сообщение "Calibration Successful" (успешная калибровка).

Если прибор выдаст сообщение "Calibration Failed" (сбой калибровки), повторите процедуру.

4. Нажмите на кнопку **Enter** для возврата на страницу компаса.

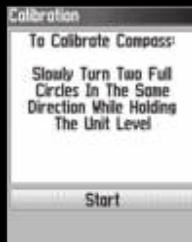

Страница калибровки компаса



Страница состояния калибровки

Держите устройство ровно и медленно поворачивайте



### Опции страницы компаса

С помощью меню опций Вы можете провести настройку страницы компаса. Откройте страницу компаса и нажмите на кнопку Menu. Затем выделите нужную опцию и нажмите на кнопку Enter.



Меню опций страницы компаса

Имеются следующие опции:

- **Sight 'N Go** (определение азимута на местности) – позволяет Вам перемещаться к объекту, находящемуся в пределах видимости.

## Основные страницы

- **Stop/Resume Navigation** (остановка/ продолжение навигации) – служит для включения и отключения навигации по маршруту или Go To.
- **Recalculate** (пересчет) – пересчет курса к пункту назначения.
- **Course or Bearing Pointer** (стрелка курса или азимута) – позволяет выбрать стрелку курса или стрелку азимута.
- **Data Fields** (поля данных) – служит для выбора количества полей данных, показанных на странице компаса.
- **Change Data Fields** (изменить поля данных) – позволяет выбрать тип информации, показанной в полях данных.
- **Calibrate Compass** (калибровка компаса) – вызов страницы калибровки компаса.
- **Restore Defaults** (восстановление настроек по умолчанию) – возврат к заводским настройкам.

### Навигация “Sight ‘N Go”

Для использования опции “Sight ‘N Go” (определение азимута на местности):

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы компаса.
2. Выделите опцию **Sight ‘N Go** и нажмите на кнопку **Enter**. Обратите внимание, что кольцо компаса со стрелкой находится на одной линии с двумя белыми отметками (одна из них расположена в нижней части экрана, а другая – в верхней части экрана).



*Страница определения азимута на местности*

3. Поднимите устройство на уровень глаз и совместите две отметки с каким-либо удаленным объектом. Нажмите на кнопку **Enter**, чтобы зафиксировать азимут. На экране появится страница определения азимута на местности.
4. Выберите опцию **Set Course** (задание курса) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница компаса.
5. Начинать навигацию к выбранному пункту назначения, двигаясь в направлении стрелки курса.  
ИЛИ  
Выберите опцию **Project Waypoint** (проекция путевой точки) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница проекции путевой точки.
6. Введите приблизительное расстояние от Вашего текущего местоположения до проецируемой путевой точки.
7. Выделите поле **Go To** и нажмите на кнопку **Enter**. На

экране появится страница карты. Начинайте навигацию к проецируемой путевой точке. Стрелка азимута на странице компаса укажет Вам нужное направление движения.



Страница проекции путевой точки


### Для остановки навигации:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы карты.
2. Выделите опцию **Stop Navigation** (остановка навигации) и нажмите на кнопку **Enter**.

### **Использование стрелки курса или стрелки азимута**

Стрелка азимута и стрелка курса работают независимо друг от друга и показывают направление пункта назначения и направление Вашего движения относительно линии курса, ведущей к пункту назначения.

Если стрелка азимута направлена строго вверх, то Вы движетесь прямо к пункту назначения. Если же стрелка расположена не вертикально, то Вам следует повернуться в направлении стрелки, чтобы она заняла вертикальное положение, и затем продолжить движение в этом направлении. Стрелка азимута всегда направлена к пункту назначения независимо от текущего направления Вашего движения. Использование стрелки азимута особенно эффективно в тех случаях, когда Вам нужно обойти препятствия на Вашем пути (озера, огороженные территории и т.д.)

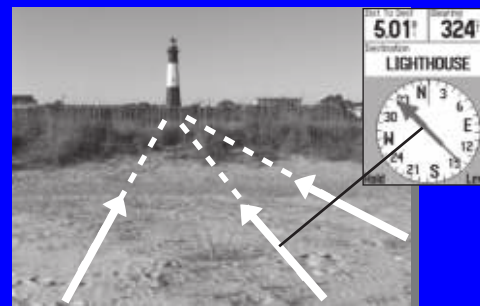


Стрелка азимута всегда показывает направление пункта назначения относительно Вашего текущего местоположения

## Основные страницы

Если Вы выбрали опцию "Course Pointer" (стрелка курса) и во время навигации отклонились от намеченного курса к пункту назначения, то индикатор отклонения от курса (стрелка с горизонтальной пунктирной линией) покажет Вам расстояние, на которое Вы отошли от линии курса, а также направление Вашего отклонения (влево или вправо) в соответствии со шкалой рядом с кольцом компаса.

Повернув влево или вправо, Вы вернетесь на нужный курс. Использование стрелки курса особенно эффективно при навигации по воде или по местности без крупных препятствий. Кроме того, этот режим навигации поможет Вам избежать опасных областей, расположенных слева и справа от линии курса (например, мелей или подводных скал).

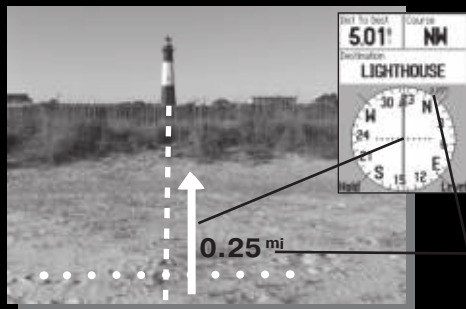

Стрелка курса показывает Ваш курс относительно первоначального местоположения, а также расстояние, на которое Вы отклонились от курса.

Для выбора стрелки курса или стрелки азимута:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы компаса. В соответствии с заводской настройкой по умолчанию в устройстве выбрана опция **Bearing Pointer** (стрелка азимута). Если в меню показана опция **Bearing Pointer** (стрелка азимута), то опция **Course Pointer** (стрелка курса) находится в активном состоянии (и наоборот).
2. Выделите соответствующую опцию и нажмите на кнопку **Enter**.

## Поля данных

На странице компаса может быть показано три или четыре поля данных.



3 поля данных



4 поля данных

Для индикации полей данных на странице компаса:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы компаса.
2. Выделите опцию **Data Fields** (поля данных) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится подменю **Show**.
3. Выберите количество полей данных, которое Вы хотите видеть на странице компаса (три или четыре) и нажмите на кнопку **Enter**.

Для изменения полей данных:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы компаса.
2. Выделите опцию **Change Data Fields** (изменить поля данных) и нажмите на кнопку **Enter**. Первое поле будет выделено.
3. Нажмите на кнопку **Enter**, и на экране появится список имеющихся типов навигационных данных.
4. С помощью кнопки **Rocker** выделите нужную опцию и нажмите на кнопку **Enter**. В выделенном поле данных будет показан выбранный тип информации.
5. С помощью кнопки **Rocker** выделите следующее поле данных и снова нажмите на кнопку **Enter** для вызова списка типов данных.
6. Повторив шаг 3, измените оставшиеся поля данных.

Для возврата полей данных к заводским настройкам по умолчанию:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы компаса.
2. Выделите опцию **Restore Defaults** (восстановление настроек по умолчанию) и нажмите на кнопку **Enter**.

### Страница альтиметра

Страница альтиметра позволяет просматривать следующие данные: текущую высоту, скорость подъема и спуска, график изменения высоты в зависимости от расстояния или времени, а также график изменения давления в зависимости от времени.



Страница альтиметра

## Основные страницы

В поле состояния, расположенном в нижней части страницы альтиметра, во время движения будет показана текущая высота и текущая скорость подъема или спуска. Также это поле может содержать данные атмосферного давления и время измерения.

В центральной части страницы альтиметра расположен график. Используя меню опций страницы альтиметра, Вы можете выбрать индикацию графика высоты или атмосферного давления.

В полях данных, показанных в верхней части экрана, может содержаться различная информация (текущая или сохраненная в памяти).

### Опции страницы альтиметра

Меню опций страницы альтиметра позволяет Вам выполнить настройку этой страницы. Находясь на странице альтиметра, нажмите на кнопку Menu. На экране появится меню опций.



Меню опций страницы альтиметра

*Имеются следующие опции:*

- **Plot Over Time** или **Plot Over Distance** – позволяет получить график в зависимости от времени или в зависимости от расстояния.
- **View Elevation Plot** или **View Pressure Plot** – просмотр графика изменения высоты на участке заданной протяженности или просмотр графика изменения атмосферного давления в течение определенного периода времени.
- **Zoom Ranges** – служит для настройки диапазонов масштабирования высоты, расстояния или времени, используемых в графике высоты.
- **Change Data Fields** – позволяет выбрать тип информации, показанной в полях данных.
- **Reset** – служит для обнуления данных высоты и максимальной высоты.
- **Calibrate Altimeter** – опция калибровки, которая позволяет Вам повысить точность альтиметра путем ввода известного значения высоты.
- **Restore Defaults** – удаление со страницы альтиметра записанных данных и начало записи новых данных.

Вы можете настроить вид графиков, задав свои значения времени, расстояния, давления и высоты с помощью опции "Zoom Ranges" (диапазоны масштабирования).

### **Индикация графика в зависимости от времени или расстояния**

Настройки Plot Over Time (график в зависимости от времени) и Plot Over Distance (график в зависимости от расстояния) могут применяться только для опции View Elevation Plot (просмотр графика высоты). Опция View Pressure Plot (просмотр графика давления) позволяет получить график давления только в зависимости от времени. Если одна опция активна, то в меню опций страницы альтиметра ее заменит другая опция.

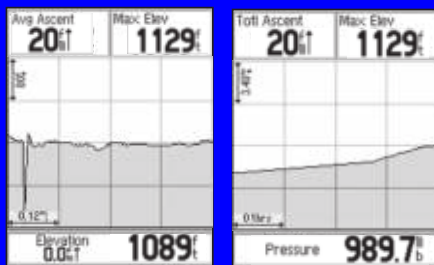


График высоты в зависимости от расстояния

График давления в зависимости от времени

### **Просмотр графиков давления или высоты**

Опция View Elevation Plot служит для просмотра графика, который показывает изменение высоты на участке заданной протяженности или в течение определенного периода времени. При выборе опции View Pressure Plot Вы можете просмотреть

график, изображающий изменение барометрического давления в течение заданного промежутка времени. Если одна опция активна, то в меню опций страницы альтиметра ее заменит другая опция.

#### Для просмотра графика высоты или давления:

1. С помощью кнопки **Rocker** выделите нужную опцию в меню опций страницы альтиметра. Затем нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится соответствующий график.
2. Настройте шкалу времени или расстояния, используя диапазоны масштабирования графика высоты (см. ниже).
3. Для удаления графика и перезапуска записи данных необходимо удалить текущую траекторию.

### **Диапазоны масштабирования**

При просмотре графика высоты Вы можете настроить диапазоны масштабирования для высоты, расстояния или времени.

- Диапазоны высоты будут показаны при нажатии на верхнюю или нижнюю часть кнопки **Rocker**.
- Диапазоны линейного расстояния будут показаны при нажатии на левую или правую часть кнопки **Rocker**.
- Диапазоны шкалы времени для графика высоты в зависимости от времени можно просмотреть, нажав на левую или правую часть кнопки **Rocker**.



Диапазоны масштабирования для графика высоты в зависимости от расстояния

Диапазоны масштабирования для графика давления в зависимости от времени

Диапазоны для значений давления (при просмотре графика давления) будут показаны на экране при нажатии на верхнюю или нижнюю часть кнопки **Rocker**. Значения для времени и расстояния вызываются так же, как для графиков высоты.

### Для настройки диапазонов масштабирования:

1. Выберите тип графика, который Вы хотите вызвать на экран. С помощью кнопки **Rocker** выделите в меню опцию **Zoom Ranges** (диапазоны масштабирования).
2. Нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница диапазонов масштабирования. Нажимая на верхнюю или нижнюю часть кнопки **Rocker**, выберите настройку высоты или давления. Используя левую или правую часть кнопки **Rocker**, настройте масштаб времени или расстояния.

ИЛИ

Для перехода в режим настройки диапазона масштабирования нажмите на верхнюю или нижнюю часть кнопки **Rocker**, когда на экране показан график.

3. Затем нажмите на кнопку **Enter** для возврата на страницу графика.

### *Просмотр информации о точках графика*

Прокручивая график высоты или давления, Вы можете просмотреть данные для любой точки, расположенной на этом графике. Совместите красные пересекающиеся линии с интересующей Вас точкой графика, и на экране появится информация об этой точке: высота или давление, а также время и дата создания точки.

### Для использования опции просмотра информации о точках:


1. Нажмите на кнопку **Menu**. На экране появится меню опций страницы альтиметра.
2. Выберите опцию **View Pressure Plot** (просмотр графика давления) или **View Elevation Plot** (просмотр графика высоты) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница с графиком.
3. Для перемещения вдоль графика нажимайте на правую или левую часть кнопки **Rocker**.

При движении перекрестия вдоль графика показания в окне состояния, расположенном в нижней части страницы,



будут меняться, отображая информацию о текущей выбранной точке графика (дату и время, высоту или давление).

Красные пересекающиеся линии

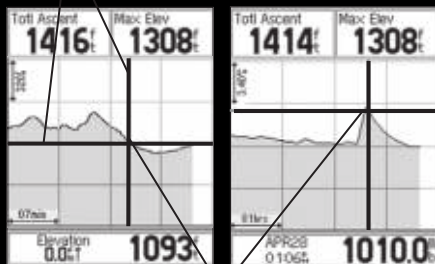

Просмотр информации о точке графика высоты

Просмотр информации о точке графика давления

### Просмотр точек графика на карте

Вы можете просмотреть расположение точек графика на странице карты.

Для просмотра точек графика на странице карты:

1. Находясь на странице альтиметра, совместите красные пересекающиеся линии с точкой графика, положение которой Вас интересует.

2. Нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница карты. Выбранная точка будет отмечена курсором карты. На экране будут показаны координаты этой точки, а также азимут и расстояние от Вашего текущего местоположения.
3. Для выхода из этого режима нажмите на кнопку **Quit**.



Точка графика высоты в зависимости от расстояния, показанная на странице карты

### Обнуление данных

Опция Reset позволяет обнулить данные высоты и максимальное значение высоты.

Для обнуления данных высоты и показаний максимальной высоты:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы альтиметра.

## Основные страницы

2. Выделите опцию **Reset** (сброс) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница сброса данных.
3. С помощью кнопки **Rocker** выделите нужную опцию сброса, а затем нажмите на кнопку **Enter**, чтобы поставить галочку в окошке метки рядом с выбранной опцией. Вы можете обнулить следующие показания альтиметра: минимальную высоту, все данные спуска и подъема или максимальную высоту.



Страница сброса данных

4. Для обнуления выбранных полей данных выделите команду **Apply** (применить) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится окно с подтверждением. При необходимости Вы можете обнулить или удалить другие показания из списка, предварительно пометив их галочкой.

5. Для обнуления выбранных опций выделите поле **OK** и нажмите на кнопку **Enter**.
6. Для сброса всех категорий данных, показанных на этой странице, выделите команду **Select All** (выбрать все) и нажмите на кнопку **Enter**.

### Калибровка альтиметра

Поскольку прибор Vista Cx определяет высоту на основе барометрического давления, и величина давления на данной высоте может колебаться, для повышения точности альтиметра следует провести его калибровку. Для выполнения этой операции у Вас должна быть информация о высоте или давлении в текущем местоположении, полученная из достоверного источника.

#### Для ручной калибровки альтиметра:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы альтиметра.
2. Выделите опцию **Calibrate Altimeter** (калибровка альтиметра) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница калибровки.
3. Вы увидите сообщение "Do You Know The Correct Elevation?" (Вы знаете верное значение высоты?) Выделите опцию **Yes** и нажмите на кнопку **Enter**.  
ИЛИ

Если Вы не знаете высоту, выберите опцию **No** и введите значение давления. Если Вы не знаете величину давления, снова выберите опцию **No**. В этом случае устройство будет по умолчанию использовать высоту, рассчитанную GPS-приемником.


- Используя кнопку **Rocker**, введите новое значение высоты или давления. Для возврата на страницу альтиметра выделите поле **OK** и нажмите на кнопку **Enter**.

### Изменение полей данных

На странице альтиметра показано два поля данных, настраиваемых пользователем.

#### Для изменения поля данных:

- Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций страницы альтиметра.
- Выделите опцию **Change Data Fields** (изменить поля данных) и нажмите на кнопку **Enter**.
- С помощью кнопки **Rocker** выделите нужное поле данных и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится список имеющихся типов информации.
- Нажимая на верхнюю или нижнюю часть кнопки **Rocker**, выделите в меню нужную опцию и нажмите на кнопку **Enter**. Выбранный тип информации будет показан в соответствующем поле данных.

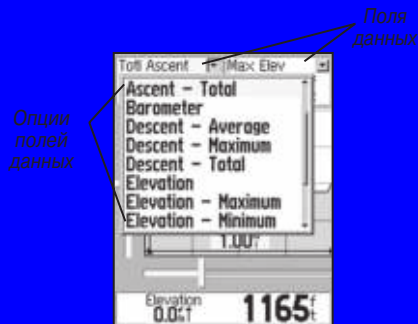

### Страница путевого компьютера

На странице путевого компьютера содержатся различные данные, которые могут быть полезны при навигации на большие расстояния (текущая скорость, средняя скорость, путевой одометр и другая статистическая информация).

Trip Odom	Max Speed
1.10'	4.4'
Moving Time	Moving Avg
01:58'	0.6'
Stopped	Overall Avg
42:33'	0.0'
Elevation	
	1164'
Odometer	
	1.10'

Страница путевого компьютера



## ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Страница главного меню обеспечивает доступ ко всем функциям устройства, не вошедшим в последовательность основных страниц и подменю. В нижней части страницы главного меню показаны время и дата. Чтобы вызвать главное меню, дважды нажмите на кнопку **Menu**. Для выбора какой-либо позиции главного меню выделите соответствующую пиктограмму и нажмите на кнопку **Enter**.



Главное меню





**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если какая-либо страница была добавлена в последовательность основных страниц, то пиктограмма этой страницы не будет показана в главном меню.

### Траектории

На странице траекторий показан процент использованной памяти траекторий и список сохраненных траекторий. С помощью страницы траекторий Вы можете настроить, удалить или сохранить активную траекторию, а также активизировать функцию **TracBack** для текущей траектории.

Для вызова страницы траекторий:

1. Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
2. Выделите пиктограмму **Tracks** (траектории) и нажмите на кнопку **Enter**.
3. Выделите поле **Setup** (настройка) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница настройки активной траектории "Track Log Setup".

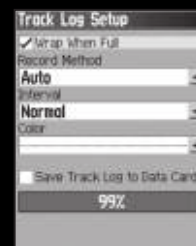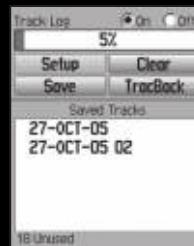

Страница траекторий    Страница настройки активной траектории

## Главное меню

### Опции страницы траектории

Для страницы настройки активной траектории имеются следующие опции:

- **Wrap When Full** – позволяет выбрать режим, в котором после заполнения памяти новые точки активной траектории записываются вместо самых старых точек.
- **Record Method** (метод записи) – позволяет выбрать метод записи точек траектории. Distance (расстояние): следующая точка траектории записывается после прохождения определенного расстояния; Time (время): следующая точка траектории записывается по истечении определенного времени; Auto: выбор одного из пяти интервалов.
- **Interval** (интервал) – запись траектории в соответствии с выбранным методом записи и интервалом. Введите настройку расстояния или времени. Поле интервала будет показано только в том случае, если метод записи настроен на Distance или Time.
- **Color** (цвет) – выбор цвета линии траектории.

### Страница маршрутов

С помощью страницы маршрутов Вы можете создать маршрут к пункту назначения.



Страница маршрутов



Страница настройки маршрута

### Страница дороги

Во время навигации по маршруту страница дороги (Highway) с полями данных и графической схемой пути поможет Вам добраться до пункта назначения. В полях данных, настраиваемых пользователем, содержится такая информация, как скорость, расстояние, время в пути до следующей точки маршрута и т.д. На странице дороги может быть показано до четырех полей данных. Список типов данных и процедура их выбора были описаны в разделе, посвященном странице компаса.

Графическая схема, показанная на странице дороги, поможет Вам найти путь вдоль точек маршрута и добраться до пункта назначения. Ваш курс отмечен линией, идущей по середине полосы маршрута. При движении к каждой точке маршрута полоса показывает направление, в котором Вы должны

перемещаться, чтобы не сойти с нужного курса. С помощью кнопок зума In и Out Вы можете выбрать одно из пяти значений масштаба.



Страница дороги

Чтобы использовать страницу дороги для навигации:

1. Во время навигации вызовите на экран главное меню, выделите пиктограмму **Highway** (страница дороги) и нажмите на кнопку **Enter**. Ваш путь будет показан в виде графической схемы.
2. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций. На экране появятся опции, с помощью которых Вы можете остановить навигацию, выбрать три или четыре поля данных с навигационными инструкциями, изменить поля данных и восстановить заводские настройки.

## **Меню настройки**

С помощью меню настройки Вы можете настроить Ваше устройство Vista Cx в соответствии с Вашими требованиями.



Страница меню настройки

Для вызова меню настройки:

1. Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
2. С помощью кнопки **Rocker** выделите пиктограмму **Setup** (настройка) и нажмите на кнопку **Enter**.

Меню настройки включает в себя следующие позиции:

"System" (системная настройка), "Display" (настройка дисплея), "Tones" (настройка звуковых сигналов), "Page Sequence" (настройка последовательности страниц), "Map" (настройка карты), "Routing" (расчет маршрутов), "Geocaching" (геокэшинг), "Marine" (морские типы сигнализации), "Time" (время), "Units"

## Главное меню

(единицы измерения), "Heading" (формат направления), "Calibration" (калибровка), "Altimeter" (альтиметр), "Welcome Page" (страница-приветствие) и "Jumpmaster".

Ниже Вы найдете описание каждой из этих позиций.

### Системная настройка

С помощью страницы системной настройки ("System Setup") Вы можете выбрать режим работы GPS-приемника; включить/отключить функцию WAAS; указать тип батареек; выбрать язык; настроить опции, определяющие работу устройства при отсоединении внешнего источника питания, и включить/отключить сигнализацию вхождения в зону вокруг точки.



Пиктограмма  
«Системная  
настройка».



Для вызова страницы системной настройки:

Находясь на странице меню настройки, выделите пиктограмму System (системная настройка) и нажмите на кнопку Enter.

- **GPS** – позволяет выбрать режим работы GPS-приемника: Normal (нормальный режим), Battery Saver (режим экономии батарей), GPS Off (GPS-приемник отключен) или Demo Mode (демонстрационный режим).

- **WAAS** – служит для включения (Enabled) или отключения (Disabled) функции WAAS.

- **Battery Type** (тип батарей) – позволяет выбрать тип батарей (щелочные или NiMH).

- **Text Language** (язык текста) – выбор языка текстовых сообщений.

- **External Power Lost** (работа при отключении внешнего питания) – позволяет определить работу устройства при отключении внешнего питания: Stay On (прибор остается во включенном состоянии) или Turn Off (прибор выключается).

- **Proximity Alarms** (сигнализация при вхождении в зону вокруг точки) – позволяет включить (On) или отключить (Off) сигнализацию, срабатывающую при вхождении в зону вокруг объекта POI, введенного пользователем.

### Опции страницы системной настройки

Меню страницы системной настройки содержит следующие опции: Restore Defaults (возврат полей страницы системной настройки к их первоначальным значениям) и Software Version (просмотр версии программного обеспечения и идентификационного номера прибора).







**ПРИМЕЧАНИЕ:** При добавлении страницы в последовательность основных страниц эта страница больше не будет показана в главном меню.

Для вызова страницы настройки последовательности страниц: Находясь на странице меню настройки, выделите пиктограмму Page Sequence (последовательность страниц) и нажмите на кнопку Enter.

### Для переноса страницы:

Чтобы изменить место какой-либо страницы в последовательности, выделите эту страницу и нажмите на кнопку Enter. Выберите опцию Move (переместить). Затем нажимайте на верхнюю или нижнюю часть кнопки Rocker до тех пор, пока страница не переместится на нужное место. После этого нажмите на кнопку Enter.

### Для вставки новой страницы:

Чтобы вставить в последовательность новую страницу, выделите в списке название страницы, перед которой Вы хотите сделать вставку. Нажмите на кнопку Enter. Выберите опцию Insert (вставить). На экране появится список с названиями страниц. Выделите нужную страницу и нажмите на кнопку Enter.

### Для удаления страницы:

Чтобы убрать какую-либо страницу из последовательности, выделите название этой страницы и нажмите на кнопку Enter. Затем выберите опцию Remove (удалить) и нажмите на кнопку Enter.

## **Настройка карты**

Информацию о настройке страницы карты см. на стр. 65.

## **Настройка расчета маршрутов**


С помощью страницы настройки расчета маршрутов ("Routing Setup") Вы можете выбрать критерии, используемые при создании маршрутов, а также методы навигации.

### Для использования страницы настройки расчета маршрутов:

1. Находясь на странице меню настройки, выделите пиктограмму **Routing** (расчет маршрутов) и нажмите на кнопку **Enter**.
2. Выделите поле **Follow Road Options** (опции следования по дорогам). На экране появится страница, с помощью которой Вы можете выбрать дополнительные опции расчета маршрутов.



Страница настройки  
расчета маршрутов

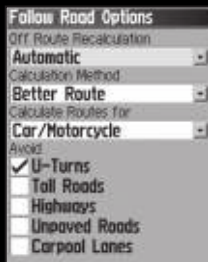

Опции для расчета маршрутов,  
проходящих по дорогам

- **Guidance Method** – позволяет выбрать метод расчета маршрутов с использованием одного из трех следующих критериев:

- **Prompted** – выберите эту опцию, если Вы хотите, чтобы каждый раз перед расчетом маршрута Вас просили ввести критерий.

- **Follow Road** – создание маршрута, который будет проходить по дорогам, показанным на карте.

- **Off Road** – создание маршрута, представляющего собой прямую линию, которая соединяет Ваше текущее местоположение и пункт назначения. Эта опция может быть полезна в том случае, если Вы путешествуете за пределами зоны покрытия подробной карты или находитесь в районе без дорог.

- **Follow Road Method** – позволяет выбрать метод расчета маршрутов, проходящих по дорогам, с использованием одного из следующих критериев:

- **Prompted** – выберите эту опцию, если Вы хотите, чтобы каждый раз перед расчетом маршрута Вас просили ввести критерий.

- **Faster Time** – расчет маршрутов, прохождение которых займет минимальное время. При этом протяженность этих маршрутов не обязательно будет минимальной.

- **Shorter Distance** – расчет маршрутов минимальной протяженности. При этом время прохождения этих маршрутов не обязательно будет минимальным.

- **Next Turn Pop-Up** – служит для включения (On) или выключения (Off) окна просмотра следующего поворота.

#### Опции для расчета маршрутов, проходящих по дорогам

- **Off Route Recalculation** – эта опция позволяет Вам определить, будет ли устройство уведомлять Вас о проведении пересчета Вашего маршрута (Prompted) или проводить пересчет автоматически в случае отклонения от маршрута (Automatic). Также Вы можете выбрать настройку Off для отключения функции пересчета маршрута.

- **Calculation Method** – позволяет определить, каким образом прибор будет проводить расчет маршрута. Имеется четыре опции:

## Главное меню

**Quickest Calculation** – время расчета маршрута будет минимальным. При этом качество маршрута может быть не самым лучшим.

**Quick Calculation** – процедура расчета маршрута займет большее время по сравнению с опцией "Quickest Calculation", но при этом будет создан маршрут лучшего качества.

**Better Route** – качество маршрута выше по сравнению с опцией "Quick Calculation". При этом расчет маршрута займет большее время.

**Best Route** – расчет оптимального маршрута, на создание которого уйдет наибольшее время по сравнению с тремя другими опциями.

• **Calculate Routes For** – служит для выбора типа транспортного средства, для которого проводится расчет маршрута. Это позволяет получить оптимальный маршрут, поскольку на некоторые дороги накладываются ограничения, связанные с типом транспорта.

• **Avoid** – позволяет выбрать типы дорог, которые Вы не хотите включать в маршруты.

## Настройка игры геокэшинг

С помощью страницы настройки игры геокэшинг ("Geocache Setup") Вы можете находить и регистрировать тайники, спрятанные в местах с определенными географическими координатами. На сайте Garmin содержится дополнительная информация об этой игре, а также инструкции по загрузке координат тайников из Интернета ([www.garmin.com](http://www.garmin.com)).



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед тем, как создать новый тайник на общественных землях или в частных владениях, убедитесь, что Вы не нарушаете законы об использовании этих территорий.

### Для вызова страницы настройки игры геокэшинг:

Находясь на странице меню настройки, выделите пиктограмму Geocache (геокэшинг) и нажмите на кнопку Enter.

## Настройка морских типов сигнализации

Страница "Marine Setup" позволяет Вам настраивать параметры, определяющие срабатывание сигнализации, используемой на море.

### Для вызова страницы настройки морских типов сигнализации:

Находясь на странице меню настройки, выделите пиктограмму Marine (морские типы сигнализации) и нажмите на кнопку Enter.



### **Настройка формата направления**

Страница "Heading Setup" позволяет Вам выбрать формат направления движения и тип эталонного направления севера, используемого для расчета Вашего направления движения.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы рекомендуем изменять эти настройки только опытным пользователям.

#### Для вызова страницы настройки формата направления:

Находясь на странице меню настройки, выделите пиктограмму Heading (формат направления) и нажмите на кнопку **Enter**.

- **Display** (индикация направления) – выбор формата индикации направления: Cardinal Letters (румбы), Degrees (градусы) или Mills.
- **North Reference** (эталонное направление севера) – позволяет выбрать одну из следующих опций: True (истинный север), Magnetic (магнитный север), Grid (север сетки) или User (север сетки пользователя).
- **Switch to compass heading when below** (for more than) - настройка скорости и времени автоматического включения/отключения электронного компаса.

### **Калибровка**

Эта страница позволяет Вам провести калибровку компаса и альтиметра для повышения точности навигации.

#### Для калибровки компаса:

1. Находясь на странице меню настройки, выделите пиктограмму **Calibration** (калибровка) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится сообщение "Which sensor would you like to calibrate?" (калибровку какого датчика Вы хотите провести?)
2. Выделите опцию Compass (компас) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница калибровки компаса.

#### Для калибровки альтиметра:

Выберите опцию Altimeter (альтиметр) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится страница калибровки альтиметра.

### **Настройка альтиметра**

Страница "Altimeter Setup" позволяет Вам настроить альтиметр на проведение автоматической калибровки при каждом включении устройства или на работу в качестве барометра. Также с помощью этой страницы Вы можете провести ручную калибровку альтиметра по точным данным высоты или давления.

#### Для настройки альтиметра:

1. Находясь на странице меню настройки, выделите пиктограмму **Altimeter** (альтиметр) и нажмите на кнопку **Enter**.

2. Выделите поле **Auto Calibration** (автоматическая калибровка) и нажмите на кнопку **Enter** для выбора опции **On** или **Off**. При выборе опции **On** показания высоты будут автоматически корректироваться с помощью GPS-приемника.
3. Выделите поле **Barometer Mode** (режим барометра) и нажмите на кнопку **Enter**. Выберите опцию **Variable Elevation** (используется во время движения) или **Fixed Elevation** (используется, когда Вы неподвижны, позволяя альтиметру работать в качестве стандартного барометра). В режиме **Fixed Elevation** значения высоты не записываются.
4. Используя поле **Pressure Trend Recording** (запись изменения давления), выберите метод сохранения данных и нажмите на кнопку **Enter**. При выборе опции **Save Always** показания давления будут записываться каждые 15 минут даже при выключенном приборе. Перед извлечением батарей или хранением устройства в течение длительного времени не забудьте вернуться к опции **Save When Power On**. При появлении сообщения "Battery Low" (низкий заряд батарей) замените батареи.

### **Настройка страницы-приветствия**

С помощью страницы "Welcome Setup" Вы можете вставить в страницу-приветствие (первую страницу, появляющуюся

*eTrex Vista Cx Руководство пользователя*


на экране после включения прибора Vista Cx) сообщение с информацией о владельце устройства.

Для вызова страницы настройки страницы-приветствия:

Находясь на странице меню настройки, выделите пиктограмму Welcome Message (страница-приветствие) и нажмите на кнопку Enter.

Чтобы добавить сообщение:

1. Используя клавиатуру и кнопку **Rocker**, введите Ваше сообщение. Затем нажмите на кнопку **Enter**.
2. После окончания ввода выделите поле **OK** и нажмите на кнопку **Enter**.

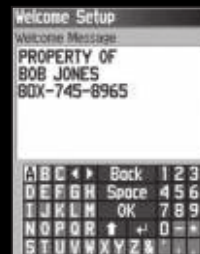

*Добавление сообщения на страницу-приветствие*



Сообщение на странице-приветствии

3. Выключите устройство и включите его снова для просмотра Вашего сообщения.

### Настройка функции "Jumpmaster"

Функция "Jumpmaster" предназначена для опытных парашютистов. Список аббревиатур и сокращений, используемых для настройки функции "Jumpmaster", приведен на стр. 79.

Используя правила расчетов, разработанные военными, функция "Jumpmaster" позволяет определить точку HARP (high altitude release point – высокая точка сбрасывания). Таким образом, с помощью барометра и электронного компаса Вы можете узнать, когда нужно совершать прыжок, чтобы приземлиться в точке DIP (desired impact point – желаемая точка приземления).

### Для вызова функции Jumpmaster:

Находясь на странице меню настройки, выделите пиктограмму Jumpmaster и нажмите на кнопку Enter.

Вы можете настроить функцию "Jumpmaster" на три типа прыжков: HANO, HALO или Static. Выбранный тип прыжка определяет требуемую дополнительную информацию. Для всех типов прыжков высота (выхода из самолета или раскрытия парашюта) изменяется в футах над уровнем земли (AGL).



Настройка функции Jumpmaster

### Для настройки типа прыжка:

1. Выделите поле **Jump Type** (тип прыжка) и нажмите на кнопку **Enter** для вызова списка опций.
2. Выберите нужный тип прыжка и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится новая страница с опциями для выбранного типа прыжка.





## Главное меню

ранными Национальным управлением по исследованию океанов и атмосферы (NOAA). Также эти данные могут быть получены специальной командой поддержки, наблюдающей за курсом шара-пилота, выпущенного с земли в точке DIP (желаемая точка приземления), и флажков, сброшенных с самолета после расчета точки сбрасывания HARP.

Функция "Jumpmaster" может учитывать резкие изменения направления ветра.

*Для использования страницы настройки параметров ветра:*

1. Чтобы удалить весь список значений скорости и направления ветра, вызовите меню опций страницы "Wind Setup" и выберите опцию **Clear All** (удалить все).
2. Введите пары значений «скорость ветра – направление ветра». Если в какой-либо строке будет введено только одно значение из пары, эти данные не будут учитываться в расчетах.
3. Нажмите на кнопку **Quit** для возврата на страницу настройки функции "Jumpmaster".

Параметры Forward Throw и Course to HARP позволяют пользователю определить направление и величину рывка, вызванного движением самолета. Парашютист находится под воздействием этого рывка от момента прыжка до начала свободного падения или снижения с раскрытым парашютом.


*Для ввода значений «переднего рывка» и курса до точки HARP:*

1. Выделите поле **Forward Throw** (передний рывок) или Course to HARP (курс до точки HARP) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится цифровая клавиатура.
2. Введите нужные значения и нажмите на кнопку **OK**.

## Настройка постоянных величин

Страница настройки постоянных величин ("Constant Setup") позволяет Вам задать определенные коэффициенты планируемого прыжка.

Для всех типов прыжков может быть использована настройка "Percent Max" (максимальный процент), которая позволяет увеличить или уменьшить диапазон прыжка. Настройки менее 100% приводят к уменьшению расстояния сноса к точке DIP, а настройки более 100% - к увеличению расстояния сноса. Более опытные парашютисты предпочитают использовать меньшие значения этой настройки. Настройка Safety Factor (коэффициент безопасности) используется в прыжках типа HANO для задания границ или ошибки прыжка. Обычно в качестве коэффициента безопасности фигурируют целые числа не менее двух. Эти значения рассчитываются на основе технических характеристик прыжка.

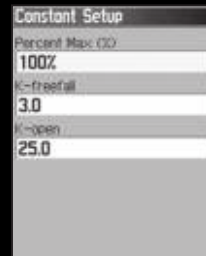

*Настройка постоянных величин*





5. Выберите тип точки, которую Вы хотите добавить на страницу календаря для выбранного дня. Вызвав на экран информационную страницу для выбранной точки, выделите кнопку **Use** (применить) и нажмите на кнопку **Enter**. Выбранная точка будет помещена на страницу календаря.
6. Если Вы хотите удалить точки со страницы календаря, нажмите на кнопку **Menu** и выберите опцию **Remove Points** (удалить точки). Нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится список опций удаления точек.
7. Для просмотра других форматов календаря, а также информации о Солнце/Луне и охоте/рыбалке для определенной даты и местоположения нажмите на кнопку **Menu**, а затем с помощью кнопки **Rocker** выберите соответствующие опции.


### Калькулятор

С помощью этой функции Вы можете использовать Ваш прибор Vista Cx как обычный калькулятор. Меню опций позволяет выбрать калькулятор со стандартным ("Standard") или расширенным ("Scientific") набором функций, а также определить единицы измерения угла – градусы ("Degrees") или радианы ("Radians").

#### Для использования калькулятора:

1. Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.

2. Выберите пиктограмму **Calculator** (калькулятор) и нажмите на кнопку **Enter**.
3. Для работы на калькуляторе используйте кнопки **Rocker** и **Enter**.

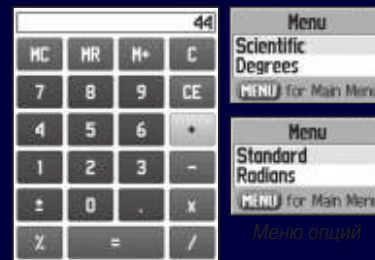

Страница калькулятора

### Секундомер

С помощью этой функции Вы можете использовать Ваш прибор Vista Cx в качестве секундомера с возможностью фиксировать время прохождения круга на основе заданной длины круга.

#### Для использования секундомера:

1. Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
2. Выделите пиктограмму **Stopwatch** (секундомер) и нажмите на кнопку **Enter**.

## Главное меню

### Для запуска секундомера:

Выделите поле **Start** и нажмите на кнопку **Enter**.

### Для остановки секундомера:

Выделите поле **Stop** и нажмите на кнопку **Enter**.

### Для использования функции времени круга:

После запуска секундомера выделите поле **Lap** (круг) и нажмите на кнопку **Enter**.

### Для сброса показаний секундомера:

После остановки секундомера выделите поле **Reset** (сброс) и нажмите на кнопку **Enter**.

### Для регистрации времени прохождения круга заданной длины:

Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций. Выберите опцию **Lap by Distance** (круг с заданной длиной) и нажмите на кнопку **Enter**. Чтобы вернуться к настройке **Lap by Button Press** (окончание круга определяется нажатием кнопки), повторите приведенные выше шаги.


### Для настройки длины круга:

1. Нажмите на кнопку **Menu** для вызова меню опций. Выберите опцию **Set Lap Distance** (настройка длины круга) и нажмите на кнопку **Enter**.

2. Используя кнопку **Rocker**, выделите поле, которое Вы хотите изменить, и нажмите на кнопку **Enter**. Введите новое значение и нажмите на кнопку **Enter**. После окончания выделите поле **OK** и снова нажмите на кнопку **Enter**.

## Информация о Солнце и Луне

На данной странице ("Sun and Moon") представлена графическая схема расположения Солнца и Луны относительно Земли. Эти данные могут быть получены для любого времени, даты и местоположения.

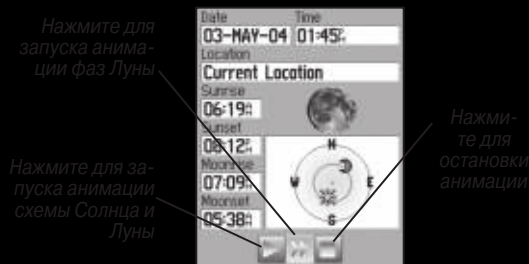

Страница Солнца и Луны

Также на странице Солнца и Луны показано время восхода/захода Солнца и Луны для выбранного времени, даты и местоположения. С помощью кнопок, расположенных в нижней части страницы, Вы можете «запустить» схему расположе-



## Главное меню

ционной страницы выбранного объекта, и нажмите на кнопку **Enter**. Теперь в поле "**Location**" появится название найденного объекта.

- Для возврата к текущей дате нажмите на кнопку **Menu**, выделите опцию **Use Current Date** (использовать текущую дату) и нажмите на кнопку **Enter**.

### Меню игр

Меню игр содержит шесть различных игр (Memory Race – гонки по памяти, Virtua Maze – виртуальный лабиринт, GekoSmak, Nibbons, Gekoids и Beast Hunt – охота на дракона). Некоторые из этих игр используют GPS-приемник.

#### Для выбора и запуска игры:

- Дважды нажмите на кнопку **Menu** для вызова главного меню.
- Выберите пиктограмму **Games** (игры) и нажмите на кнопку **Enter**.
- С помощью кнопки **Rocker** выделите нужную игру и нажмите на кнопку **Enter** для вызова краткого описания игры.



Меню игр



**ВНИМАНИЕ:** Перед тем, как приступить к виртуальным играм (в которых Вы перемещаетесь по реальному игровому полю), необходимо внимательно выбрать подходящую площадку. Убедитесь, что на игровом поле нет ямок и других препятствий. Площадка должна располагаться вдали от транспортных магистралей.

- Для прекращения игры нажмите на кнопку **Quit** и выберите опцию **Yes**.

### Игра "Memory Race" (гонки по памяти)

В этой GPS-игре фишка на экране перемещается вместе с Вами. Для победы Вам необходимо запомнить символы,



расположенные в каждой клетке, а затем удалить с поля все символы, подбирая их парами. Вы должны переместиться к каждой клетке, выделить кнопку Open в нижней части страницы и нажать на кнопку Enter для просмотра символа.

Для настройки размера сетки или квадрата:

1. Выделите поле **Grid Size** (размер сетки) или **Square Size** (размер квадрата) и нажмите на кнопку **Enter**. На экране появится список опций. Выберите нужную опцию и нажмите на кнопку **Enter**.
2. Для начала игры выделите команду **Start** и нажмите на кнопку **Enter**.
3. Для возврата в центр игрового поля выделите команду **Re-Center** и нажмите на кнопку **Enter**.

### **Игра “Virtua Maze” (виртуальный лабиринт)**

В этой GPS-игре на экране создается виртуальный лабиринт. Вы попадаете в центр этого лабиринта. В ходе игры Вам необходимо исследовать лабиринт, собирая флажки. Число в нижнем правом углу экрана показывает, сколько флажков осталось на поле. Таймер в нижнем левом углу экрана сообщает истекшее время. Уровень сложности определяет, какую часть лабиринта Вы можете видеть на экране. Чем меньший участок лабиринта виден, тем труднее игра.



**ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:** Для включения режима подсказки нажмите кнопку Menu и выберите опцию Cheat. При включении этого режима Вам прибавят пять лишних минут, и секунды будут считаться по 10, а не по 2. Для отключения режима подсказки нажмите на кнопку Enter.

### **Игра “Geko Smak” (прихлопни геккона)**

В этой GPS-игре Ваше местоположение отмечено на экране игровой фишкой. С определенной частотой на игровом поле появляются гекконы. Прежде чем геккон исчезнет, Вы должны подбежать к нему и нажать кнопку Enter, что в этой игре аналогично удару молотком. Если Вам удалось достать геккона, то над молотком появится восклицательный знак “!” Если же Вы промазали, то молоток сразу же исчезнет.

Вы можете выбрать размер поля: Small (маленькое, 20 на 30 ярдов), Medium (среднее) или Large (большое, 60 на 90 ярдов, что приблизительно совпадает с размерами поля для американского футбола).

Также Вы можете выбрать уровень сложности: Easy (низкий), Normal (средний) или Hard (высокий). Эти уровни определяют частоту появления гекконов. С увеличением уровня сложности темп игры возрастает.





## Приложение

Компас: Точность +/- 5 градусов\*; разрешение 1 градус.

Альтиметр: Точность +/- 10 футов\*; разрешение 1 фут

\* При правильно проведенной калибровке.

### **Характеристики питания**

Источник питания: Две батареи типа AA 1.5 В, адаптер 12 В пост. тока или адаптер PC/USB

Срок службы батарей: До 32 часов (при типовом режиме эксплуатации)\*

\*При низких температурах щелочные батареи теряют значительную часть своего заряда. При использовании устройства Vista Cx при отрицательных температурах советуем Вам пользоваться литиевыми батареями. Частое использование подсветки и звуковых сигналов также значительно сокращает срок службы батарей.

Точность GPS: < 15 метров, вероятность 95% \*

\*Возможно ухудшение точности до 100 м 2 DRMS в соответствии с программой SA (Selective Availability), проводимой Департаментом Обороны США.

DGPS: 3 - 5 м, вероятность 95% \*

\* Точность WAAS на территории Северной Америки.

Скорость: 0.05 м/с в устойчивом состоянии

Интерфейс: Garmin (USB)

Хранение данных: Без ограничения по времени; не требуется дополнительная батарея для питания памяти.

Хранение карты: В зависимости от объема памяти карты

microSD.

### **Дополнительные аксессуары**

Компания Garmin разработала несколько дополнительных аксессуаров, которые позволяют расширить возможности Вашего прибора Vista Cx.

По вопросам приобретения запасных деталей и дополнительных аксессуаров обращайтесь к Вашему дилеру Garmin или в отдел поддержки продукции Garmin по тел. 800/800.1020 (в США) или 44/0870.8501241 (в Европе).



**ВНИМАНИЕ:** Аксессуары Garmin были разработаны и протестированы специально для использования с оборудованием Garmin. Не все аксессуары, предлагаемые другими производителями, были протестированы компанией Garmin и одобрены для использования с устройствами Garmin. Использование таких принадлежностей может привести к поломке Вашего прибора Vista Cx и к аннулированию гарантии.





**Time of Day** (время суток) – Текущее время и дата. Может быть показано в 12- или 24-часовом формате для местного часового пояса или для пояса UTC (Всеобщего Скоординированного Времени).

**To Course** – Направление, в котором Вы должны двигаться, чтобы вернуться на нужный курс.

**Trip Odometer** (путевой одометр) – Счетчик расстояния, пройденного Вами с момента последнего сброса путевого компьютера.

**Trip Time – Moving** (время движения) – Период времени, в течение которого Ваш автомобиль находился в состоянии движения с момента последнего сброса путевого компьютера.

**Trip Time – Stopped** (время остановок) – Период времени, в течение которого Ваш автомобиль был неподвижен с момента последнего сброса путевого компьютера (учитывается время, когда прибор был включен и принимал спутниковые сигналы).

**Trip Time – Total** (общее время в пути) – Общее время, в течение которого устройство принимало спутниковые сигналы с момента последнего сброса путевого компьютера.

**Turn** (поворот) – Направление и расстояние до следующего поворота активного маршрута.

**Velocity Made Good** (полезная скорость) – Скорость приближения к пункту назначения, рассчитанная на основе Вашей текущей скорости и курса.

**Vertical Speed** (вертикальная скорость) – Значение скорости подъема или спуска.

**Vertical Speed Dest** – Значение скорости Вашего подъема или спуска на определенную высоту.

**Waypoint – At Destination** – Последняя точка маршрута, Ваш пункт назначения.

**Waypoint – At Next** – Следующая точка Вашего маршрута.

### *Подключение прибора Vista Cx к компьютеру*

Вы можете подключить Ваш прибор Vista Cx к компьютеру, используя соединительный кабель PC/USB.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Перед подключением кабеля USB к компьютеру необходимо провести установку программного обеспечения MapSource Trip & Waypoint Manager. Следуйте инструкциям по установке и эксплуатации, прилагаемым к программному обеспечению.

#### Для подключения прибора Vista Cx к компьютеру:

1. Поднимите защитную крышку порта USB, находящуюся на задней стороне прибора Vista Cx, и вставьте меньший коннектор кабеля USB в соответствующий порт.
2. Другой конец кабеля подключите к компьютерному порту USB.











Модель:

Серийный номер:

Дата продажи:

Гарантийный период:

12 месяцев     6 месяцев

Печать продающей организации

Подпись \_\_\_\_\_

### Внимание!

- Убедитесь, что гарантийный талон заполнен полностью, содержит оригинальные печати продающей организации, серийный номер изделия соответствует номеру, указанному в талоне. Без правильно оформленной гарантии и при наличии исправлений в талоне претензии на качество изделия не принимаются.

Дата продажи:

Гарантийный период:

12 месяцев     6 месяцев

Печать продающей организации

Подпись \_\_\_\_\_

Модель:

Серийный номер:









