

# **Nuvi 2300 series**

## **Краткая инструкция**

Для использования со следующими моделями nuvi:  
2300, 2310, 2340, 2350, 2360, 2370

## Н ч л о р б о т ы



### **ВНИМАНИЕ!**

Правила безопасности и важную информацию о приборе Вы можете найти в руководстве Important Safety and Product Information (важная информация о безопасности и продукте), вложенном в коробку с устройством.

*При использовании устройства в первый раз выполните следующие задачи:*

1. Уст новите прибор.
  2. Подключите прибор к втомобильному источнику питания.
  3. З регистрируйте прибор.
  4. Проверьте н предмет н личия обновлений.
- Обновления прогр ммного обеспечения.

2

- Беспл тное обновление к ртографии.
- З грузите полное руководство пользов теля.

## Уст новк прибор



### **ПРИМЕЧАНИЕ**

Перед установкой прибора см. информацию о законах, запрещающих крепление устройства на ветровом стекле, в руководстве Important Safety and Product Information (важная информация о безопасности и продукте), вложенном в коробку с прибором.

1. Снимите прозр чную пленку с присоски.
2. Очистите и просушите ветровое стекло и присоску с помощью с лфетки из нетк ного полотн .

*Nuvi 2300 series Краткая инструкция*

3. Приложите присоску к ветровому стеклу.
4. Поверните рычажок назад, чтобы прибор встало на место к ветровому стеклу.
5. Прикрепите подставку (1) к ручке присоски (2).



6. Вставьте нижнюю часть прибора в подставку.
7. Наклоните устройство назад, чтобы оно защелкнулось на месте.



Подключение прибора к автомобильному источнику питания



### **ВНИМАНИЕ**

Этот продукт содержит литий-ионную батарею. Для предотвращения серьезных травм и повреждений прибора или транспортного средства снимайте навигатор с транспортного средства, когда выходите, или храните устройство вдали от прямых солнечных лучей.

Чтобы прибор мог питаться от батареи, зарядите батарею.

1. Подключите автомобильный кабель питания к коннектору mini-USB (1) и подставьте.




2. Включите другой конец автомобильного кабеля питания в электрическую розетку автомобиля.
3. Если Вы используете приемник трфик в Европе, подключите внешнюю антенну к приемнику трфик и закрепите ее на ветровом стекле с помощью присосок.

После того, как устройство будет подключено к автомобильному источнику питания, произойдет следующее:

- Устройство включится.
- Устройство примет спутниковые сигналы. Если хотя бы одна из полосок стала зеленой, это означает, что устройство приняло спутниковые сигналы.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для приема спутниковых сигналов устройству необходим беспрепятственный обзор неба.

- Во время движения автомобиля устройство подзарядится. Символ  на панели состояния обозначает статус внутренней батареи.

## Информация о myDashboard

Используйте myDashboard для регистрации прибора, проверки наличия обновления программного обеспечения и компании, получения доступа к руководствам пользователя, поддержке и т.д.

### Настройка myDashboard

1. Подключите USB кабель к коннектору micro-USB устройства.
2. Подключите USB кабель к USB порту компьютера.
3. Дважды щелкните ▲ для открытия веб-страницы myDashboard.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Если символ ▲ не показан, или Вы используете Windows 7 или компьютер Mac, зайдите на сайт [www.garmin.com/dashboard](http://www.garmin.com/dashboard).

4. Следуйте экранными инструкциям.

### Регистрация устройства

1. Находясь на странице **myDashboard**, щелкните **Register Now** (зарегистрироваться сейчас).
2. Следуйте экранными инструкциям.
3. Храните товарный чек или его копию в надежном месте.

### Обновление программного обеспечения

1. Откройте **myDashboard**.
2. Зарегистрируйте устройство.
3. Под заголовком “Software Updates” (обновление программного обеспечения) щелкните **Update Now** (обновить сейчас).
4. Следуйте экранными инструкциям.

## nuMaps Guarantee

Вы можете получить одно бесплатное обновление картографии в течение 60 дней с момента первого приема спутниковых сигналов во время движения в автомобиле с устройством nuvi. Вы не можете получить бесплатное обновление картографии при регистрации по телефону или ожидании более 60 дней после первого приема спутниковых сигналов во время движения в автомобиле с устройством nuvi. Дополнительную информацию см. на сайте [www.garmin.com/numaps](http://www.garmin.com/numaps).


### Обновление карт

1. Откройте **myDashboard**.
2. Зарегистрируйте устройство.
3. Под заголовком “Map Updates” (обновление картографии) щелкните **Update Now** (обновить сейчас).

4. Следуйте экранной инструкцией.

## 3 грузик руководств пользователей

Вы можете найти руководство пользователя Вашего устройства на сайте «Гармин».

1. Откройте **myDashboard**.
2. Зарегистрируйте устройство.
3. Щелкните **Manuals** (руководств ).  
Появится список руководств пользователей на нескольких языках.
4. Щелкните **Download** (згрузить) рядом с нужным руководством.
5. Щелкните  для сохранения файла в компьютер.

## Краткий обзор устройств



1 – кнопка «Питание»

2 – слот для карты памяти microSD

### **Использование кнопки «Питание»**

Нажмите и быстро отпустите кнопку «Питание» для просмотра дополнительных опций.

- Коснитесь и перетащите линейку прокрутки для регулировки яркости экрана.
- Коснитесь **Lock** (блокировка) для защиты от случайных при-

косновений к сенсорному экрану (только для модели nuvi 2360).

- Коснитесь **Power Off** (выкл.) для выключения устройств.
- Нажмите кнопку «Питание» и удерживайте в этом положении для перезагрузки устройств.
- Нажмите и быстро отпустите кнопку «Питание» для выхода из меню.


### **Информация об объектах POI**

Подробные карты, загруженные в устройство, содержат объекты POI – рестораны, гостиницы и станции техобслуживания.

### **Поиск объекта POI по категории**

1. Находясь в главном меню, коснитесь **Where To? > Points of Interest** (куда? > объект POI).

2. Выберите категорию.
3. При необходимости выберите подкатегорию.
4. Выберите пункт назначения.
5. Коснитесь **Go!**

Находясь на этой странице, Вы можете коснуться  > Save (сохранить) для сохранения местоположения в списке «Избранное». Используйте «Избранное» для сохранения мест, где Вы часто бываете (работы, дома и т.д.)

6. При необходимости выберите одну из следующих опций:
  - Коснитесь **Drive** (автомобиль) для расчета маршрута, по которому Вы будете перемещаться на автомобиле.

- Коснитесь **Walk** (пешком) для расчета маршрута, по которому Вы будете перемещаться пешком.
- Коснитесь **Public Transit** (общественный транспорт) для расчета маршрута, сочетающего ходьбу и общественный транспорт.



**ПРИМЕЧАНИЕ:** Для навигации с использованием общественного транспорта в устройство должны быть загружены карты cityXplorer. Вы можете приобрести карты cityXplorer на сайте [www.garmin.com](http://www.garmin.com).



## Использование главного меню



- Коснитесь (1) для выбора вида отображения.
- Коснитесь (2) для поиска пункта назначения.
- Коснитесь (3) для просмотра карты.
- Коснитесь (4) для обновления информации по маршруту.
- Коснитесь (5) для объезда маршрута.
- В некоторых моделях коснитесь (6) для перед вызова при личной подключенного совместимого мобильного телефона.


- Коснитесь (7) для регулировки уровня громкости.
- Коснитесь (8) для открытия меню инструментов и настроек.

## Маршруты к рте



### ВНИМАНИЕ:

Пиктограммы с ограничением скорости показаны только для информации. При этом водитель должен соблюдать ограничения скорости, указанные на дорожных знаках, и быть внимательным во время управления автомобилем. Компания «Гармин» не несет ответственности за любые штрафы и взыскания, полученные в результате невыполнения правил дорожного движения и несоблюдения дорожных знаков.

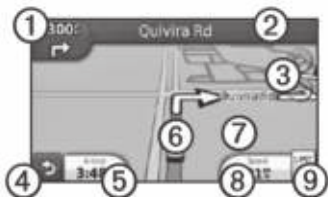

В ш м ршрут пок з нн к рте м линовой линией. При отклонении от первоначального м ршрут устройство выполнит пересчет м ршрут . Во время движения по основным дорог м н экр не может появиться пиктогр мм огр ничения скорости.

- Коснитесь **(1)** для просмотра следующего поворота . Также на экр не может появиться схем перекрестк (при наличии этой информации).
- Коснитесь **(2)** для просмотра списка поворотов.

- Коснитесь **(3)** для увеличения и уменьшения масштаба .
- Коснитесь **(4)** для возврата в главное меню.  
Коснитесь и удерживайте любую точку экрана для возврата в главное меню.
- Коснитесь **(5)** для изменения параметров.
- Коснитесь **(6)** для просмотра строки «Где я?»
- Коснитесь и переместите **(7)** для просмотра области карты, выходящей за текущие границы экрана .
- Коснитесь **(8)** для просмотра путевого компьютера .
- Коснитесь **(9)** для изменения ограничения скорости, если показаны значки пиктограммы ограничения скорости является неверной.


## Использование myTrends

Когда Вы перемещаетесь с включенным навигатором, функция myTrends собирает информацию, которая позволяет прибору предсказать Ваш маршрут используемые пункты назначения, например, работу и дом. При активизации функции myTrends на навигационной панели стрелка будет показывать пункт назначения и оценочное время в пути.

Функция myTrends работает только для местоположений, сохраненных в папке «Избранное».

Когда информация myTrends появляется на навигационной панели, коснитесь навигационной панели для просмотра информации о маршруте.

## Информация о транспортных режимах

	Автомобильный режим
	Пешеходный режим

Маршруты рассчитываются по-разному в зависимости от выбранного транспортного режима.

Например, в автомобильном режиме оценочное время прибытия определяется с учетом ограничений скорости на дорогах, по которым проходит маршрут. В пешеходном режиме время прибытия рассчитывается на основе скорости ходьбы.

## Изменение транспортного режима

1. Находясь в главном меню, коснитесь пиктограммы транспортного режима.

2. Выберите режим.
3. Коснитесь **Save** (сохранить).

## Информация о трафике




**ВНИМАНИЕ:** Компания «Гармин» не несет ответственности за точность или актуальность информации о трафике.

Некоторые модели навигаторов могут принимать информацию о дорожной обстановке, передвигаемую по каналу FM TMC (Traffic Message Channel – канал сообщений о трафике). Подписка на обслуживание FM TMC активизируется автоматически, не требуя покупки дополнительной подписки. Приемник трафика FM TMC встроен в автомобильный комплект, включенный в комплект.


Информацию о приемниках трафика и зонах покрытия см. на сайте [www.garmin.com/traffic](http://www.garmin.com/traffic).

### *Ручной объезд транспортных заторов на маршруте*

1. Нходясь к рте, коснитесь .
2. Коснитесь **Traffic On Route** (трафик на маршруте).
3. При необходимости коснитесь стрелок для просмотра прочих здержек на маршруте, связанных с обстановкой на дороге.
4. Коснитесь **Avoid** (исключить).

### **Просмотр карты трафика**

На карте трафика показаны потоки движения и здержки на близлежащих дорогах с использованием цветового кода .

1. Нходясь к рте, коснитесь .
2. Коснитесь **Traffic Map** (карта

тр фик ) для просмотр тр нс-портных пробок н к рте.

## Подключение телефон

Некоторые модели н виг торов navi позволяют использо вать телефонные звонки в режиме Hands-free. Для уст новки к н л связи телефон и устройство должны быть включены и н ходиться н р сстоянии не более 33 футов (10 м) друг от друг .

1. Включите функцию Bluetooth в телефоне.
2. Коснитесь **Tools > Settings > Bluetooth** (инструменты > н стройки > Bluetooth).
3. Коснитесь **Bluetooth > Enabled > Save** (Bluetooth > включить > сохр нить).
4. Коснитесь **Add Phone > OK** (доб вить телефон).

5. Выберите В ш телефон и коснитесь **OK**.
6. Введите PIN-код Bluetooth (1234) устройств в телефон.

## К бели пит ния

Пит ние н н виг тор может быть под но тремя способ ми:

- Автомобильный к бель пит ния
- USB к бель (дополнительный ксессу р)
- Ад птер переменного ток (дополнительный ксессу р)

## Получение дополнительной информ ции

Вы можете н йти дополнительную информ цию о д нном продукте н с йте «Г рмин»:

- З йдите н с йт **www.garmin.com/ontheroad**.
- Для покупки ксессу ров з йдите н с йт **http://buy.garmin.com**.

- Коснитесь **Tools > Help** (инструменты > справка).

## Контактная информация Garmin

Если у Вас возникли какие-либо вопросы по эксплуатации, обратитесь в отдел поддержки компании Garmin.

- В США подключитесь к сайту [www.garmin.com/support/](http://www.garmin.com/support/) или звоните в компанию Garmin USA по тел. (913) 397-8200 или (800) 800-1020.
- В Великобритании звоните в компанию Garmin (Europe) Ltd. по тел. 0808 2380000.
- В Европе подключитесь к сайту [www.garmin.com/support/](http://www.garmin.com/support/) и щелкните ссылку Contact Support для

получения информации о поддержке внутри страны или звоните в компанию Garmin (Europe) Ltd. по тел. +44(0)870.8501241.

Garmin®, логотип компании «Гармин» и nuvi® являются торговыми марками компании Garmin Ltd. или ее дочерних компаний, зарегистрированных в США и других странах. cityXplorer™, myTrends™ и nüMaps Guarantee™ являются торговыми марками компании Garmin Ltd. или ее дочерних компаний. Эти торговые марки не могут быть использованы без явного разрешения компании «Гармин». Торговая марка и логотип Bluetooth® являются собственностью Bluetooth SIG, Inc.; компания «Гармин» использует эту торговую марку и логотип по лицензии. Mac® является торговой маркой компании Apple Computer, Inc., зарегистрированной в США и других странах.



Модель:

Д т прод жи:

Серийный номер:

Г р нтийный период:

12 месяцев

6 месяцев

Печ ть прод ющей орг низ ции

Подпись \_\_\_\_\_

### Вним ние!

- Убедитесь, что г р нтийный т лон з полнен полностью, содержит оригинальные печ ти прод ющей орг низ ции, серийный номер изделия соответствует номеру, ук з нному в т лоне. Без пр вильно оформленной г р нтии и при н личии испр влений в т лоне претензии н к чество изделия не принима ются.

*Nuvi 2300 series Краткая инструкция*

Д т прод жи:

Г р нтийный период:

12 месяцев

6 месяцев

Печ ть прод ющей орг низ ции

Подпись \_\_\_\_\_

Модель:

Серийный номер:

Если в течение гарантийного периода в изделии появляется дефект по причине его несовершенной конструкции, недостаточной квалификации изготовления или некачественных материалов, мы гарантируем выполнение бесплатного гарантийного ремонта (замены) дефектного изделия (части или частей дефектного изделия) при соблюдении следующих условий:

- 1) Изделие должно эксплуатироваться только в бытовых целях в соответствии со стандартной инструкцией по эксплуатации, предусмотренной фирмой-изготовителем.
- 2) Не стоящая гарантия распространяется на изделия, поврежденные в результате:
  - природных катаклизмов, пожара, механических воздействий, попавших внутрь изделия инородных тел любого происхождения,
  - неправильной регулировки или некачественного ремонта, если они произведены лицом не имеющим полномочий оказывать услуги,
  - также по причинам, возникшим в процессе установки, эксплуатации, освоения, модификации или эксплуатации с нарушением технических условий, или во время транспортировки изделия к покупателю.
- 3) Не стоящая гарантия распространяется на сходные материалы (батареи, аккумуляторы и т.п.).
- 4) Не стоящая гарантия распространяется на изделия с измененным, удаленным, стертým и т.п. серийным номером.

### **Гарантийное обслуживание производится по адресу:**

Москва, ул. Речников, дом 7, стр. 17

тел.: (495) 730-2140, 786-6506, факс: (499) 616-75-11

сервисный телефон: (495) 933-00-46, e-mail: support@navicom.ru



## СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ

Полный список сервис-центров можно посмотреть на сайте по адресу: <http://garmin.ru/support/service/>

Название компании	Область, край	Координаты
Навиком	Московская обл.	115407, г. Москва, ул. Речников д. 7, стр. 17, тел.: (495) 933-00-46, e-mail: support@navicom.ru
Ассоциация - 27	Московская область	119071, г. Москва, ул.Малая Калужская, д.27, оф.37 тел./факс: (495) 633-18-33, (916) 557-77-27 www.a27.ru, e-mail: gps@a27.ru
Тропоход МСК	Московская область	г. Москва, Багратионовский проезд, д.7/1, ТК "Горбушкин Двор", пав. D1-001. тел.: (495) 737-52-94. tropohod@yandex.ru.
ИТЦ "Кибер"	Костромская область	156000 г. Кострома, Мелочные ряды, кор. "Ж" тел./факс: (4942) 311-415, 314-240
Мобифон (ООО "Радиомир") GPS-маркет	Тульская обл. Приморский край	г. Тула, пр-т Ленина, д. 64. тел.: (4872) 310-170 г. Владивосток, ул. Светланская 205 тел./факс +7(4232) 215-490, 68-22-38 www.navigatorvl.ru, e-mail: navigatorvl@mail.ru
Мир Связи	Камчатская область	683003, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Мишенная, д.9, +7(4152) 11-11-40 (т/ф), mirsvz@mail.kamchatka.ru
ООО "Валеста"	Хабаровский край	680045, г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д.205, тел./ф +7(4212) 33-08-37, тел. +7(4212)603-503, www.doroga-dv.ru
ООО "Валеста"	Хабаровский край	681027, г. Комсомольск-на-Амуре, Проспект Ленина, д.7, тел./ф. +7(4217)57-37-47, тел. +7(4217) 516-615
Крит	Самарская область	443067, г. Самара, ул. Гагарина, 96а, т. (846)2-600-600
Клевое место	Самарская область	г. Тольятти, Приморский бульвар, магазин «Клёвое место» +7(8462) 35-67-67, 34-15-33

Экстрим	Кировская область	610002, г. Киров, ул Свободы, 131, +7(8332) 67-37-80
Инфорт	Ленинградская область	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, д.30 +7 (812) 703-49-49
Сталкер	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, Полюстровский пр-т, д.45 +7 (812) 600-11-86
Навилайн	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 7, оф. 100, +7(812) 335-18-41, +7(812) 335-68-00 www.naviline.ru, info@naviline.ru
Тропход	Ленинградская область	г. Санкт-Петербург, ул.Маршала Козакова, 35, Радиорынок "Юнона", тел.: (812) 742-29-46 г. Санкт-Петербург, Московский пр., 20, тел.: (812) 495-36-80, www.tropohod.ru, info@tropohod.ru
Ньюком Системы GPS навигации "Навиком"	Вологодская область	г. Вологда, ул.Гагарина, д. 83 а тел.: (921) 824-77-33 gps-vologda@yandex.ru
Калининград	Калининградская область	г. Калининград, ул. Горького, д. 55 Торговый центр "55", офис №236 тел./факс: (4012) 98-27-44
Навигатор Иркутск	Иркутская область	664007, г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 55, оф. 12, тел. +7(3952) 258-229; 205-518 (т-ф), navigator@irk.ru
Геолазер – все кроме авто	Новосибирская область	630108, г. Новосибирск, ул. Плахотного, 10 +7(383) 315-18-30 (т-ф), Geolaser@ssga.ru
Автоконнекс Новосибирск - авто ООО "Техноком"	Новосибирская обл. Красноярский край	630017, г. Новосибирск, ул. Гаранина, д.15, оф.33 +7(383) 211-96-69, 291-19-97, acxnsk@mail.ru 660036, г. Красноярск, Академгородок, 50, строение 44, офис 208 (3912) 96-85-99 , rav@icm.krasn.ru
GPSPLUS	Свердловская обл.	г. Екатеринбург, ул. Малышева, 85А +7 (343) 216-11-78, ogi@gpsplus.ru
ХайТек	Краснодарский край	350007, г. Краснодар, ул. Песчаная, 9 +7 (861) 262-92-82, gpskuban@mail.ru
Геодом	Ростовская обл.	344082, г. Ростов-на-Дону, пер. Братский 48/19, оф. 3-4, тел. +7 (863) 227-14-51, 227-14-52, gps@dongis.ru